


Инструкция по сборке

Напольная секция БВ904_1

СПБ2021

- сборка изделия требует необходимой квалификации или услуг специалиста по сборке мебели;
- внимательно проверьте комплектацию изделия и ознакомьтесь со схемой сборки;
- после вскрытия упаковки не выбрасывайте упаковочный материал. Используйте его в качестве подложки при сборке;
- обязательно сохраните этикетку с упаковки и гарантийный талон;
- сборку изделия производите в соответствии с порядком указанным в схеме на ровной поверхности.

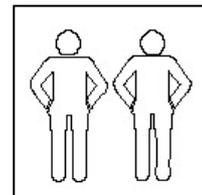


Сборку производить
силами не менее двух
человек

ДЕТАЛИ


№	Наименование	Габарит	Кол-во
1	Топ	898x446x38	1
2	Боковина левая	298x422x16	1
3	Боковина правая	298x422x16	1
4	Цоколь	864x96x38	2
5	Задняя стенка	890x320x4	1
6	Царга передняя ящика	824x178x16	1
7	Царга задняя ящика	824x178x16	1
8	Боковина ящика	400x193x16	2
9	Дно ящика	838x399x4	1

Комплект фасадов:
ФВ904_1 - ЛДСП
ФВ904М_1 - МДФ (глянец)



ОБЩИЙ ВИД

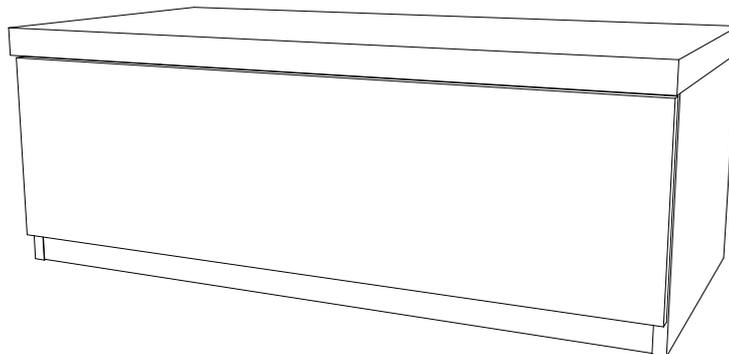


Необходимый инструмент



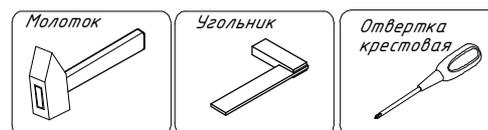


ФУРНИТУРА

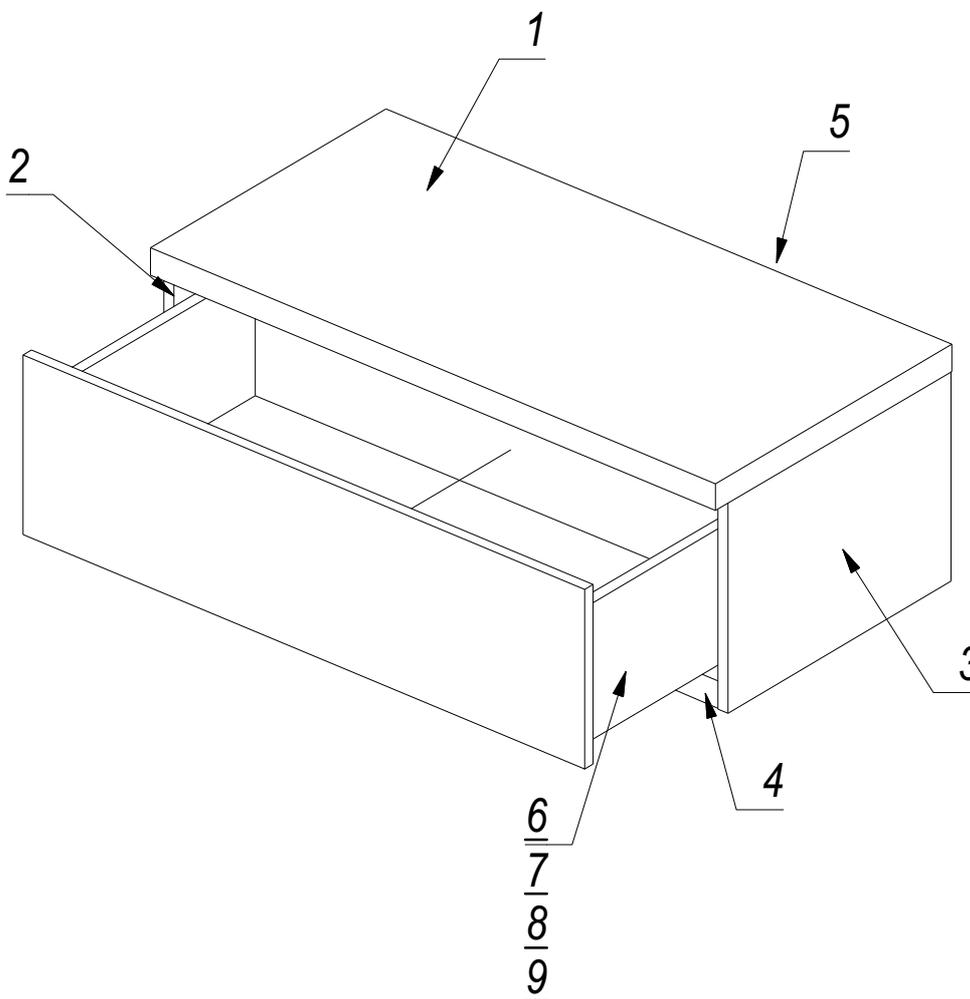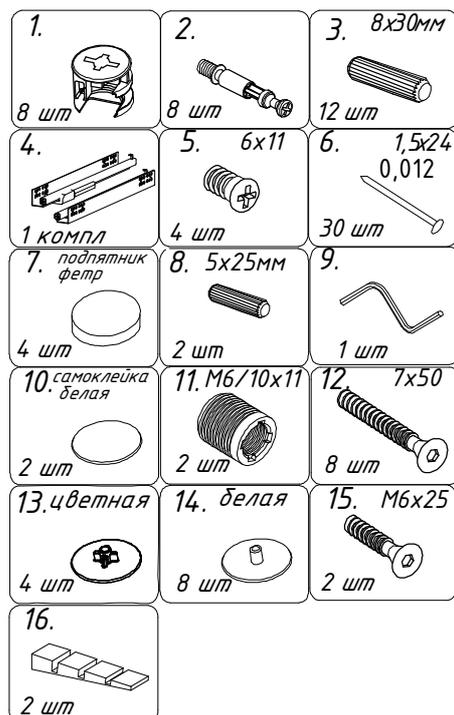


1.

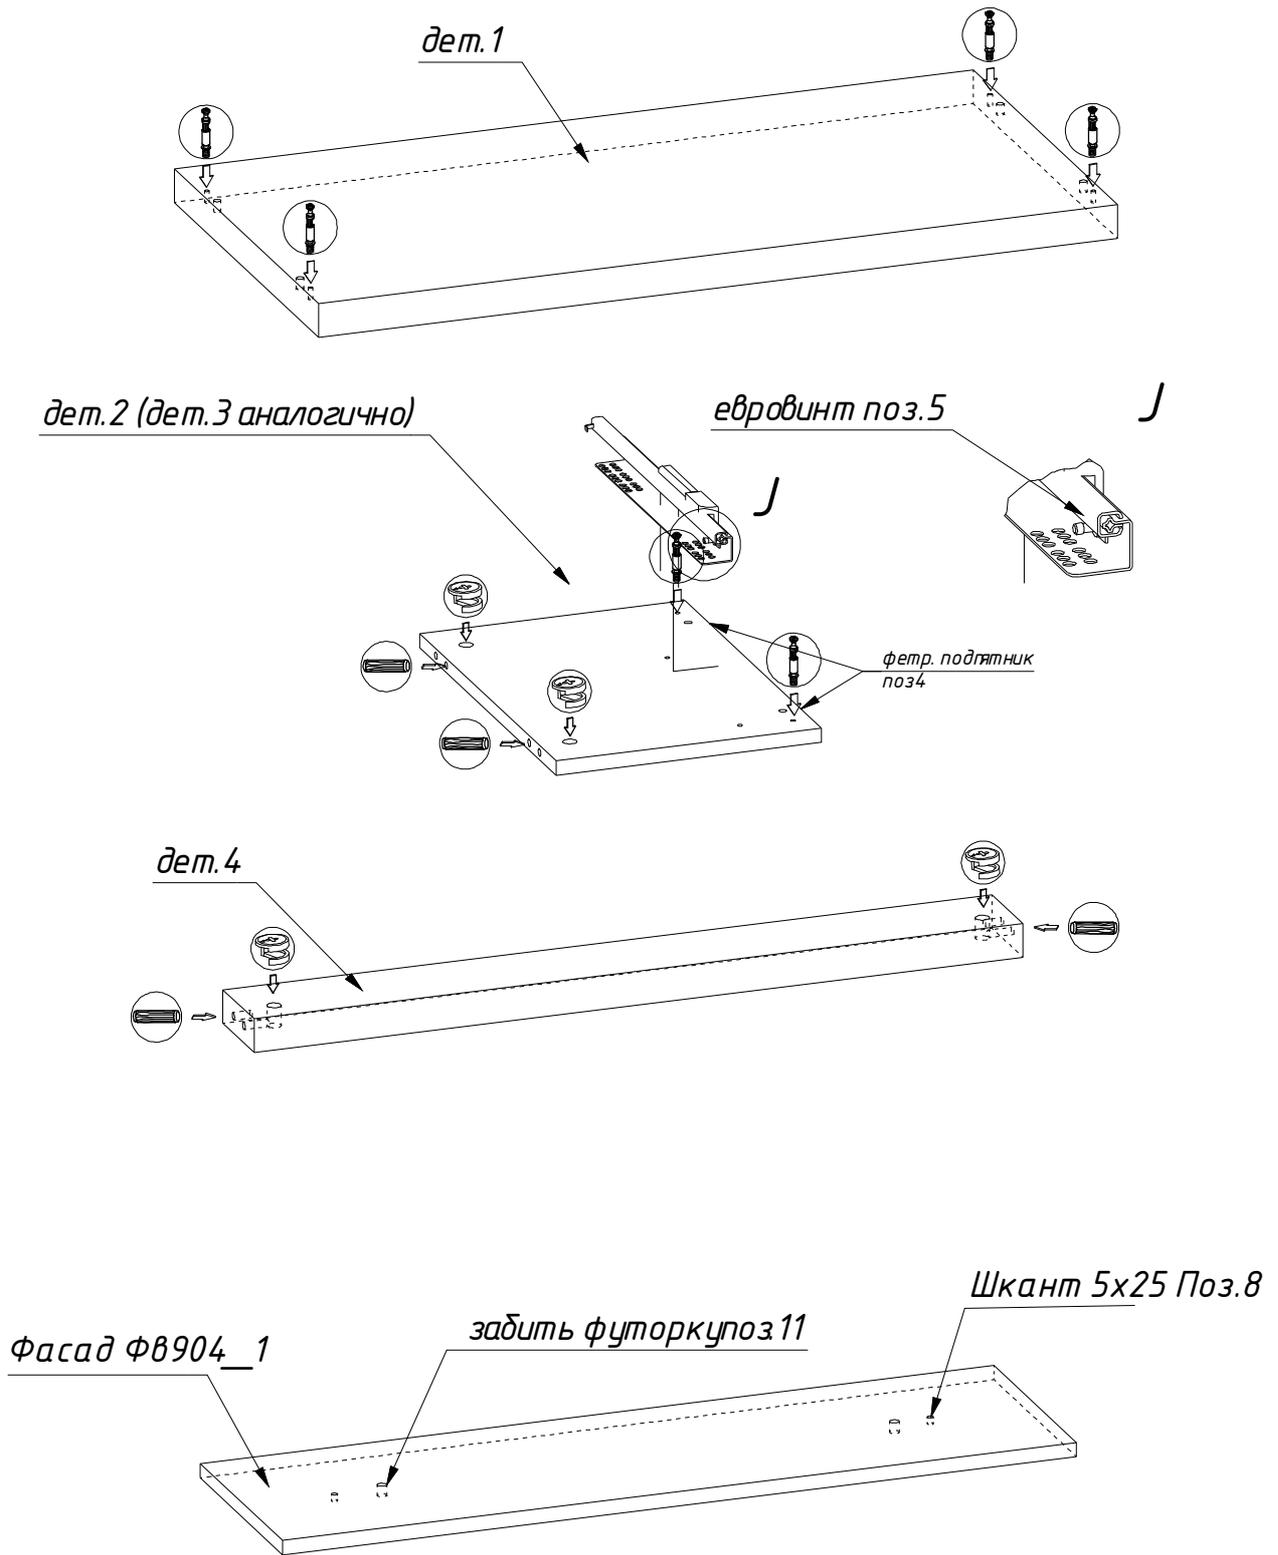

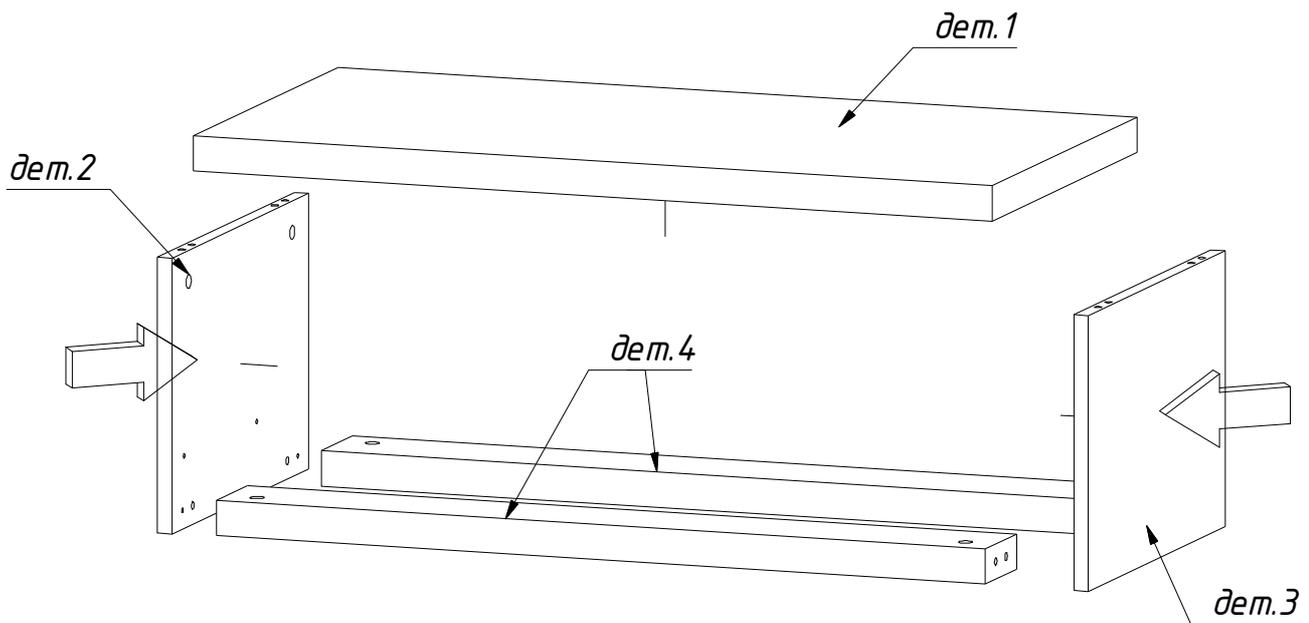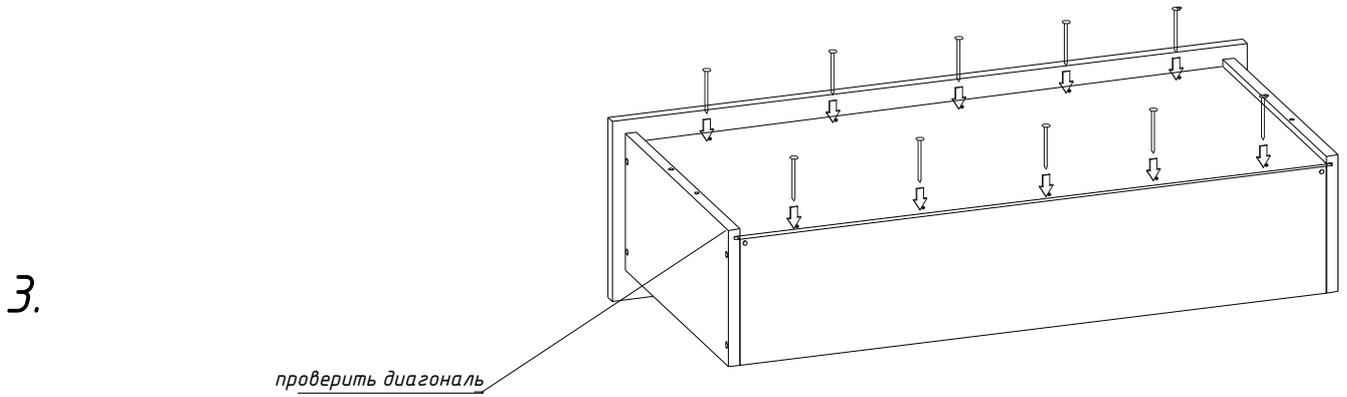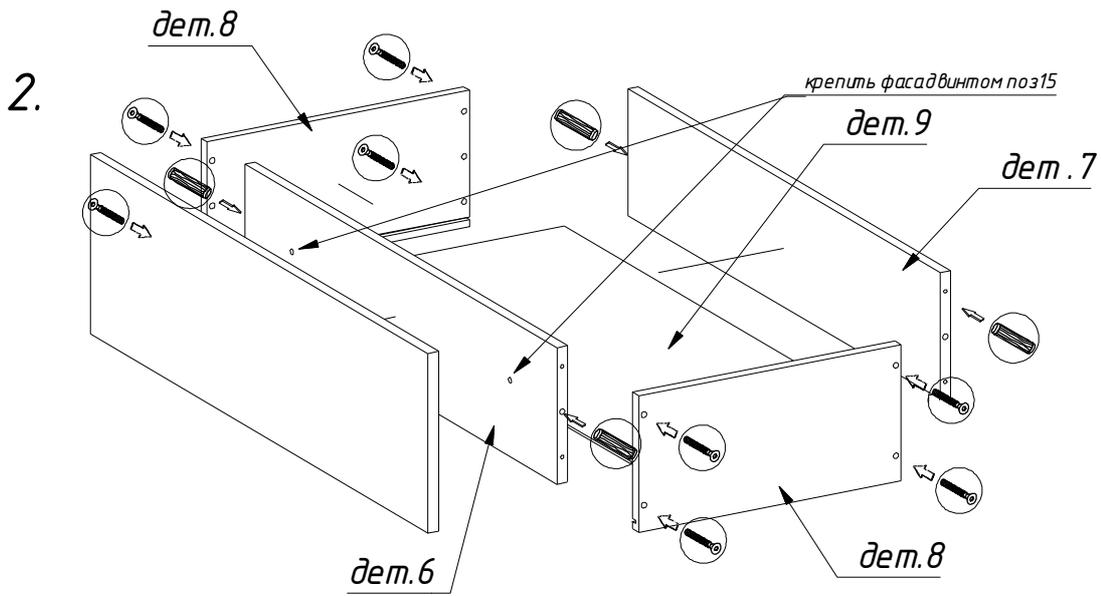

4.

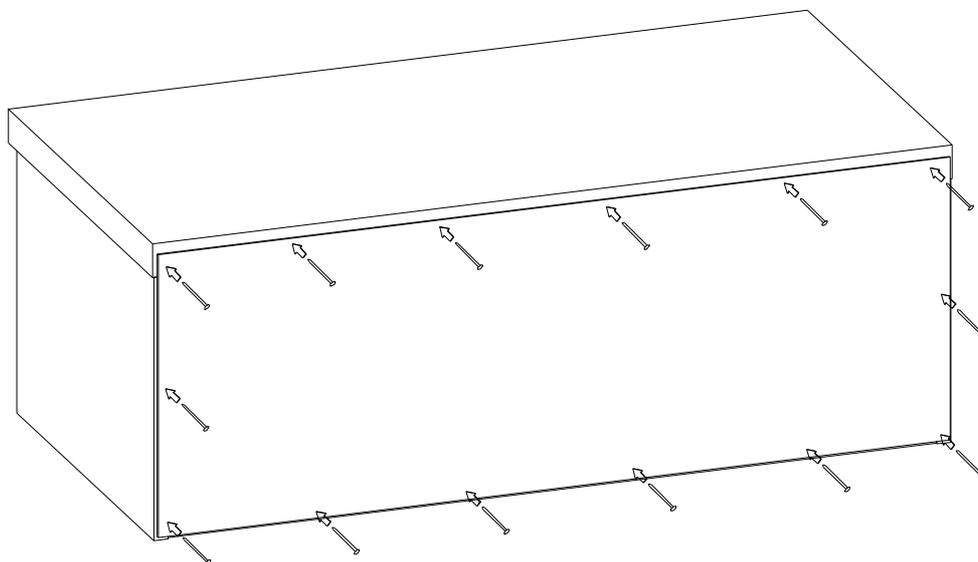

5.

