


# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


## Ш150 QSC (с доводчиком / Push механизмом)

- сборка изделия требует необходимой квалификации или услуг специалиста по сборке мебели;
- внимательно проверьте комплектацию изделия и ознакомьтесь со схемой сборки;
- после вскрытия упаковки не выбрасывайте упаковочный материал. Используйте его в качестве подложки при сборке;
- обязательно сохраните этикетку с упаковки и гарантийный талон;
- сборку изделия производите в соответствии с порядком указанным в схеме на ровной поверхности.

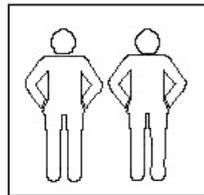


Сборку производить  
силами не менее двух  
человек


### ОБЩИЙ ВИД

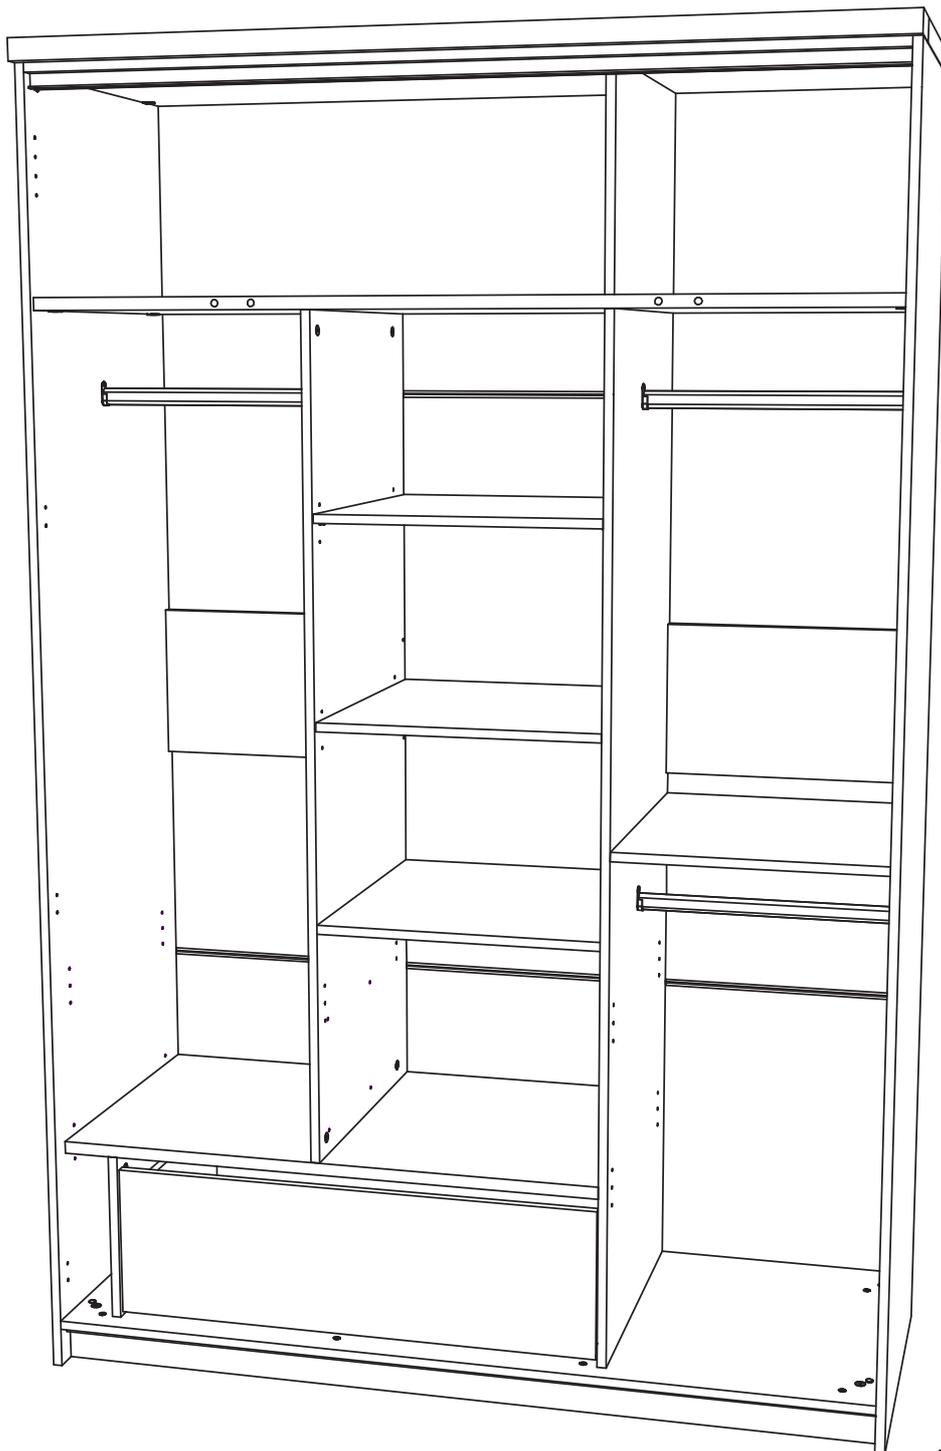

К\_1 либо  
Я500ШК\_2 (один или два ящика в  
комплекте поставки с  
монтажной фурнитурой), либо  
вкладная малая полка П1500\_ШК

Ф3150/Ф150

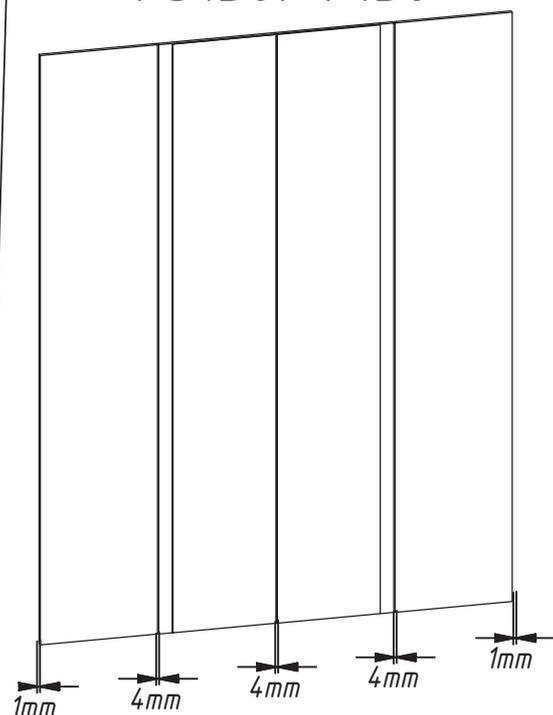

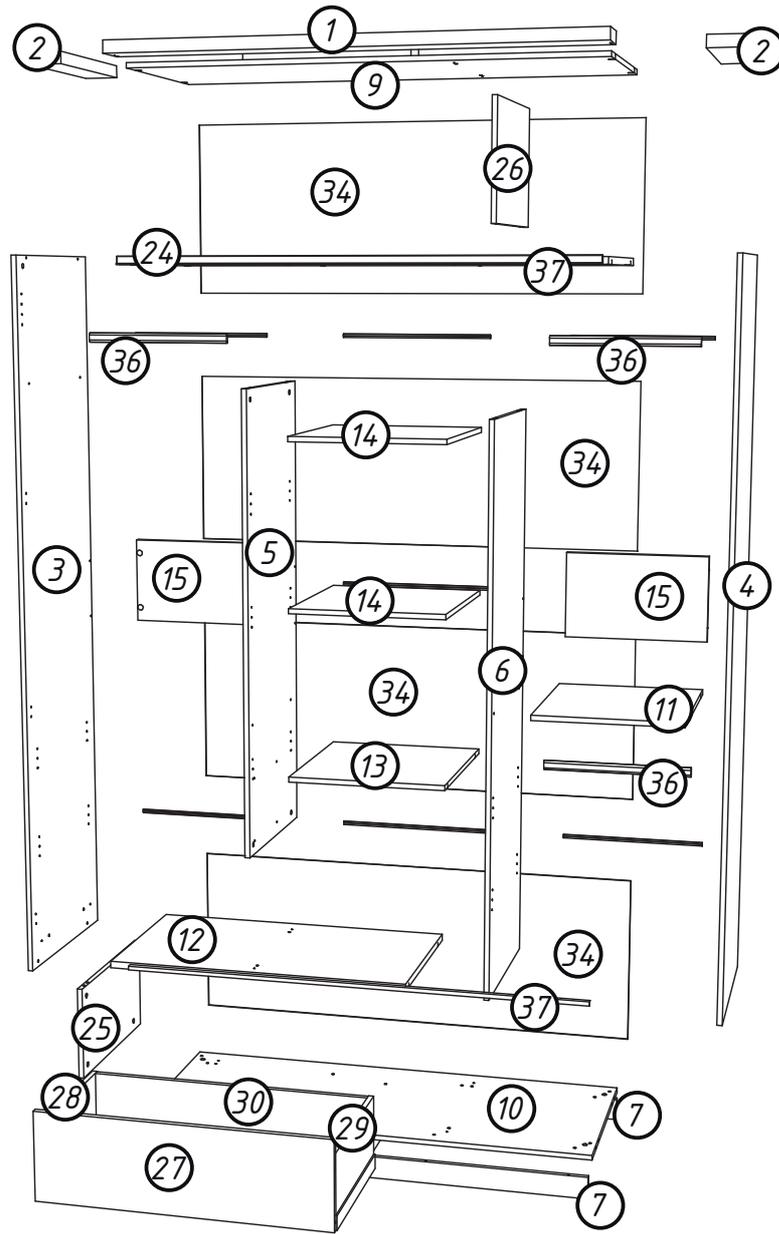

Ш150\_Наполнение


Ш150\_Корпус

№	Наименование	Детали	Кол-во
5	Стенка средняя левая	1493x558x16	1
6	Стенка средняя правая	1821x560x16	1
11	Полка силовая	558x467x16	1
12	Полка горизонт малая	983x559x22	1
13	Полка малая	558x500x16	1
14	Полка малая съемная	556x498x16	2
15	Задняя стенка (ребро)	467x284x16	2
24	Полка горизонт	1466x588x22	1
25	Перегородка малая левая	558x306x16	1
26	Стенка малая средняя правая	560x373x16	1
27	Фасад ящика 27	878x271x16	1
28	Боковина ящика лев 27	450x210x16	1
29	Боковина ящика пр 27	450x210x16	1
30	Задняя стенка ящика 27	844x195x16	1
31	Дно ящика 27	858x457x3	1
34	Задняя стенка 34	1494x560x3	4


№	Наименование	Детали	Кол-во
1	Топ	1500x120x38	1
2	Топ доковинки	503x108x38	2
3	Бок лев.	2318x600x16	1
4	Бок пр	2318x600x16	1
7	Цоколь	1466x70x16	2
8	Цоколь внутренний	434x70x16	1
9	Крышка	1466x600x16	1
10	Дно	1466x600x16	1
35	Топ доковинки 35	530x108x38	1
36	Труба хром. овальная(ОК)	462	3
37	Профиль WingLine L верх/низ	1464	1
38	Брус соединительный 38	466	4
39	Брус соединительный 39	499	3




Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во
Гвоздь 2 x 20 (OK)	шт	141
Планка соединительная 499 мм	шт	3
Планка соединительная 466 мм	шт	4
Труба хром. овальная(OK) 462 мм	шт	3
Комплект профилей WINGLINE L2400 (ок) 1464 мм	шт	1
Направляющие 450 Quadro Stop Control (ок)	шт	1
Стяжка межсекционная мама M4 (OK)	шт	4
Саморез 3,5 x 16 (OK)	шт	12
Ключ шестигранный 4мм (OK)	шт	1
Заглушка экс. самокл (OK)	шт	8
Саморез 3,5 x 20 (OK)	шт	30
Демпфер силиконовый (OK)	шт	8
Винт M4 x 15 (OK) папа для стяжки межсекционной M4	шт	4
Уголок мебельный с упором коричневый (OK)	шт	5
Скотч двусторонний 19мм x 66м.п. (OK)	м	0,08
Евровинт 6x11,5 (OK)	шт	4
Заглушка для отв. 8мм (OK)	шт	8
Заглушка для отв. 5мм (OK)	шт	2
Саморез 4,2 x 16 прессшайба	шт	12
	шт	
Штангодержатель (OK)	шт	6
Опора регулируемая 189226 (OK)	шт	6
Полкодержатель метал.(OK)	шт	8
Стяжка VB-35M Hettich (ок)	шт	24
Стяжка VB-35M Hettich (ок)	шт	4
Дюбель стяжки VB35M 5x11 (ок)	шт	28
Заглушка эксцентрика (OK)	шт	28
Шток Эксцентрика 34 (OK)	шт	28
Эксцентрик для плит толщиной 16 мм	шт	28
Шкант 8x30	шт	30
Заглушка стяжки (OK)	шт	12
Стяжка мебельная 7x50 (OK)	шт	12

### НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ


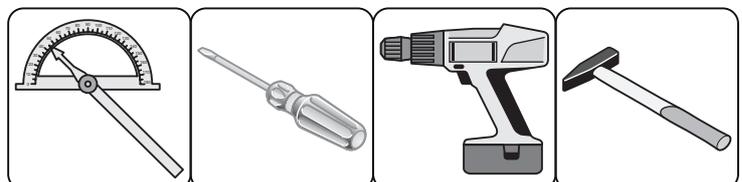


Шаг 1: установить фурнитуру


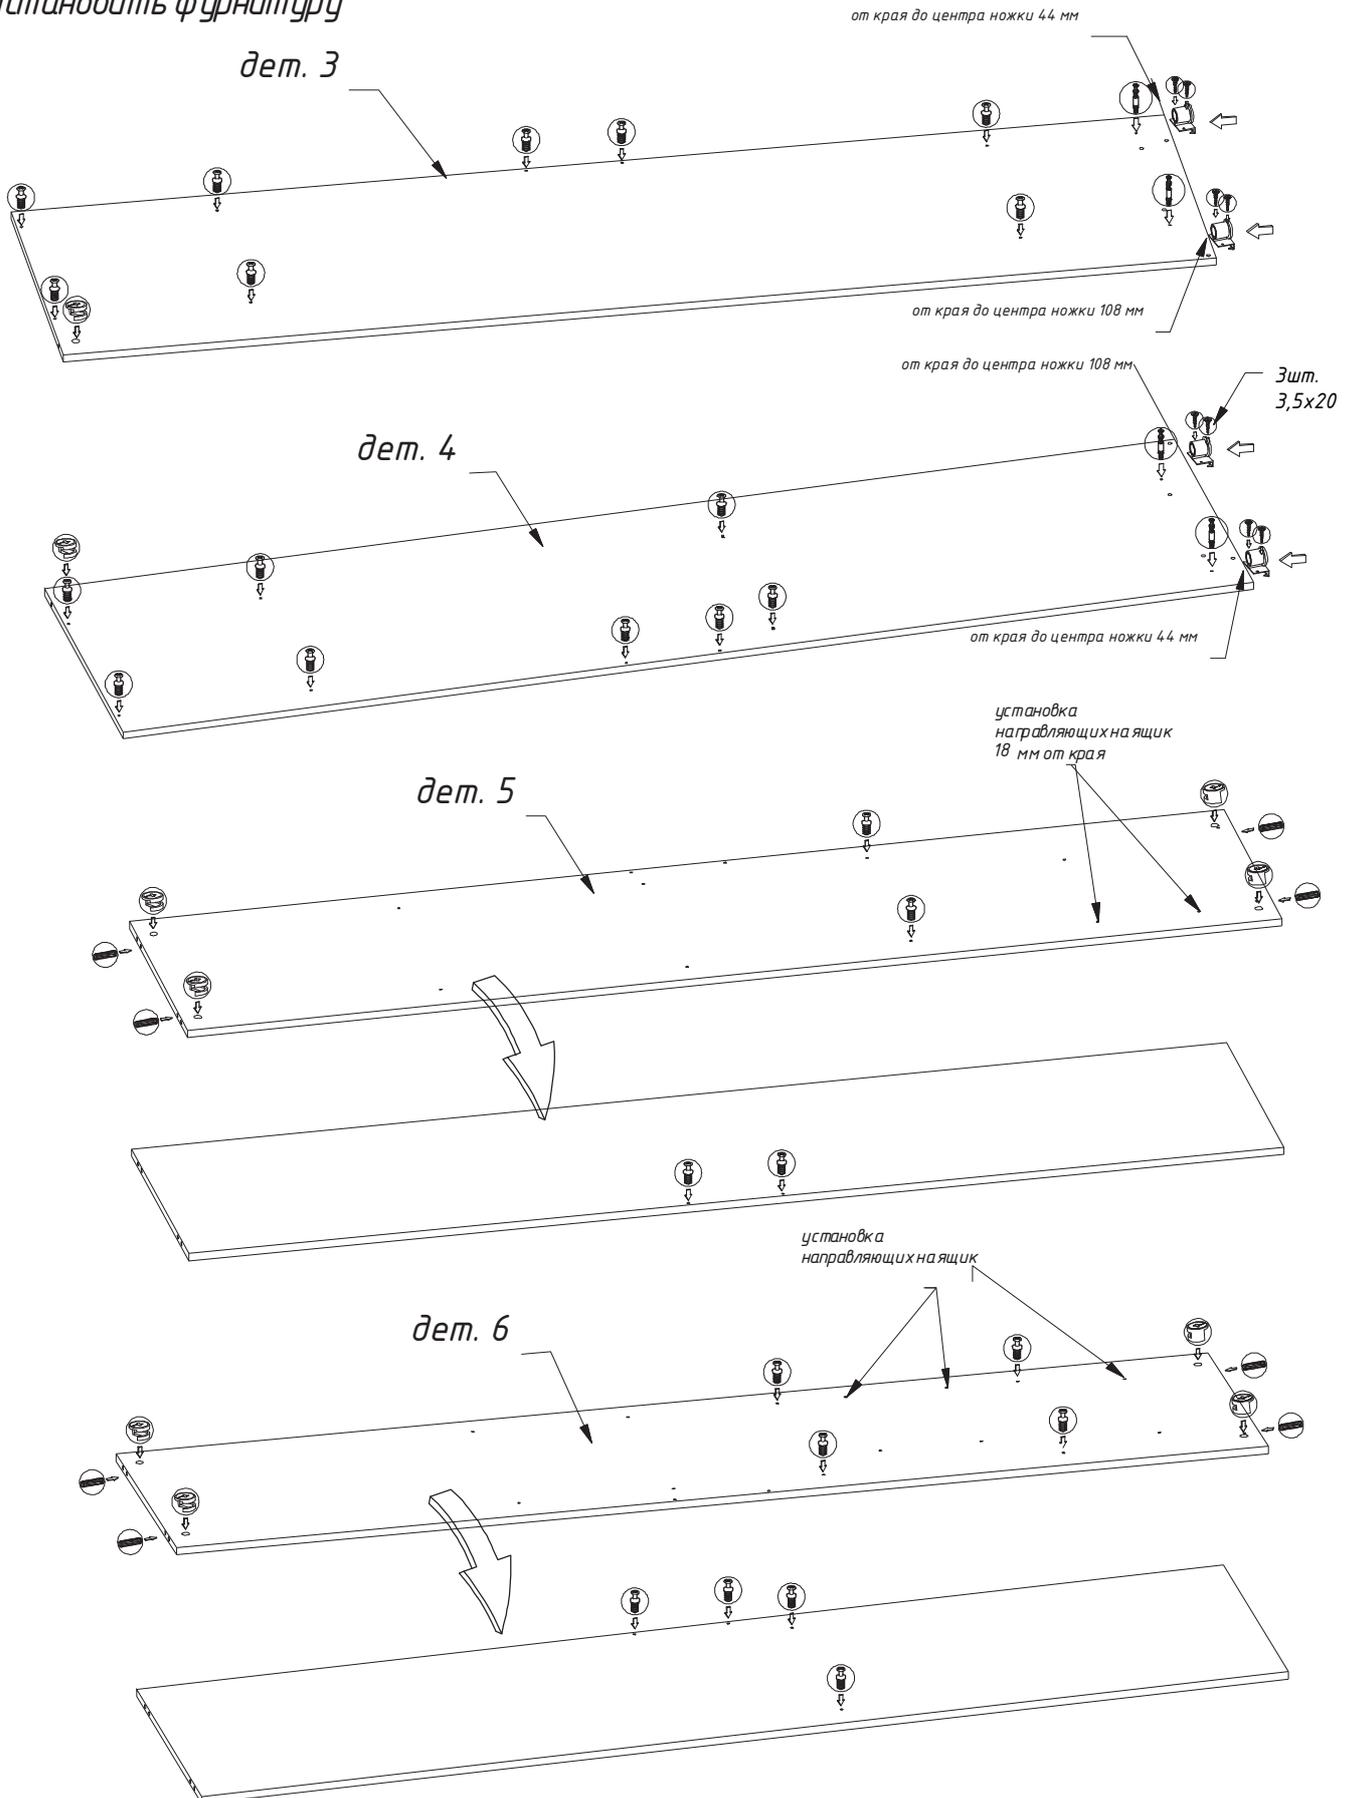


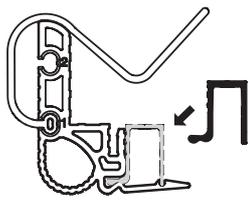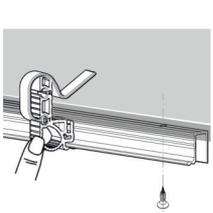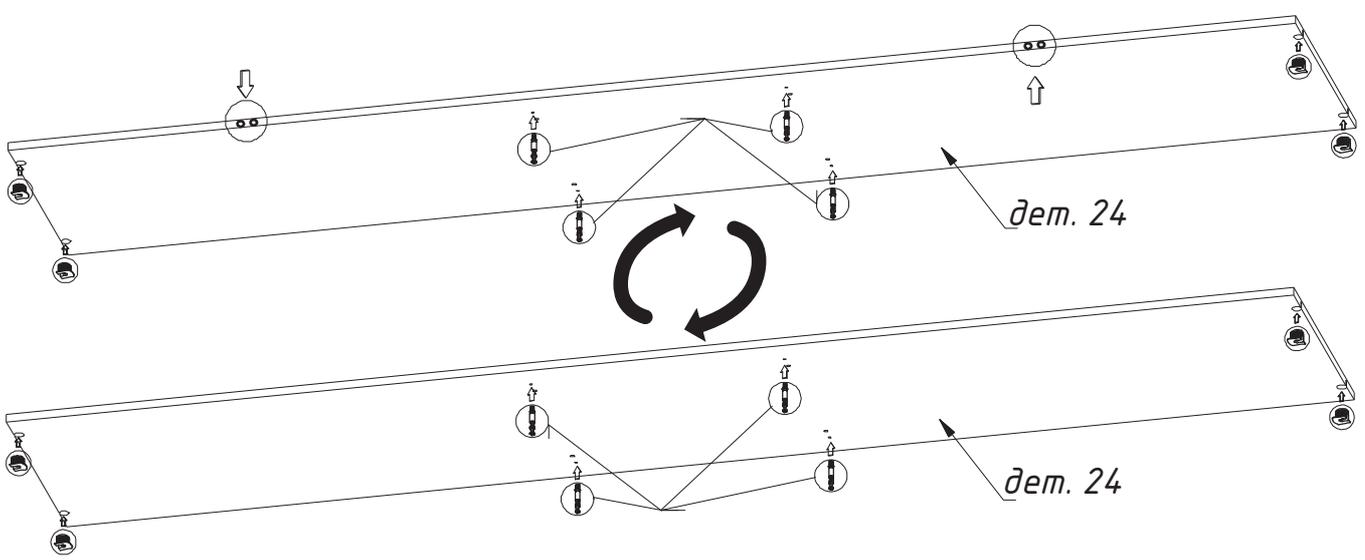


дет. 10

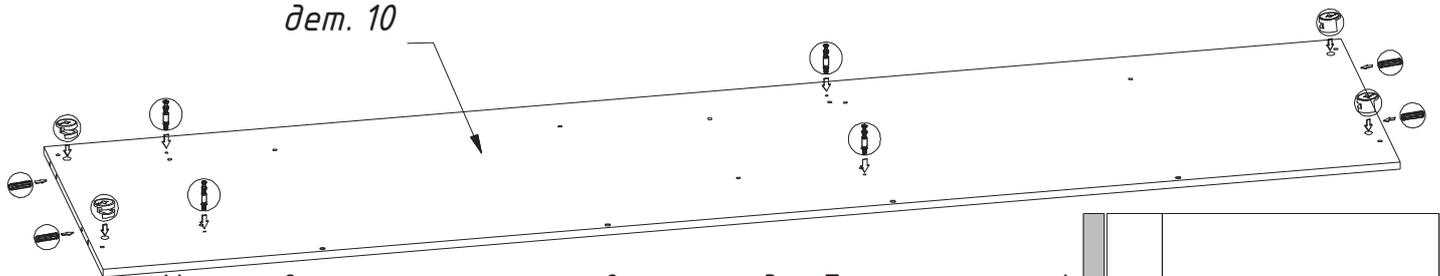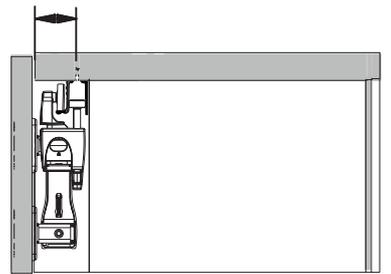


**Установить нижнюю направляющую до сборки каркаса!**

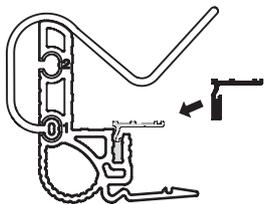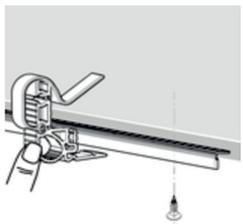


В шаблоне вставляем упор в позицию №1.  
 Расстояние от края лицевой кромки  
 до центра прикручивания должно быть 26 мм  
 Направляющая прикручивается с низу.

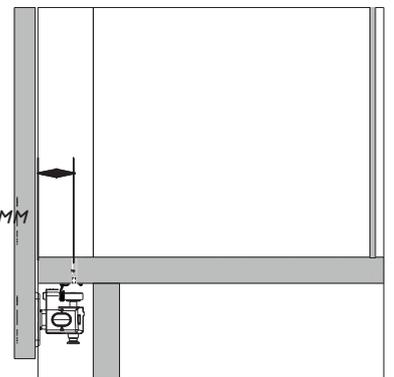


дет. 7

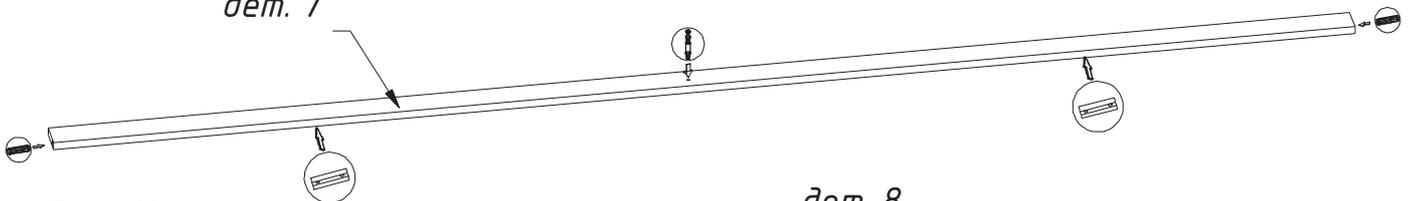


дет. 11

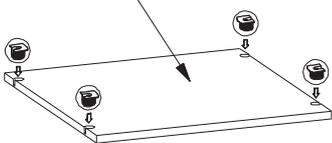


дет. 15

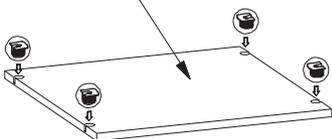







дет. 8

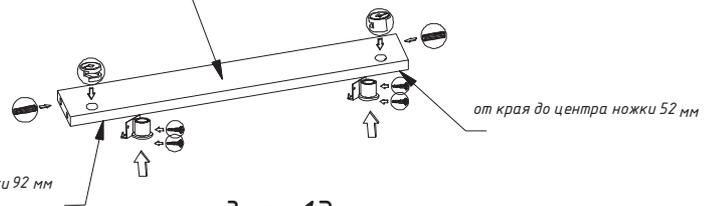


дет. 13

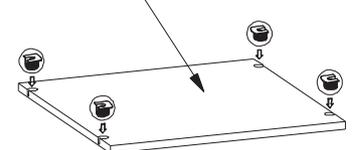


# Установка направляющих

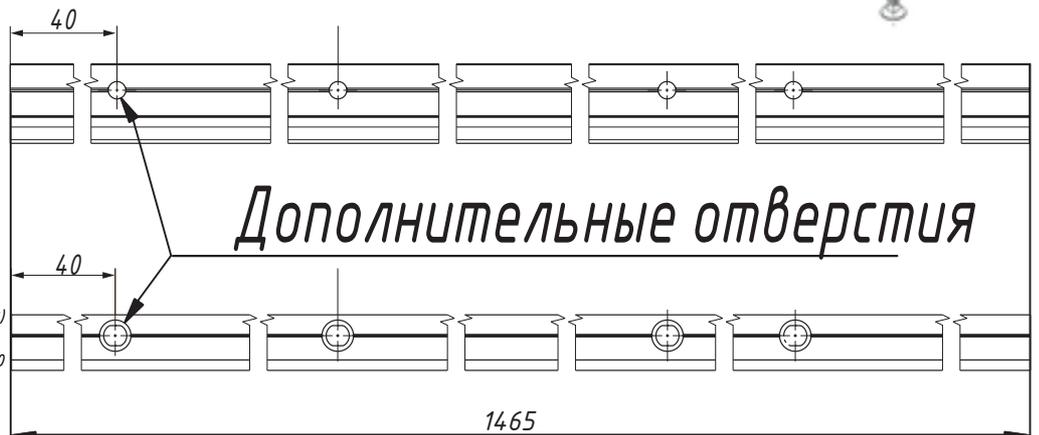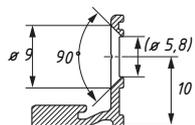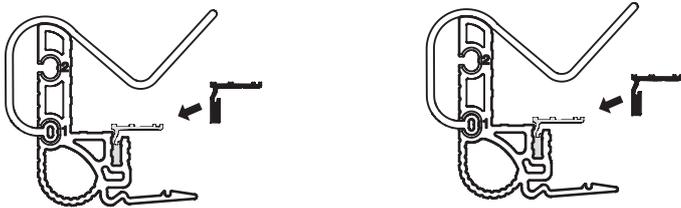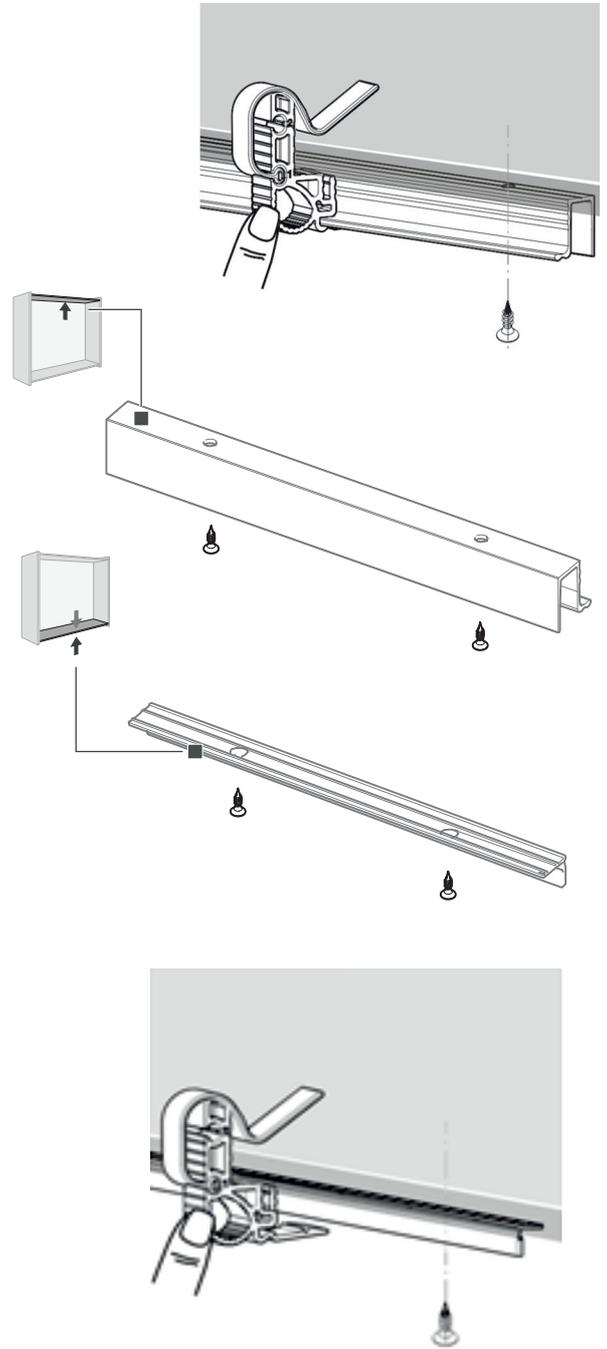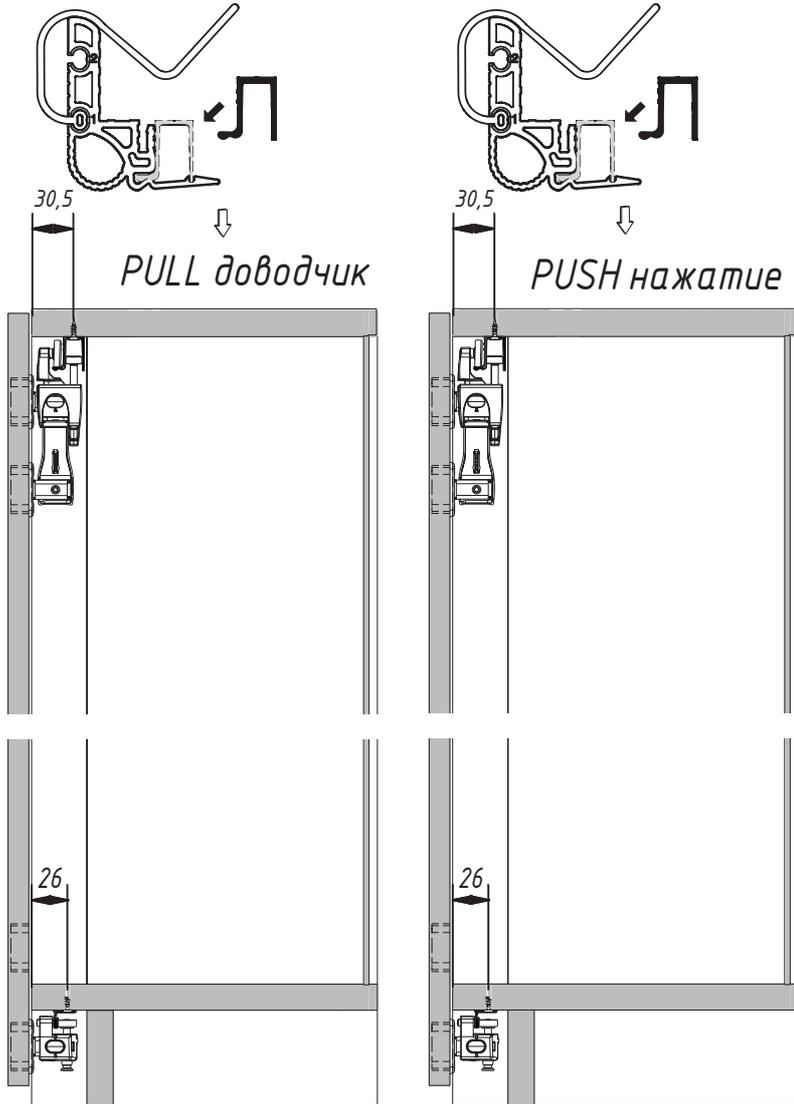


Шаг 2: сборка выдвижного ящика

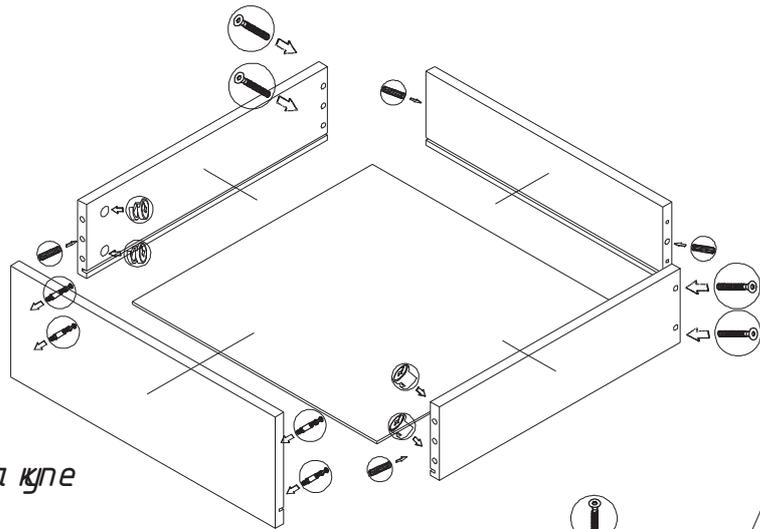


Шаг 3: сборка корпуса шкафа купе

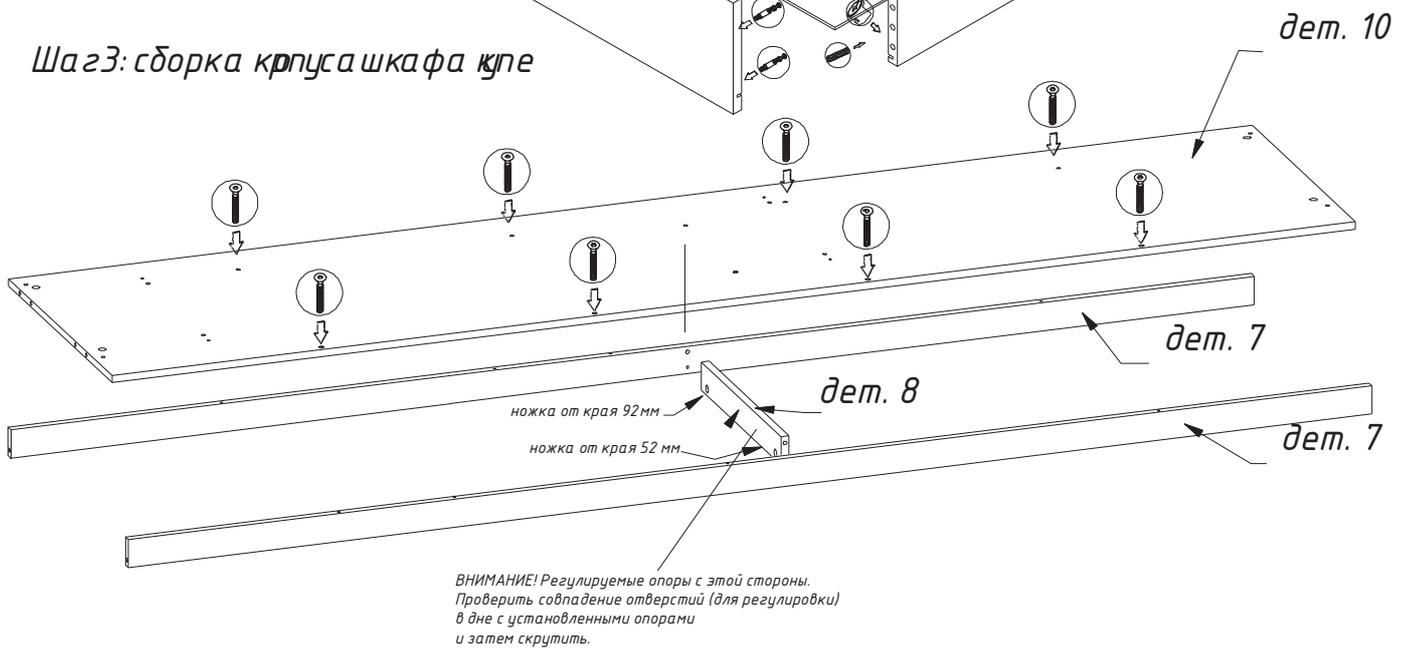




порядок установки деталей

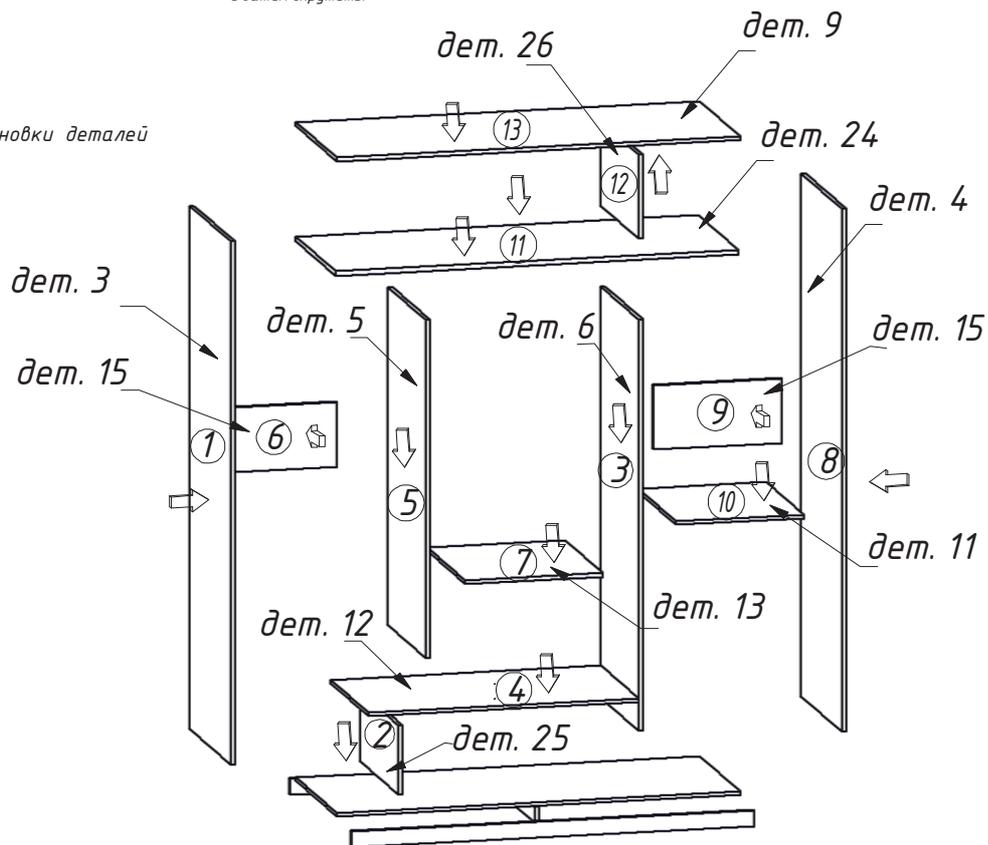

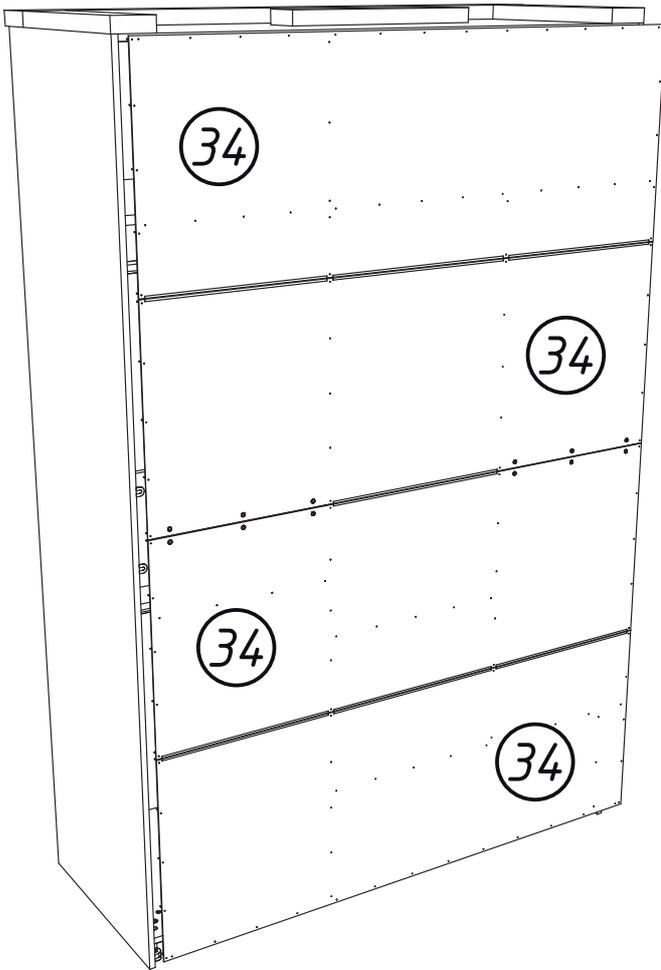

Убедитесь что углы собранного изделия составляют 90

Вар 1.  
Для монтажа со шкафами «ДИОРА» Поз.1 вкрутите шток эксцентрика в положение 1. И используйте Топ боковинки №35.  
Вар 2.  
Если необходимо получить отдельно стоящий шкаф то вкрутите шток эксцентрика в положение 2. В этом случае используйте Топ боковинки №2

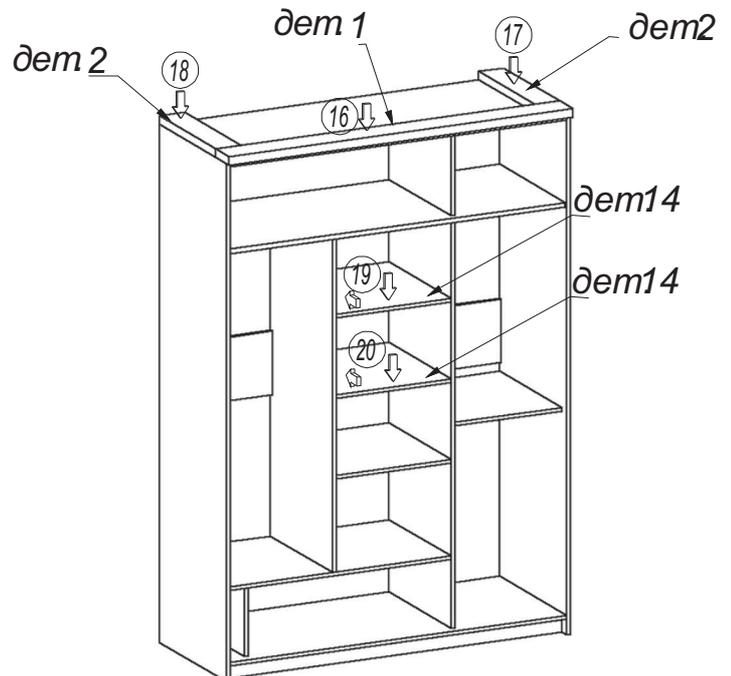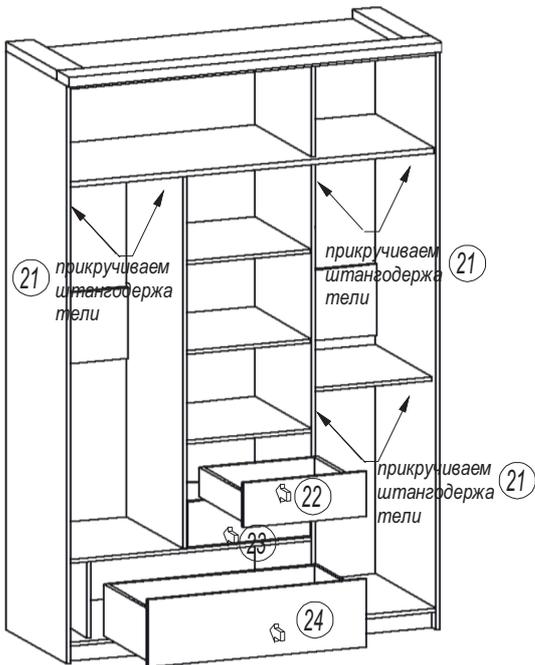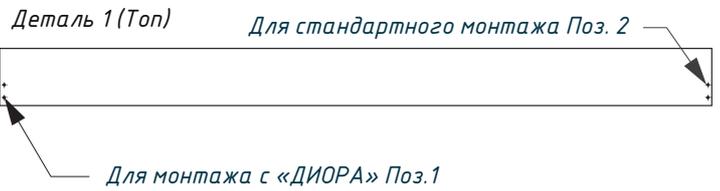



**Проверьте комплексность фурнитуры для установки дверей по номерам.**

*М150Д*

1. 9237852 Комплект фур-ры WINGLINE L (ок) 25кг, самозакрыдание, L/- шт 1
2. 9237890 Комплект фур-ры WINGLINE R (ок) 25кг, самозакрыдание, R/- шт 1
3. 9238122 Механизм PULL to MOVE SILENT (ок) для WINGLINE L, исполнение HEAVY, R/- шт 1
4. 9238123 Механизм PULL to MOVE SILENT (ок) для WINGLINE L, исполнение HEAVY, L/- шт 1
5. 9071627 Монтажная планка System 8099 Sensys/Intermat Дист. 3мм с винт.
6. 9071205 Петля Hettich Sensys 110 uh. с доводчиком


Комплект профилей WINGLINE L (ок) 9239310 L1465мм, с перфорацией алюминий 2670x76x49

*М150П*


1. 9237881 Комплект фур-ры WINGLINE L (ок) 25кг, без самозакр. R/- шт 1
2. 9237880 Комплект фур-ры WINGLINE L (ок) 25кг, без самозакр. L/- шт 1
3. 9238052 Механизм PUSH to MOVE (ок) для WINGLINE L, исполнение HEAVY, L/- шт 1
4. 9238053 Механизм PUSH to MOVE (ок) для WINGLINE L, исполнение HEAVY, R/- шт 1
5. **9071627** Монтажная планка System 8099 Sensys/Intermat, дист. 3 мм. с винт. - шт 8
6. 9005604 Петля Hettich Intermat 9973 уз. 110гр. чашка TH42 d35 шт 8

Комплект профилей WINGLINE L (ок) 9239310 L1465мм, с перфорацией алюминий 2670x76x49


**Не устанавливайте!!!! Пластмассовую накладку на механизм PULL to move или PUSH to move.**

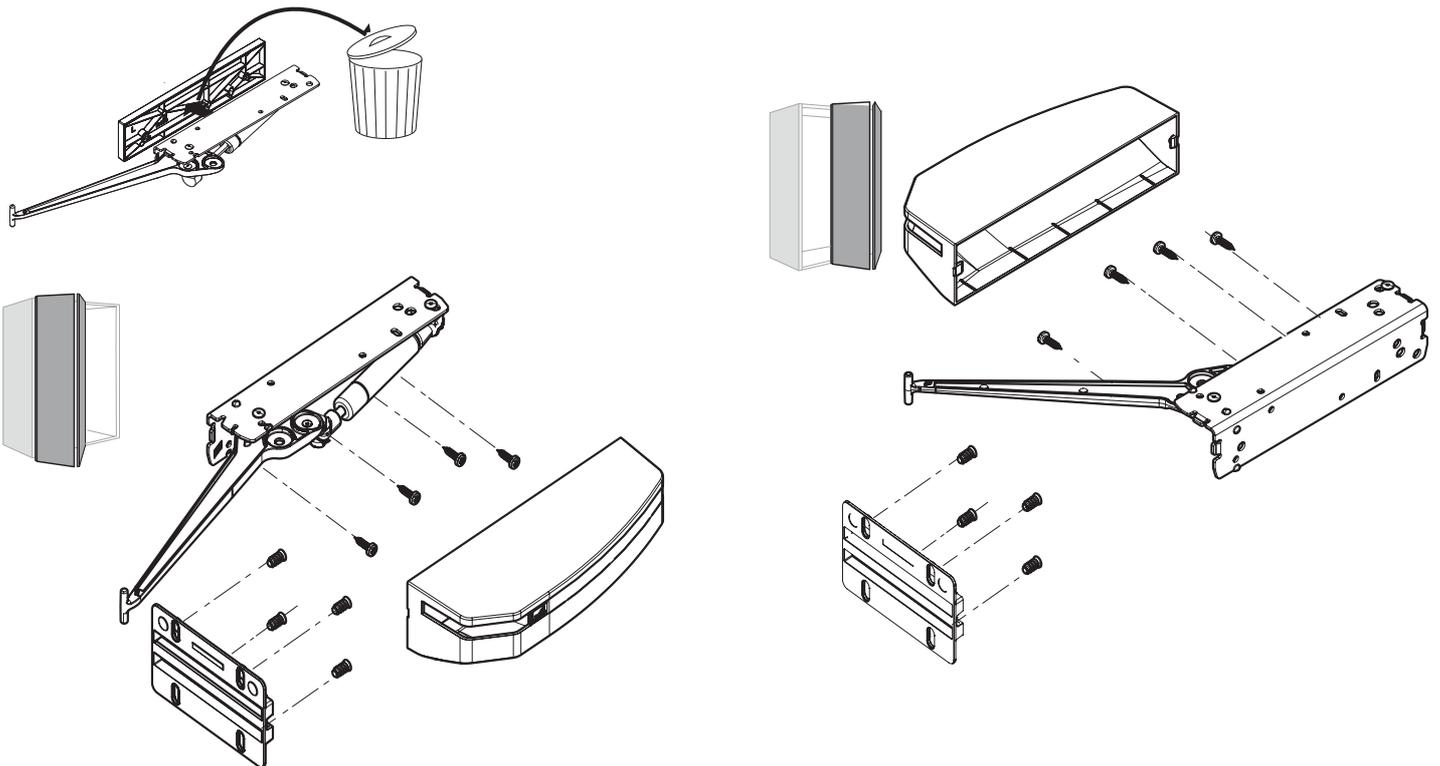



# Установите фурнитуру на двери и бока шкафа

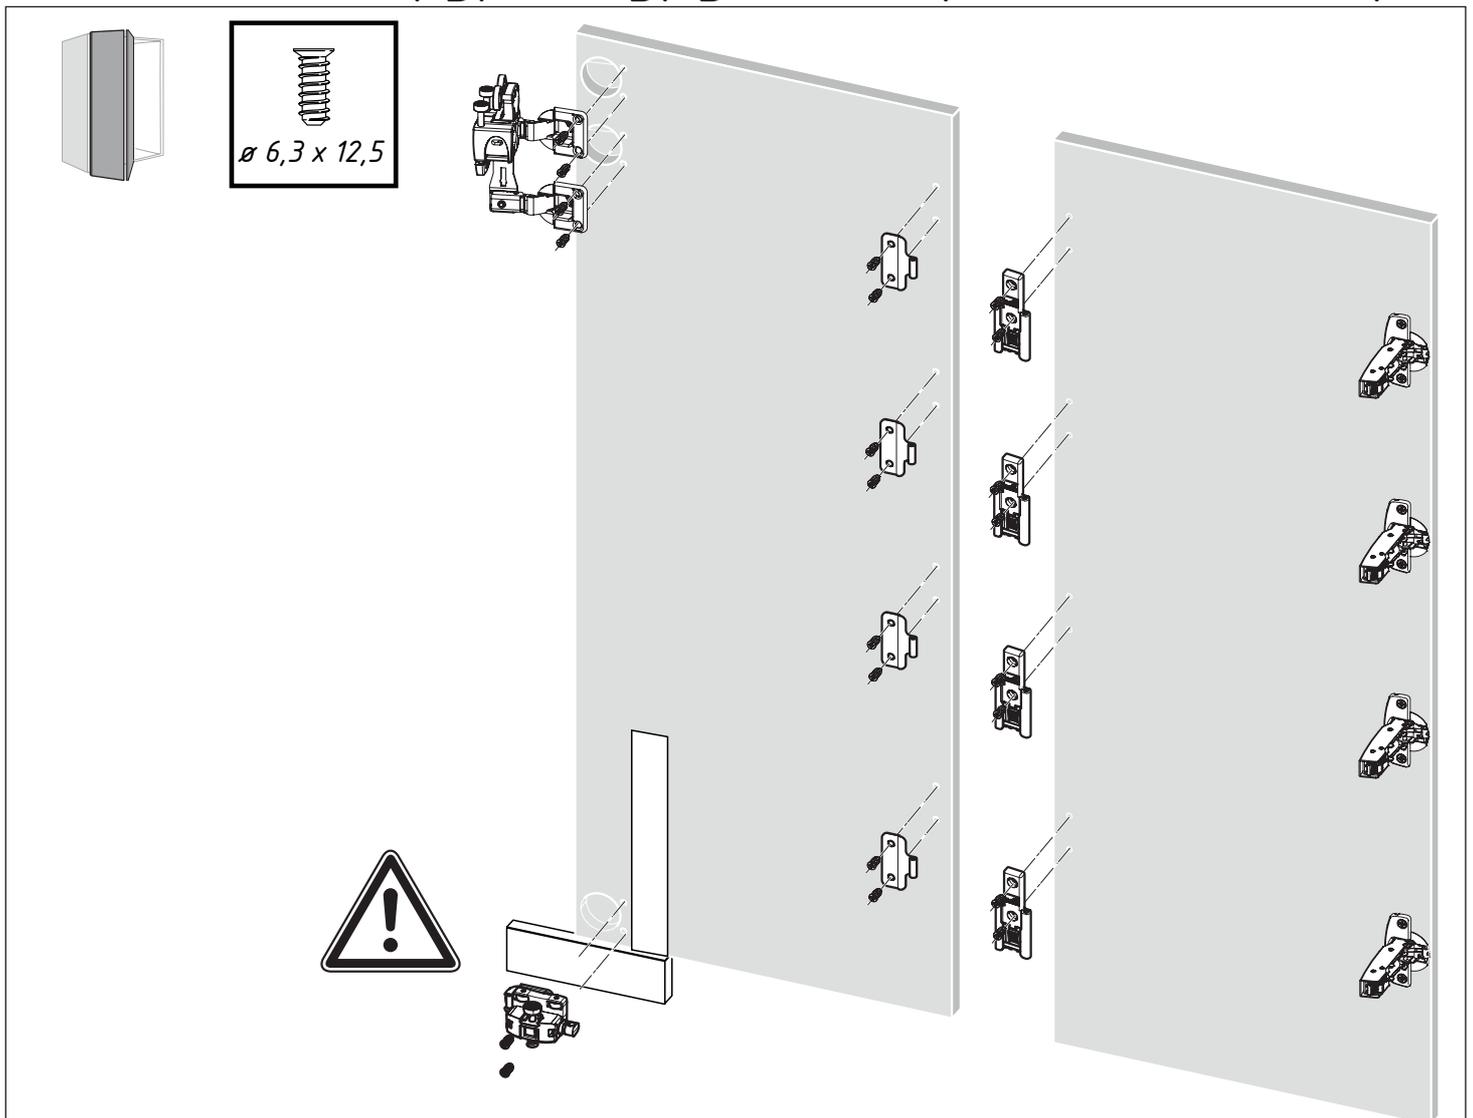



Установите дверь на бок каркаса и отрегулируйте его.

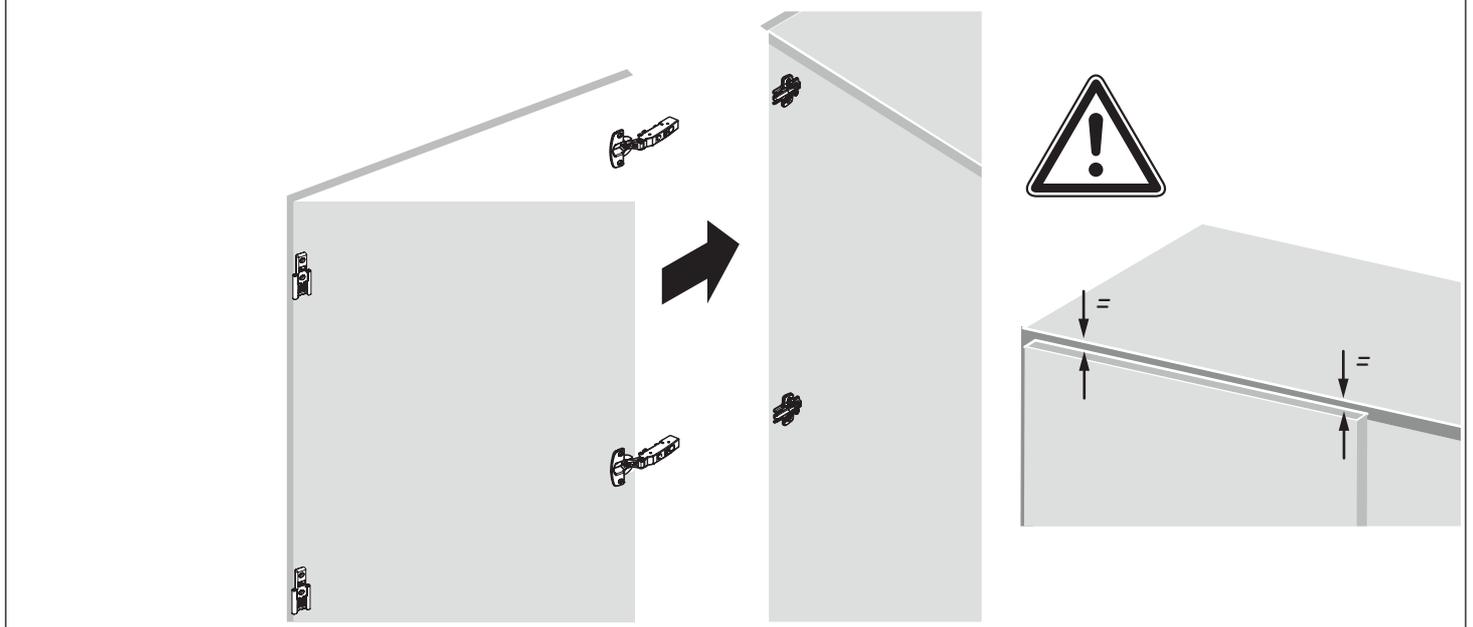



## Установите механизм доводки на двери и бока шкафа

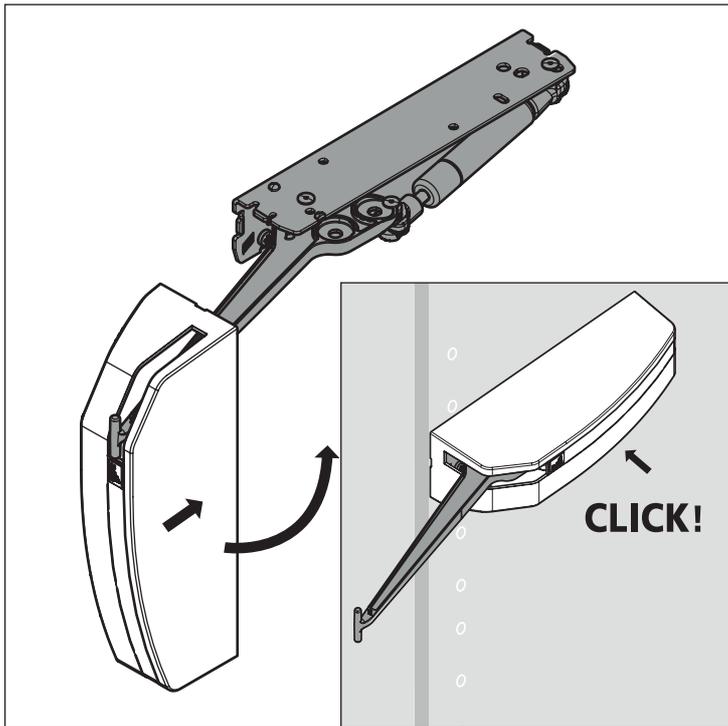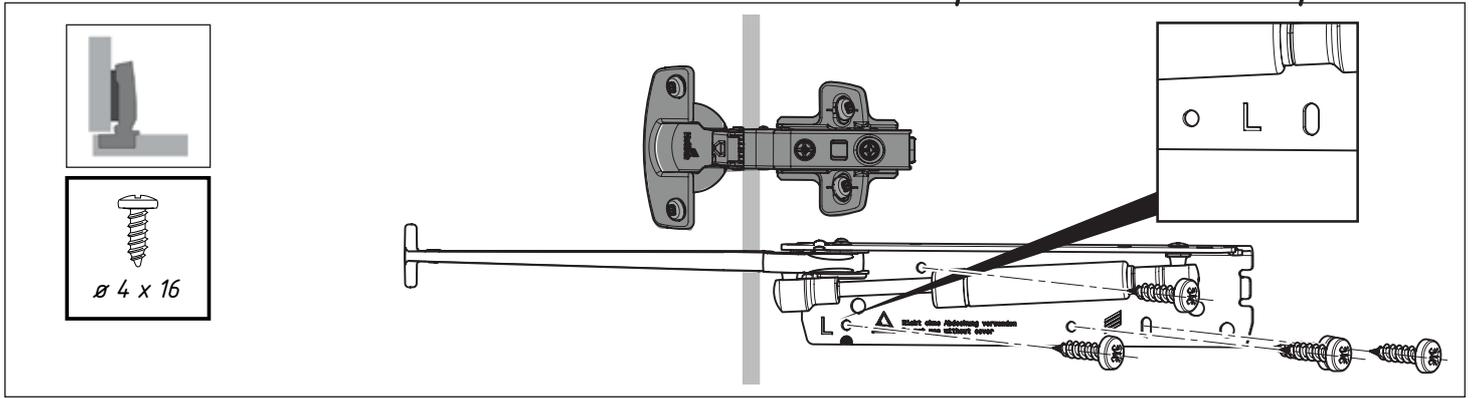

Установите площадку и не закручивайте евровинты до упора, закройте дверь, площадка встанет в нужное положение, откройте дверь и закрутите евровинты до упора.

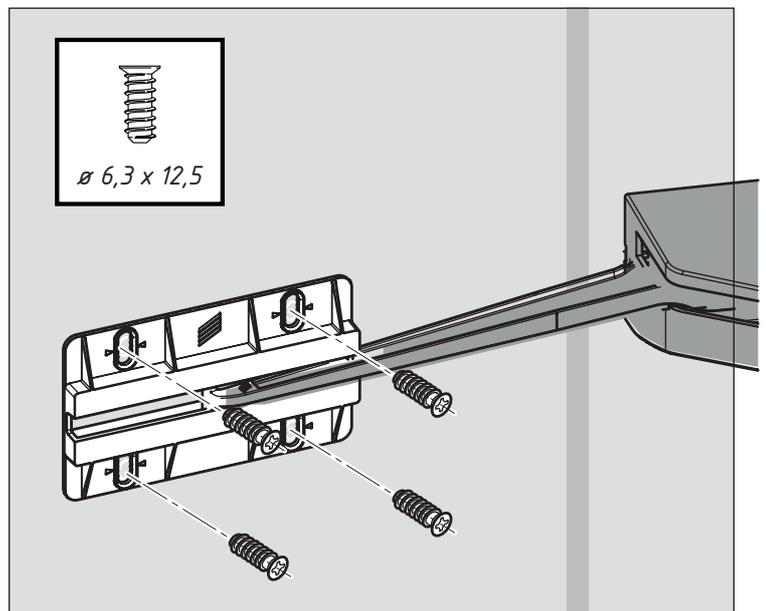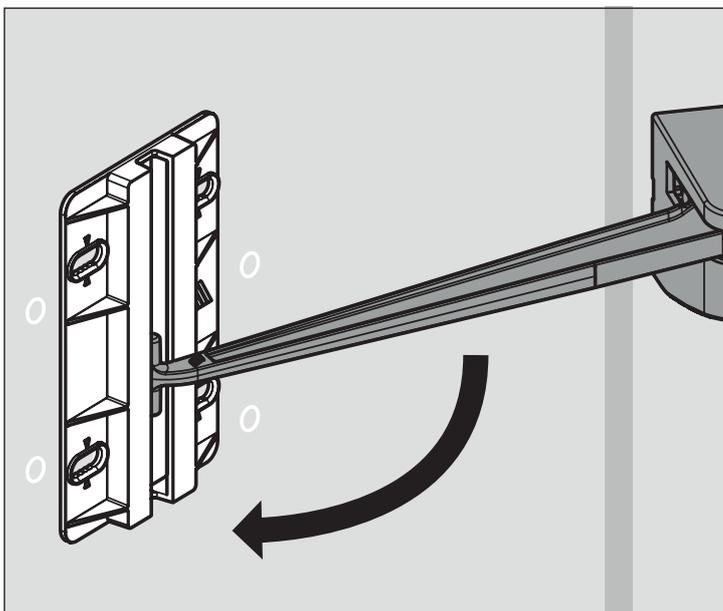

Установите отталкивающий механизм для PUSH to move.

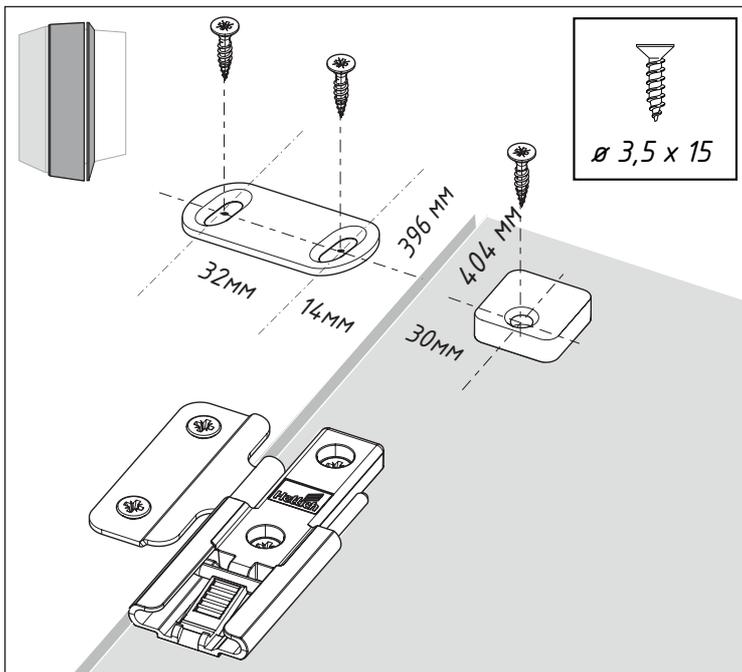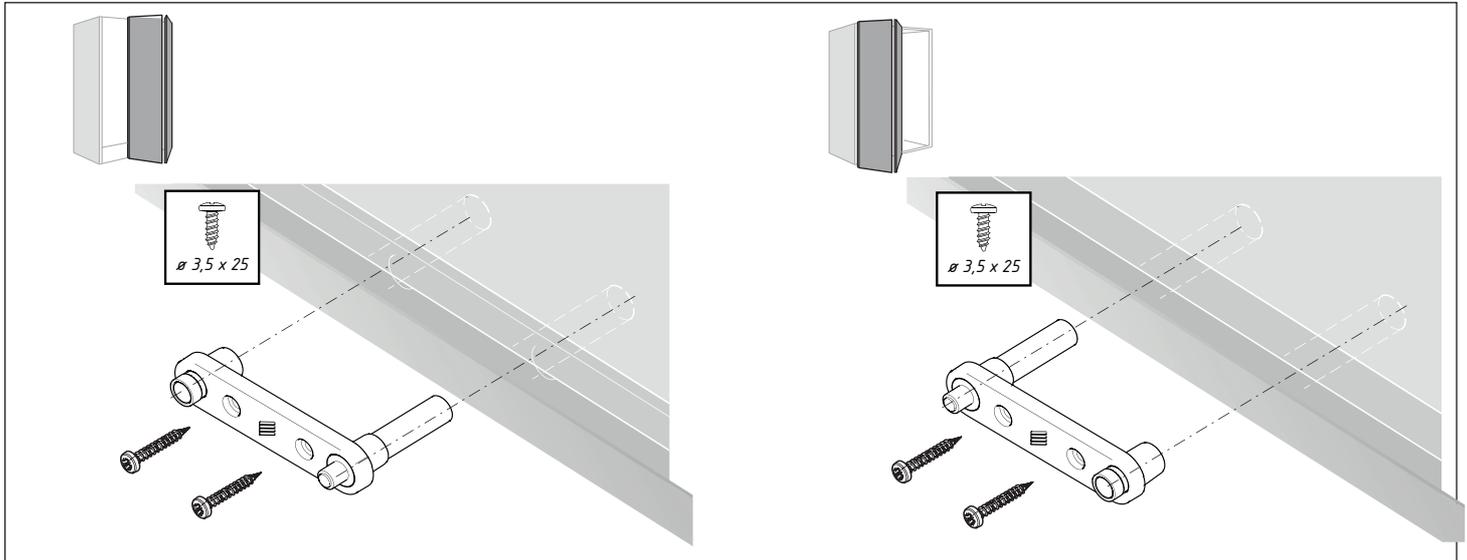

Левая секция дверей

