


TK65 Тумбочка прикроватная Сицилия

КЯ65 Каркас ящика к тумбе TK65 Сицилия

Ф65 Фасад ящика к тумбе TK65 Сицилия

ФМ65 Мягкий фасад ящика к тумбе TK65 Сицилия

Габаритные размеры: (ш*г*в*) 700*370*400мм

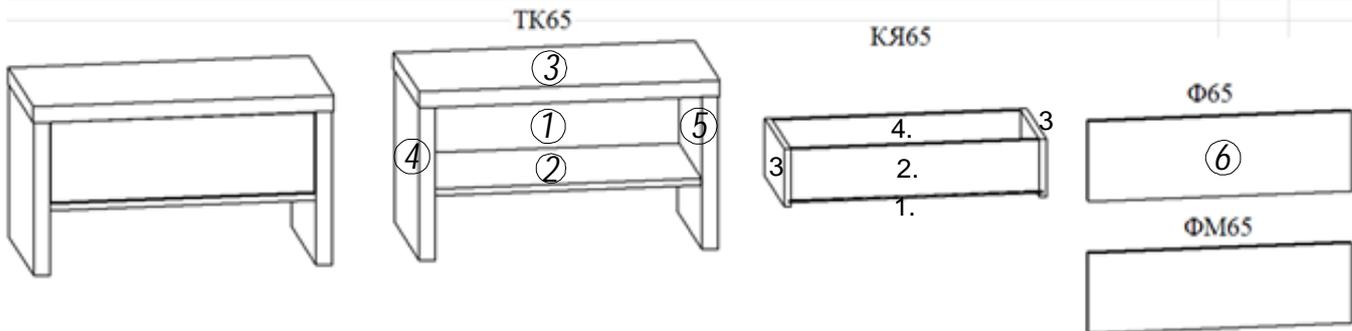

TK65

Поз.	Наименование	Материал	Кол-во	Длина	Ширина
1	Задняя стенка	ДСП 16 мм	1	620	260
2	Полка	ДСП 16 мм	1	620	334
3	Крышка	ДСП 38 мм	1	700	370
4	Бок левый	ДСП 38 мм	1	358	360
5	Бок правый	ДСП 38 мм	1	358	360

КЯ65

Поз.	Наименование	Материал	Кол-во	Длина	Ширина
1	Дно ящика	ДВП 4 мм Белое	1	288	592
2	Царга ящ. передняя	ДСП 16 Белая	1	578	120
3	Бок ящ.	ДСП 16 Белая	2	290	134
4	Царга ящ. задняя	ДСП 16 Белая	1	578	120

Ф65

Поз.	Наименование	Материал	Кол-во	Длина	Ширина
6	Фасад	ДСП 16 мм	1	614	186

TK65



Фурнитура	Количество
Дюбель стяжки VB35M 5 x 11	4
Заглушка эксцентрика (в цвет ЛДСП)	8
Заглушка экс. самоклеящаяся (в цвет ЛДСП)	4
Ключ шестигранный 4мм	1
Подпятник под гвозд	4
Саморез 3,0 x 16	8
Стяжка VB-35M (в цвет лдсп)	4
Шкант 8 x 30	6
Шток Эксцентрика	8
Эксцентрик (для плит 16 мм)	8

КЯ65

Фурнитура	Ед. изм.	Количество
Винт М6 х 25 потай	шт	2
Гвоздь 1.5 x 24	шт	10
Евровинт 6,3 x 13 потай	шт	4
Заглушка стяжки (белый)	шт	8
D10 6 11	шт	2
Направляющие 300мм част. выдв(push-to-open)	компл	1
Стяжка мебельная 7x50	шт	8
Шкант 8 x 30	шт	4

собрать ящик

- установить шканты
- скрутить боковины Ящика Стяжкой
- вставить дно ящика (двл) в паз
- прикрутить направляющие
- вставить ящик в направляющие

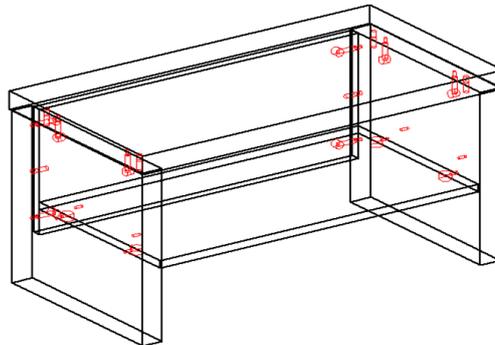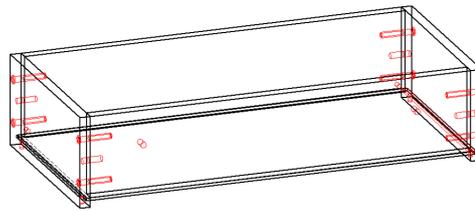

Сборка тумбы.

В деталь 3 отверстия 5мм вкрутите штоки эксцентрика, в отверстия 8мм вставьте шканты. В деталь 4,5 вертикальные отверстия 5мм вкрутите штоки эксцентрика, в горизонтальные отверстия 5мм вкрутите дюбель стяжки 5x11, отверстия 8мм вставьте шканты. В детали 1,4,5 отверстия 15мм вставьте эксцентрики.

Соедините между собой детали 1,4,5 затяните эксцентрики. На собранную конструкцию установите деталь 3 затяните эксцентрики.

На деталь 2 отверстия 20мм вбейте стяжку VB и установите деталь 2 между боками тумбы 4, 5 затяните винты на стяжке.

Для комплекта с ящиком, в детали 4,5 отверстия 5мм горизонтальные, верхний ряд, прикрутите направляющие евровинтами 6,3x13. На нижние торцы боков прикрутите подпятники.