



# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

## Панель настенная с крючками СП45

- сборка изделия требует необходимой квалификации или услуг специалиста по сборке мебели;
- внимательно проверьте комплектацию изделия и ознакомьтесь со схемой сборки;
- после вскрытия упаковки не выбрасывайте упаковочный материал. Используйте его в качестве подложки при сборке;
- обязательно сохраните этикетку с упаковки и гарантийный талон;
- сборку изделия производите в соответствии с порядком указанным в схеме на ровной поверхности.

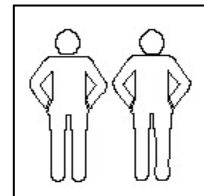

Сборку производить  
силами не менее двух  
человек

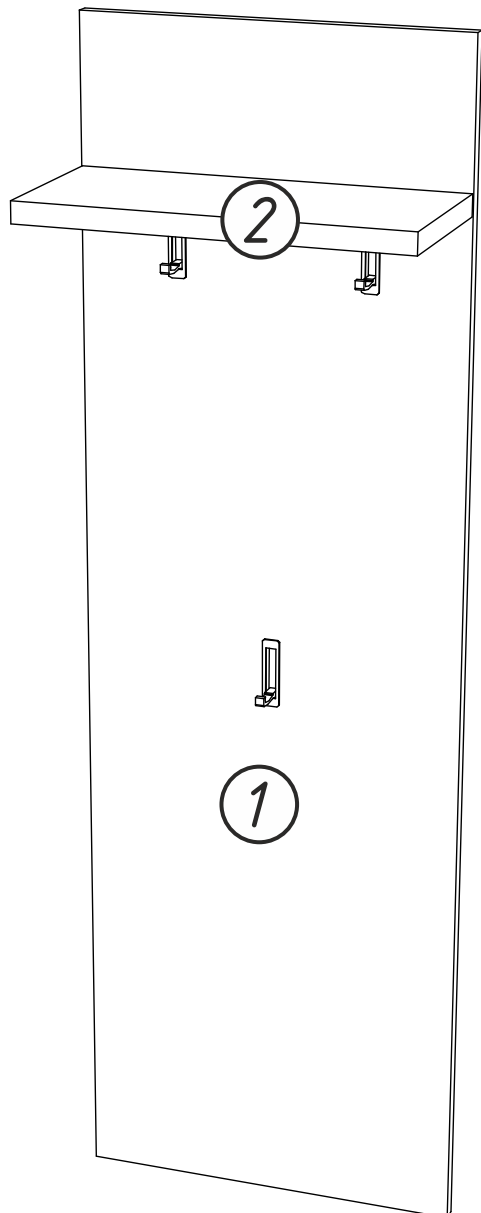


ОБЩИЙ ВИД

### ДЕТАЛИ


| № | Наименование    | Детали      | Кол-во |
|---|-----------------|-------------|--------|
| 1 | Сеновая панель  | 1400x450x16 | 1      |
| 2 | Полка сте. пан. | 448x200x25  | 1      |

### НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ


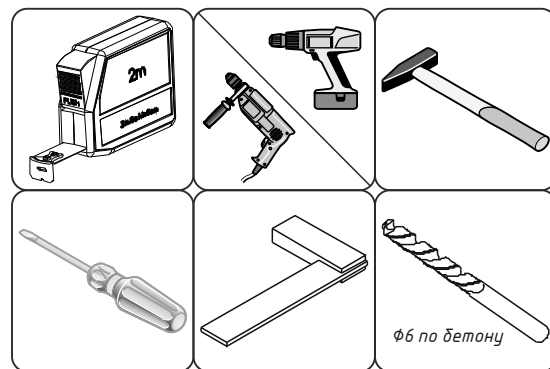


### ФУРНИТУРА

|                                        |                   |                           |                      |                                           |                           |                |
|----------------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| 1<br><br>H-65<br>Ø3,5x16мм<br>2 компл. | 2<br><br>3 компл. | 3<br><br>Ø7x70мм<br>2 шт. | 4<br><br>№4<br>1 шт. | 5<br><br>Ø6x55мм<br>Ø3,5x45мм<br>2 компл. | 6<br><br>Ø8x30мм<br>2 шт. | 7<br><br>6 шт. |
|----------------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|---------------------------|----------------|

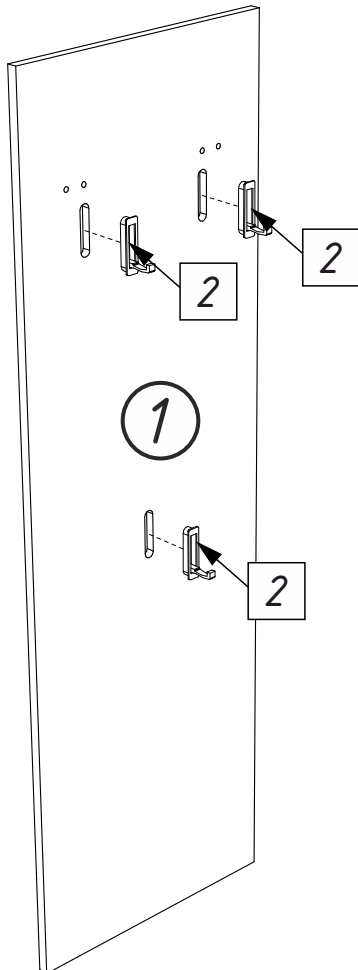

1. В глухие овальные углубления  $\varnothing 76 \times 16 \text{ мм}$  на лицевой пластике детали №1 (Сеновая панель) Вложите крючки для одежды Поз.2.
2. В отверстия  $\varnothing 8 \times 20 \text{ мм}$  на торцах деталей №2 (Полка сте. пан.) вбейте шканты  $\varnothing 8 \times 30 \text{ мм}$  Поз.6.

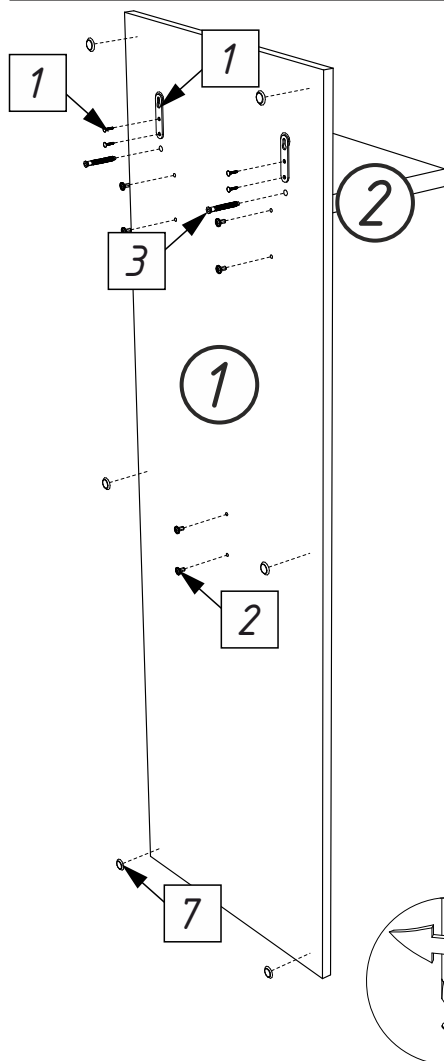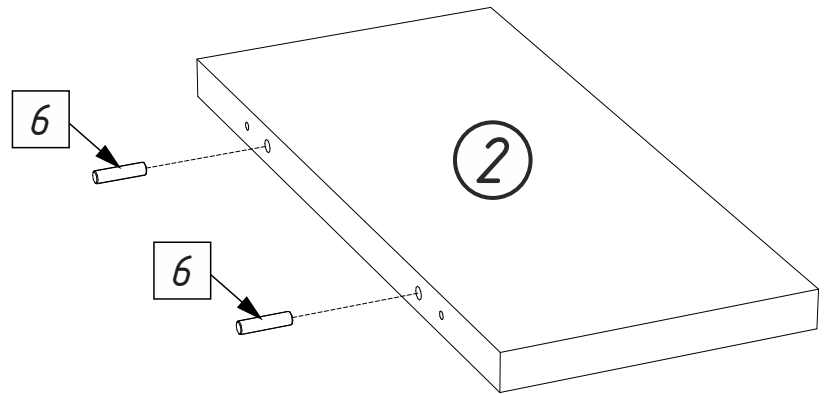

Соедините детали 1 и 2 на шканты;  
С обратной стороны детали №3 (Стеновая панель) в углах и по центру наклейте демпферы силиконовые Поз.7, закрепите вложенные на предыдущем этапе мебельные крючки Поз.2 винтами М4 (в комплекте поставки крючков);  
Разместите и закрепите саморезами  $\varnothing 3,5 \times 16 \text{ мм}$  Поз.1 Подвес Н-65 Поз.1. Мебельными конфирматами  $\varnothing 7 \times 70 \text{ мм}$  поз.3. шестигранным ключом Поз.4 закрепите полку №2 на стеновой панели №1;  
Разметьте на стене точки для сверления (См. рис. 1).  
Высверлите отверстия  $\varnothing 6$ . очистите отверстия от пыли вбейте в них дюбеля пластиковые Поз.5, вкрутите в них саморезы  $\varnothing 4 \times 45 \text{ мм}$  таким образом, чтобы головка самореза выступала на 3-5 мм.  
Навесьте панель с крючками..

Рис.1

