


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


Ш180 QSC (с доводчиком / Push механизмом)

- сборка изделия требует необходимой квалификации или услуг специалиста по сборке мебели;
- внимательно проверьте комплектацию изделия и ознакомьтесь со схемой сборки;
- после вскрытия упаковки не выбрасывайте упаковочный материал. Используйте его в качестве подложки при сборке;
- обязательно сохраните этикетку с упаковки и гарантийный талон;
- сборку изделия производите в соответствии с порядком указанным в схеме на ровной поверхности.

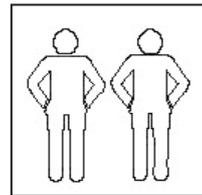

Сборку производить силами не менее двух человек

ОБЩИЙ ВИД

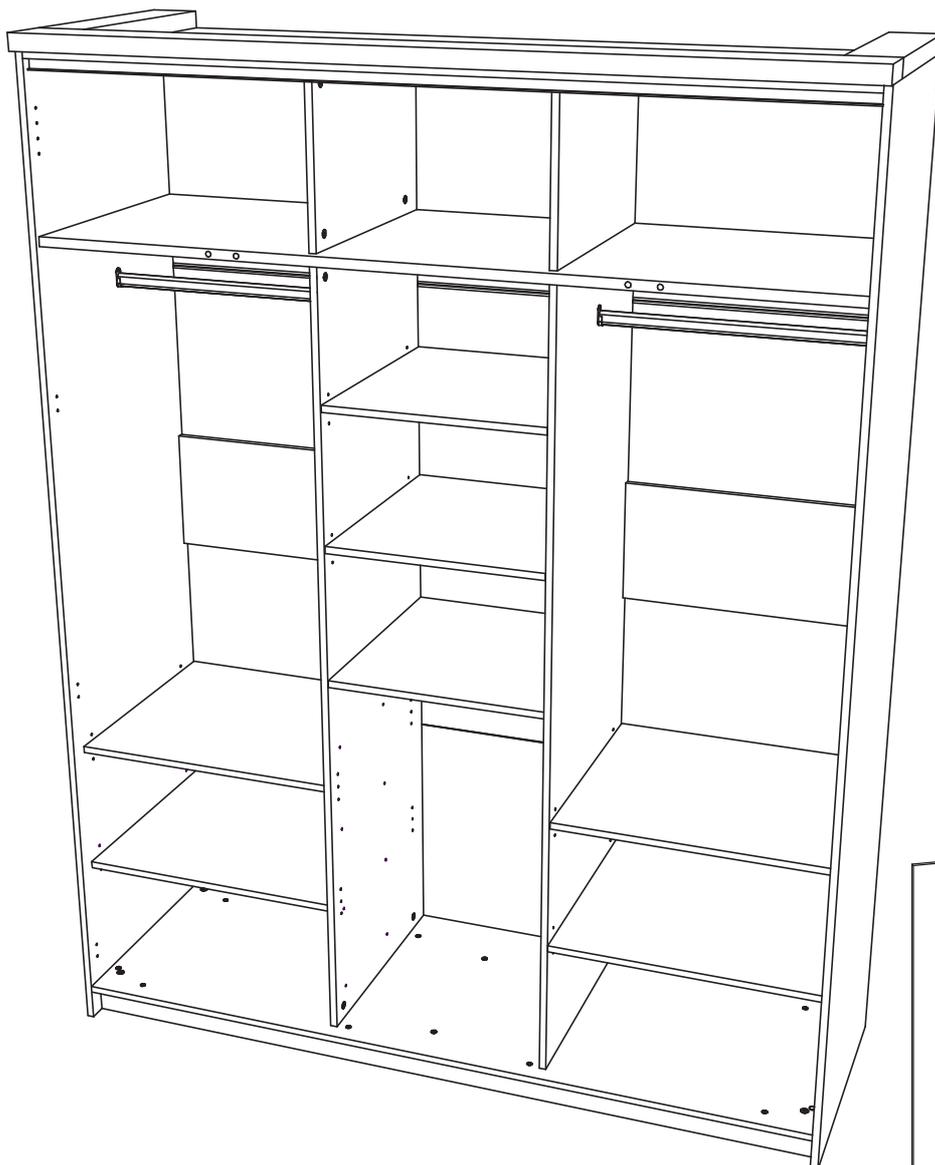

Комплект поставки состоит из:

Ш180_Корпус


Детали корпуса ЛДСП Цвет, Топы, Фурнитура, Ходовые элементы фасадов.

Ш180_Наполнение

Детали наполнения ЛДСП белого цвета. Задние стенки.


Отдельно приобретаются ящики выдвижные малые Я500ШК_1 либо Я500ШК_2 (один или два ящика в комплекте поставки с монтажной фурнитурой), либо вкладная малая полка П500_ШК

Ф3180/Ф180

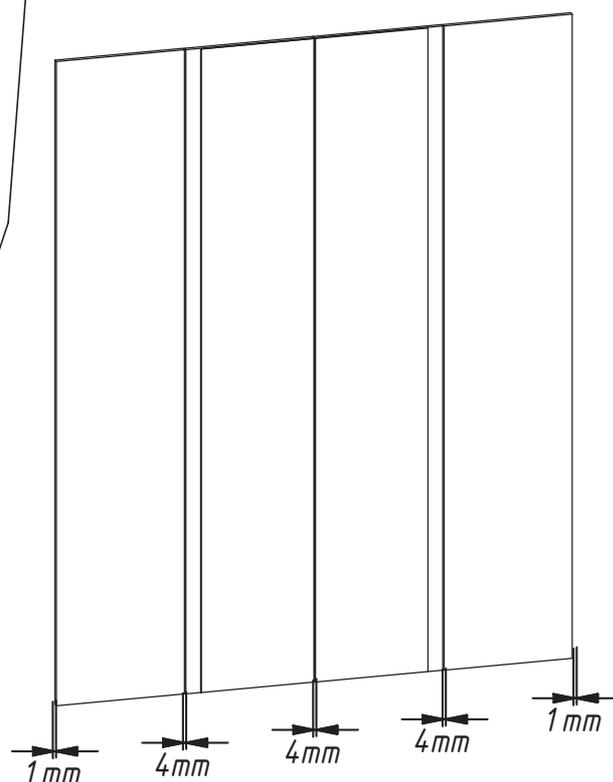

Сборка шкафа Wing Line Push и PULL (Доводчик) состоит из нескольких этапов:

1. Установка фурнитуры на каркас шкафа.
2. Сборка каркаса шкафа.
3. Установка механизмов на двери и каркас шкафа.
4. Навеска, регулировка дверей на шкафу.

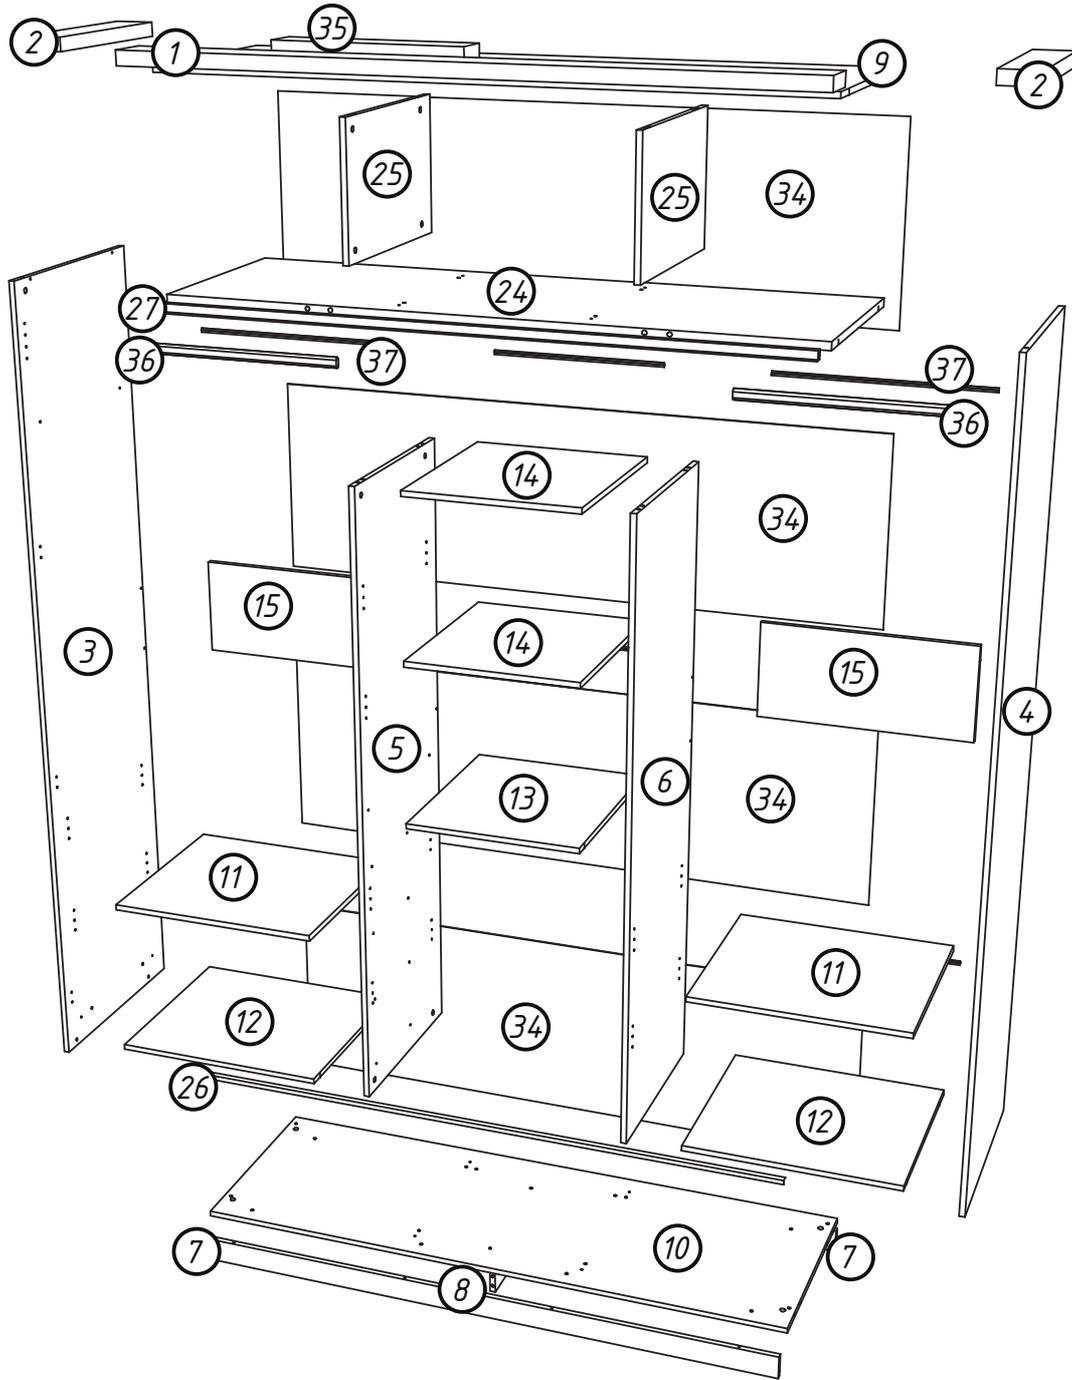

Ш180 QSC


Ш180 QSC

№	Наименование	Детали	Кол-во
1	Топ	1800x120x38	1
2	Топ доковинки	503x108x38	2
3	бок лев.	2318x600x16	1
4	бок пр	2318x600x16	1
7	цоколь	1766x70x16	2
8	Цоколь внутренний	434x70x16	1
9	Крышка	1766x600x16	1
10	дно	1766x600x16	1
26	Профиль WingLine L Низ	1764	1
27	Профиль WingLine L Верх	1764	1
35	Топ доковинки 35	530x108x38	1
36	Труба хром. овальная(ОК)	612	2
37	Брус соединительный	616	4
38	Брус соединительный	499	3


№	Наименование	Детали	Кол-во
5	Стенка средняя левая	1821x560x16	1
6	Стенка средняя правая	1821x560x16	1
11	полка силовая	617x558x16	2
12	полка съёмная	616x558x16	2
13	полка малая	558x500x16	1
14	полка малая съёмная	558x498x16	2
15	Задняя стенка (ребро)	617x284x16	2
24	Полка горизонт	1766x588x22	1
25	Стенка малая средняя	560x373x16	2
34	задняя стенка 34	1794x560x3	4

ФУРНИТУРА

Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во
Гвоздь 2 x 20 (OK)	шт	142
Стяжка межсекционная мама М4 (OK)	шт	4
Ключ шестигранный 4мм (OK)	шт	1
Заглушка экс. самокл (OK)	шт	4
Саморез 3,5 x 16 (OK)	шт	22
Саморез 3,5 x 20 (OK)	шт	24
Демпфер силиконовый (OK)	шт	8
Винт М4 x 15 (OK) папа для стяжки межсекционной М4	шт	4
Штангодержатель (OK)	шт	4
Саморез 4,2 x 16 прессшайба	шт	12
Заглушка для отв. 8мм (OK)	шт	6
Опора регулируемая 189226 (OK)	шт	6
Стяжка VB-35M Hettich (ок)	шт	24
Скотч двусторонний 19мм x 66м.п. (OK)	м	0,08
Полкодержатель метал.(OK)	шт	24
Стяжка VB-35M Hettich (ок)	шт	4
Дюбель стяжки VB35M 5x11 (ок)	шт	28
Заглушка эксцентрика (OK)	шт	24
Шток Эксцентрика 34 (OK)	шт	24
Эксцентрик для плит толщиной 16 мм	шт	24
Шкант 8x30	шт	26
Заглушка стяжки (OK)	шт	8
Стяжка мебельная 7x50 (OK)	шт	8

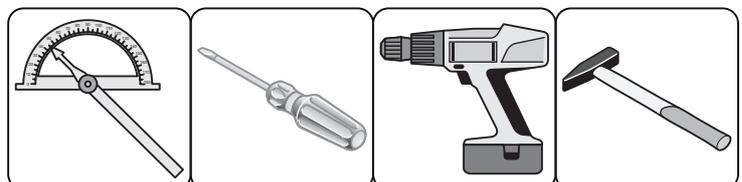
НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ


Шаг 1: установить фурнитуру


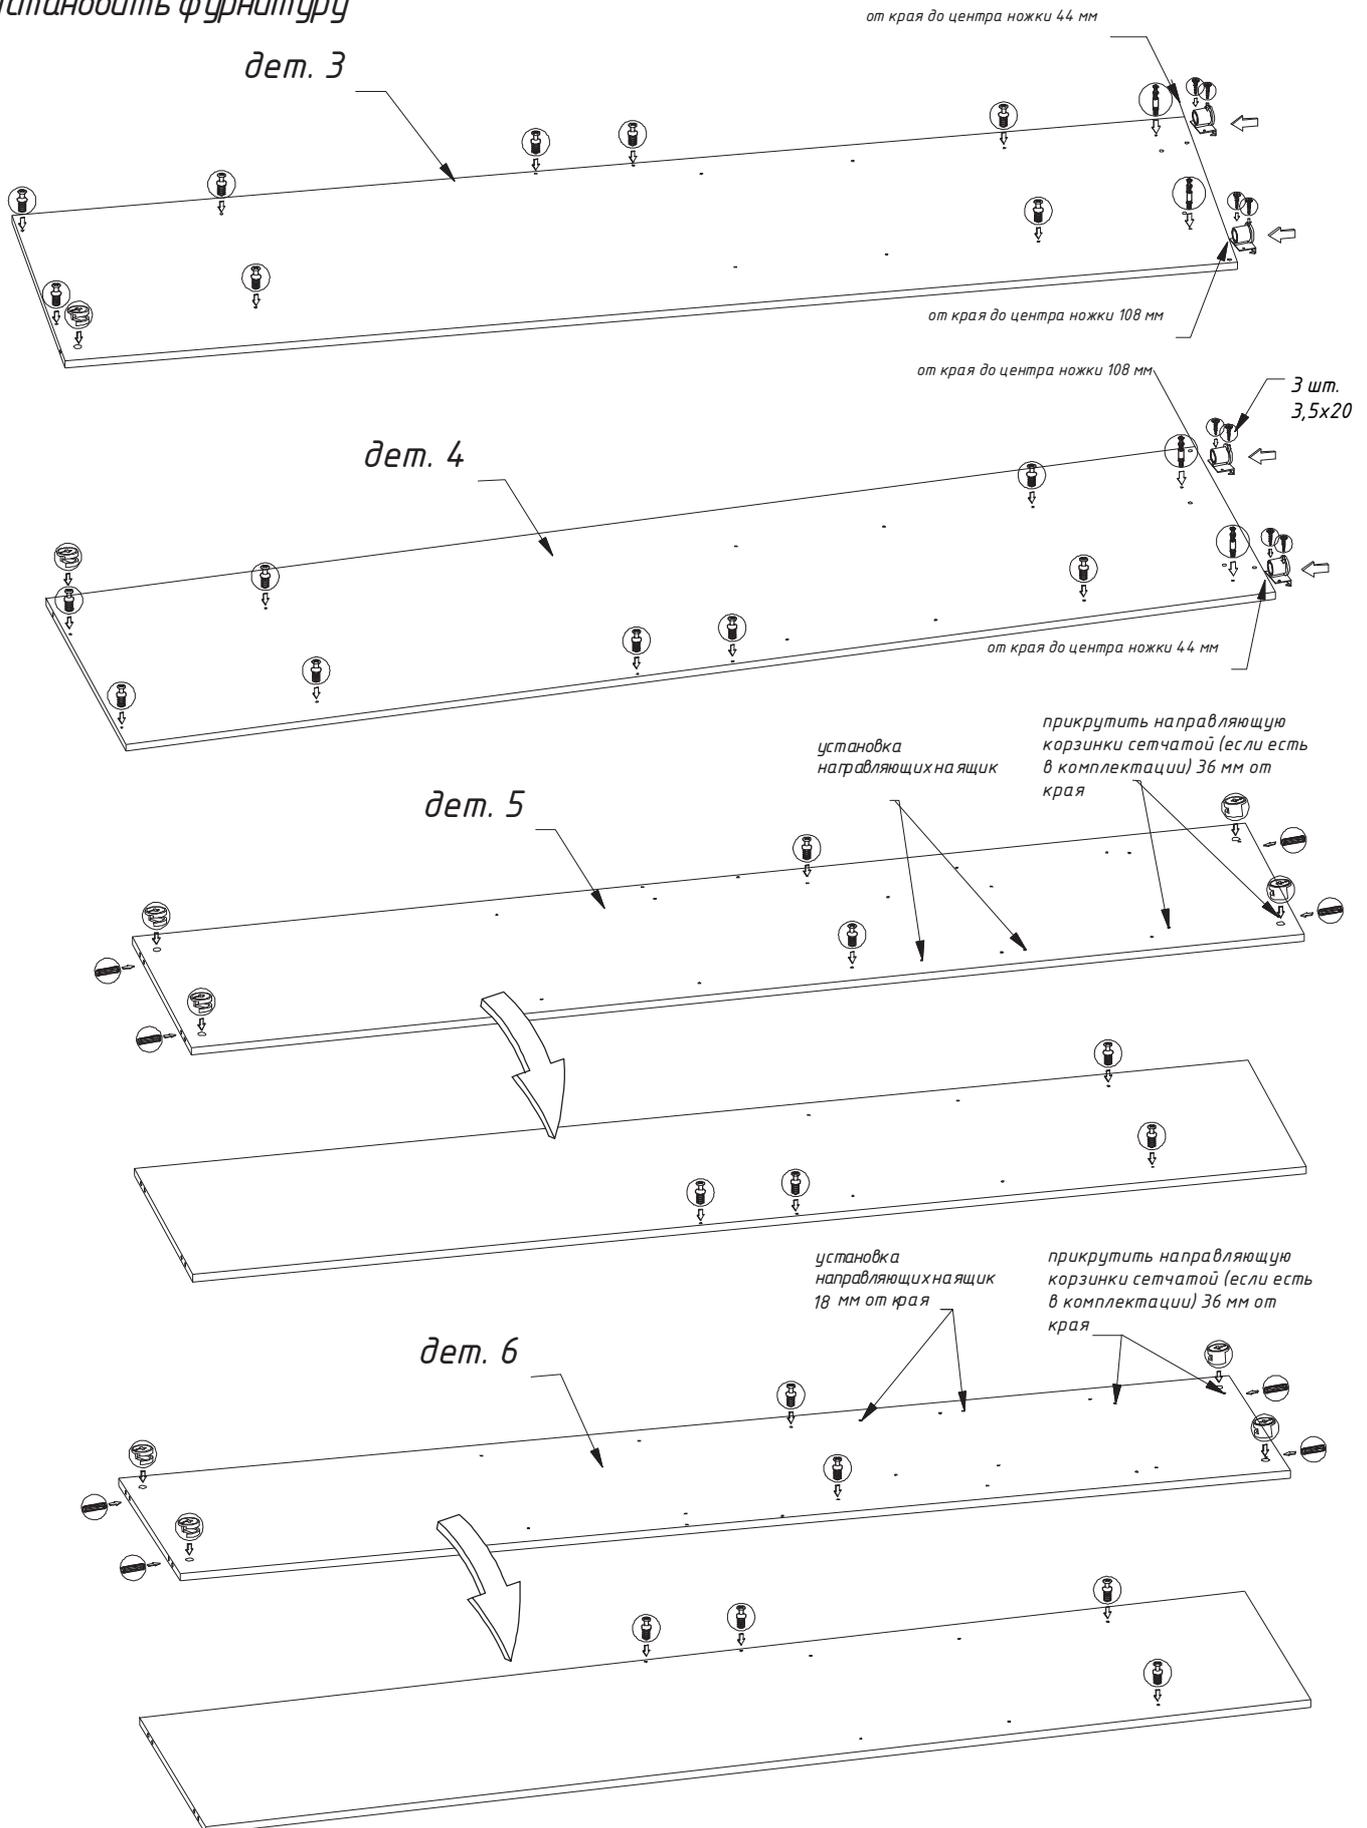


Шток двойной с кольцом
Короткой частью штока вверх!!!



Место установки механизма открывания

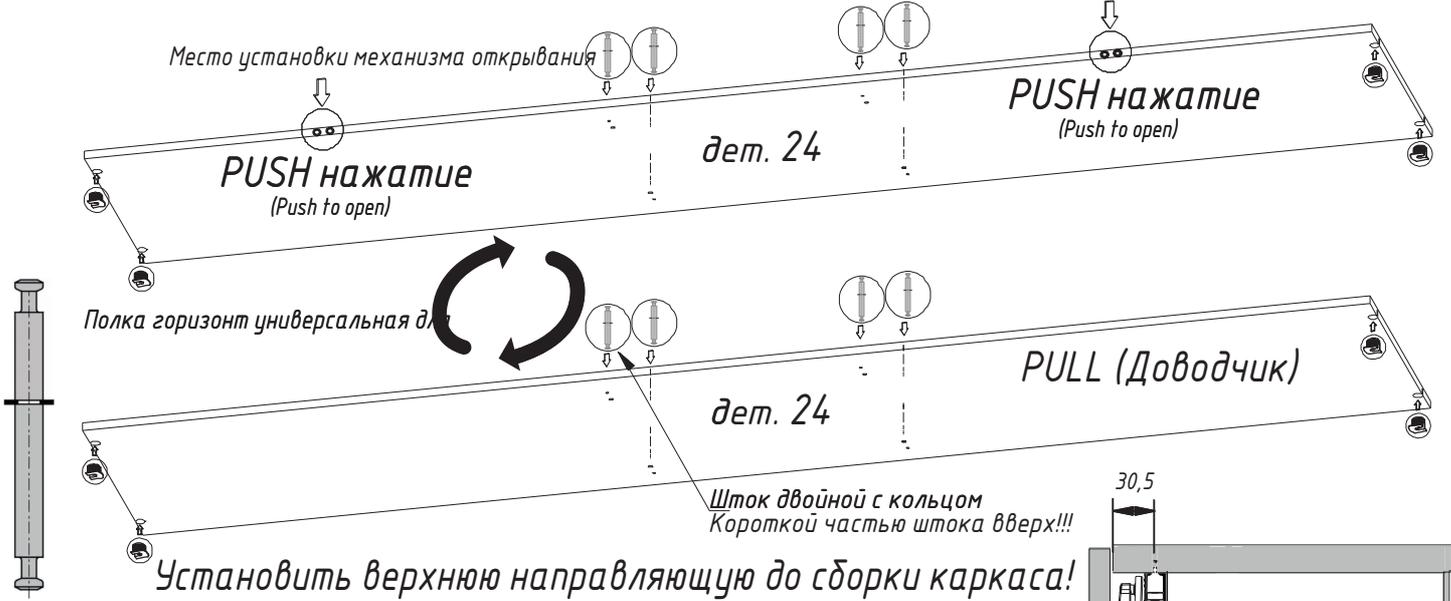

Шаблон приспособление используется для
для механизм шкафа Wing Line (Push to open)



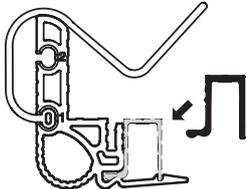
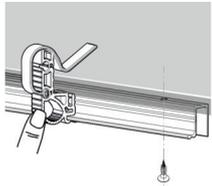


дет. 10












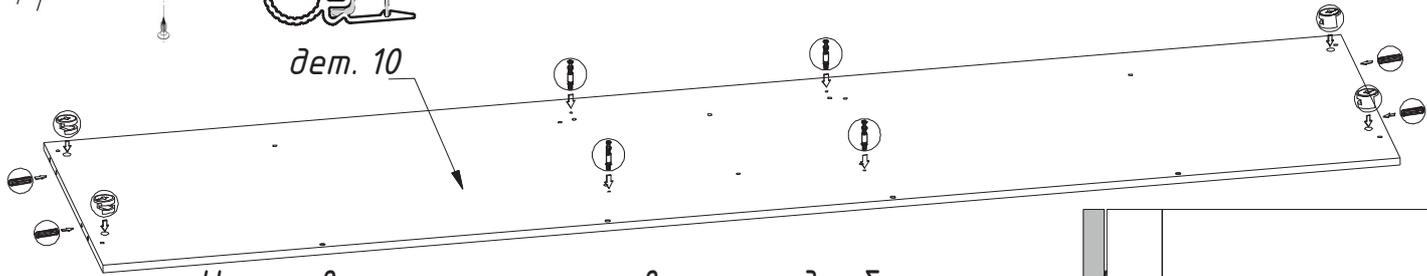
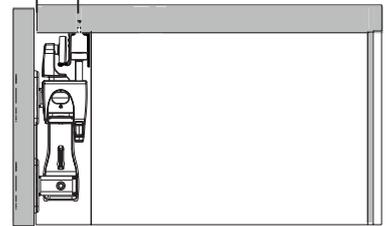


Установить нижнюю направляющую до сборки каркаса!



В шаблоне вставляем упор в позицию №1.
Расстояние от края лицевой кромки
до центра прикручивания должно быть 26 мм
Направляющая прикручивается с низу.

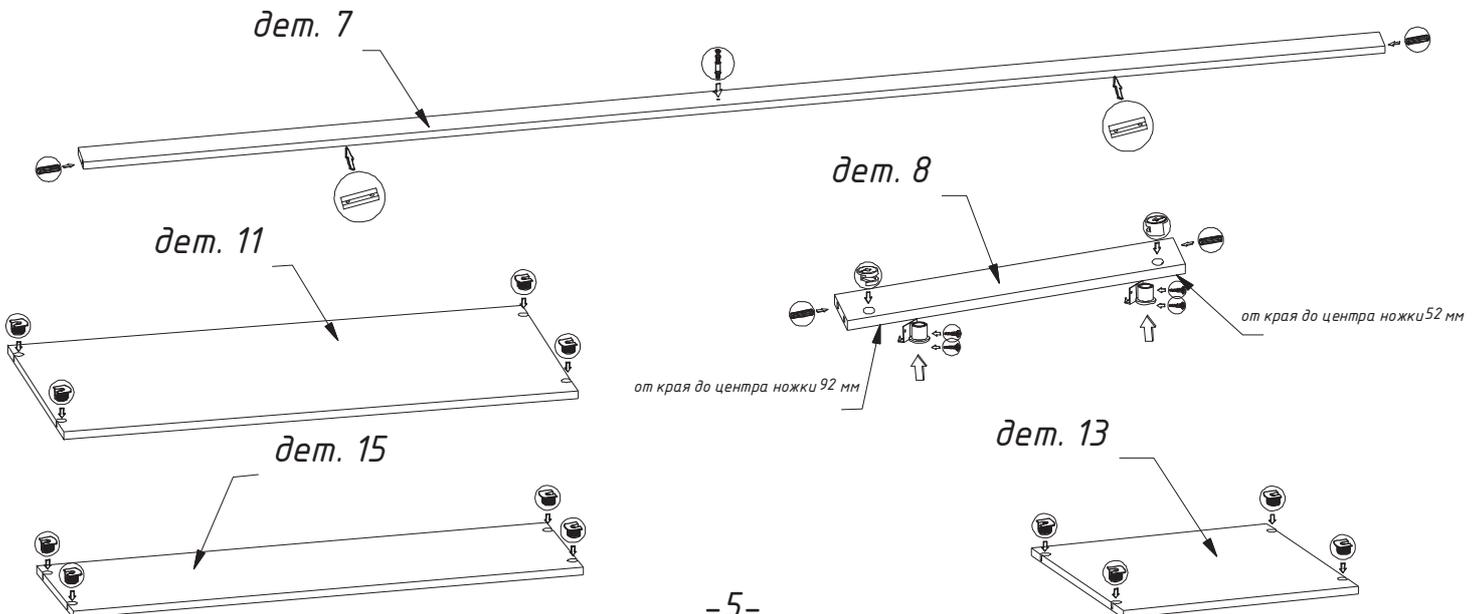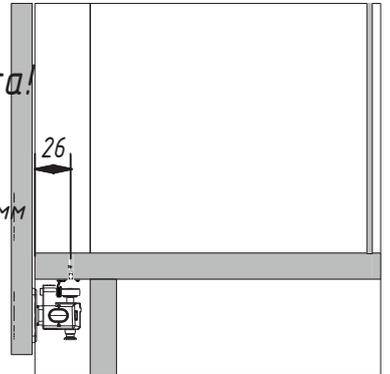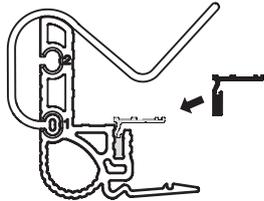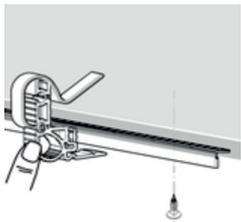


Установка направляющих

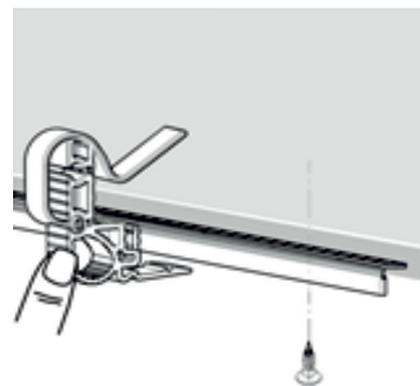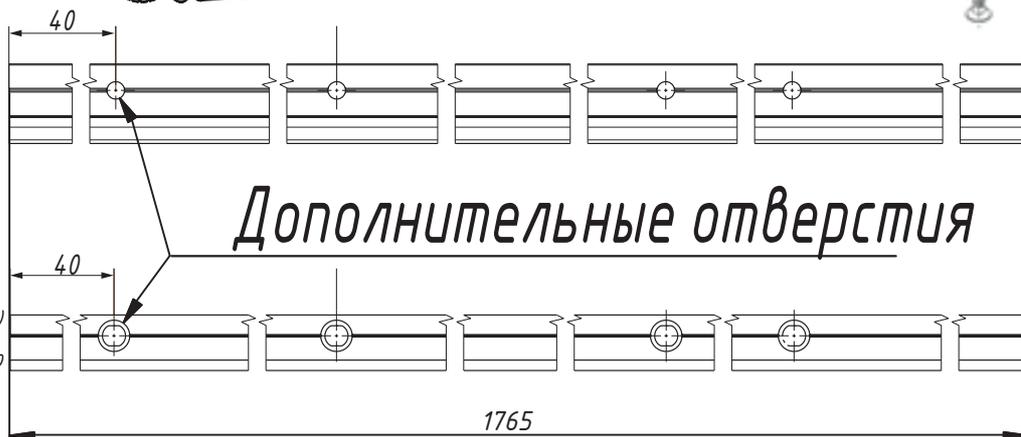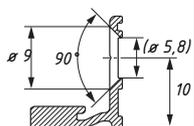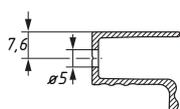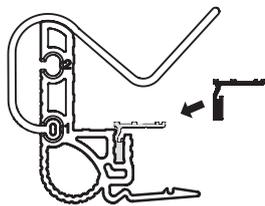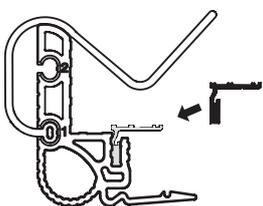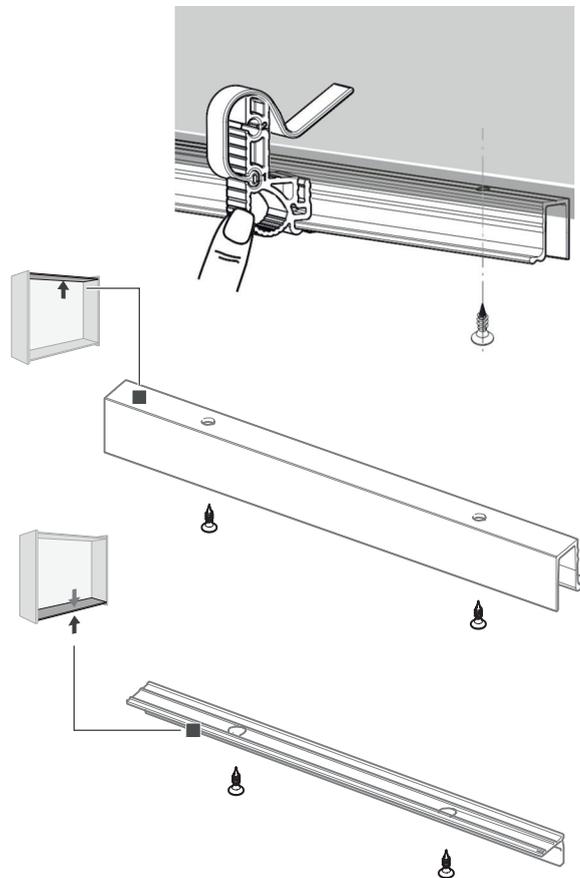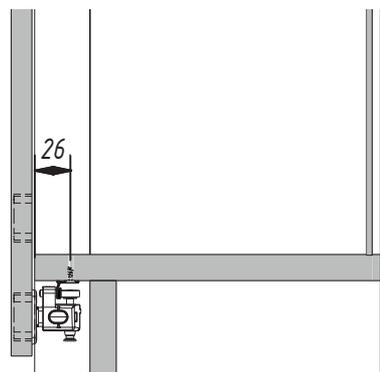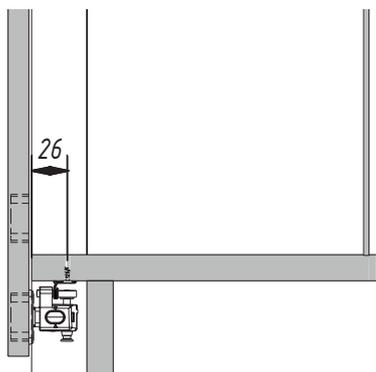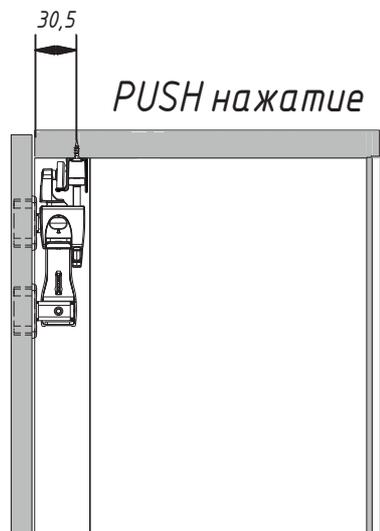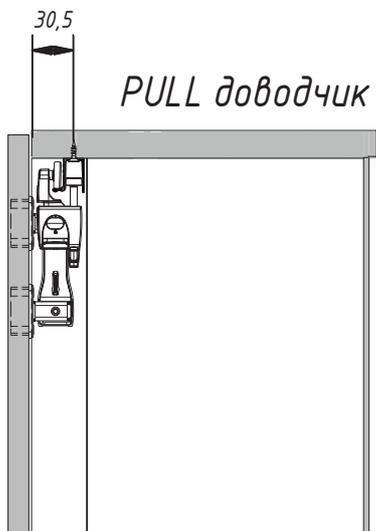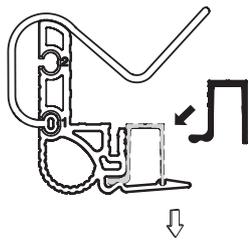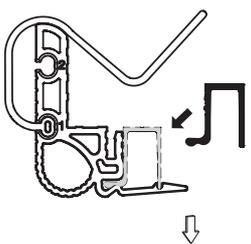

Шаг 3: сборка корпуса шкафа купе

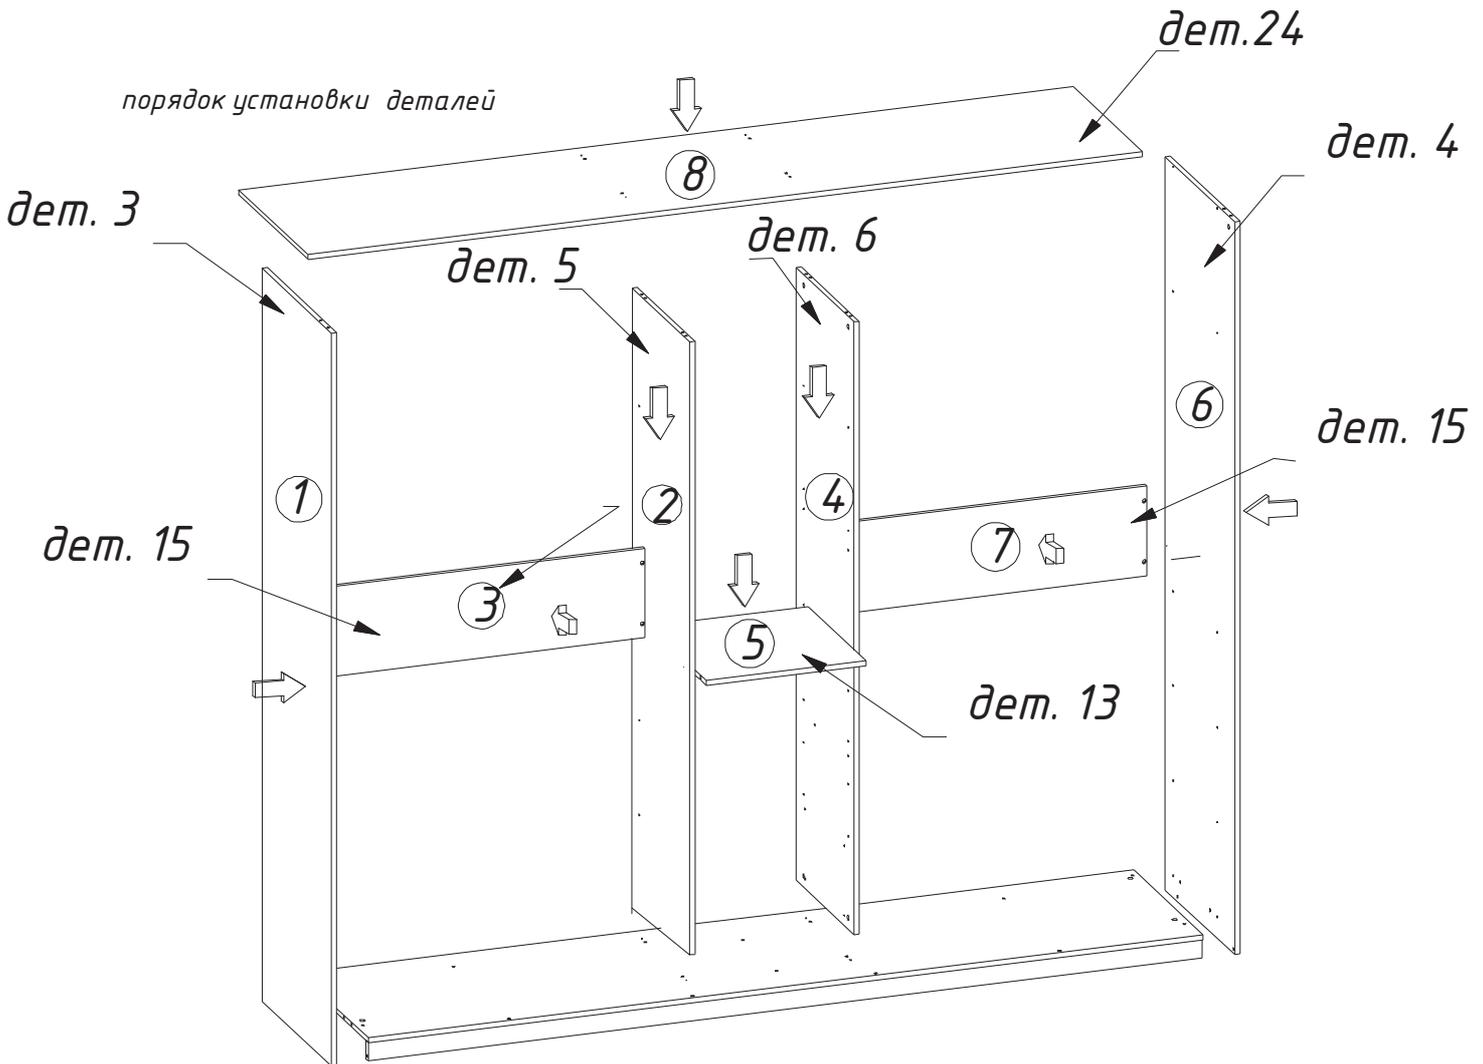
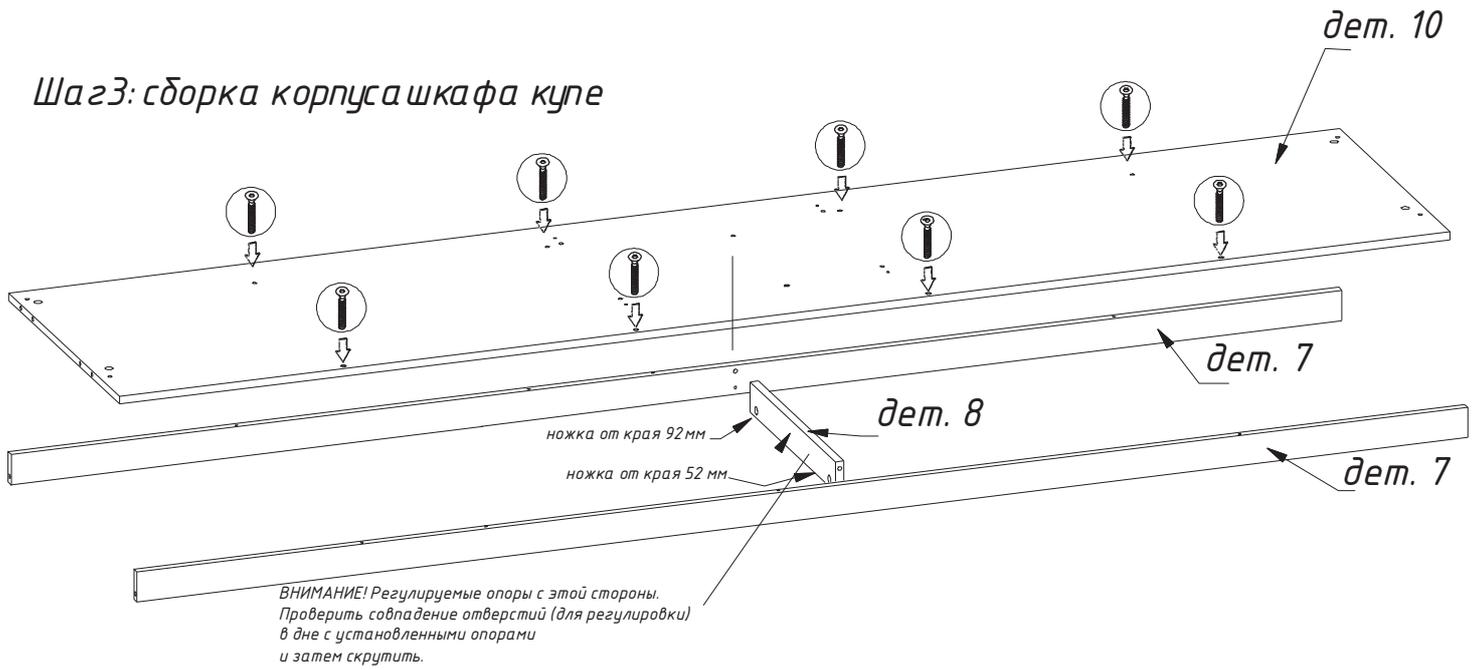


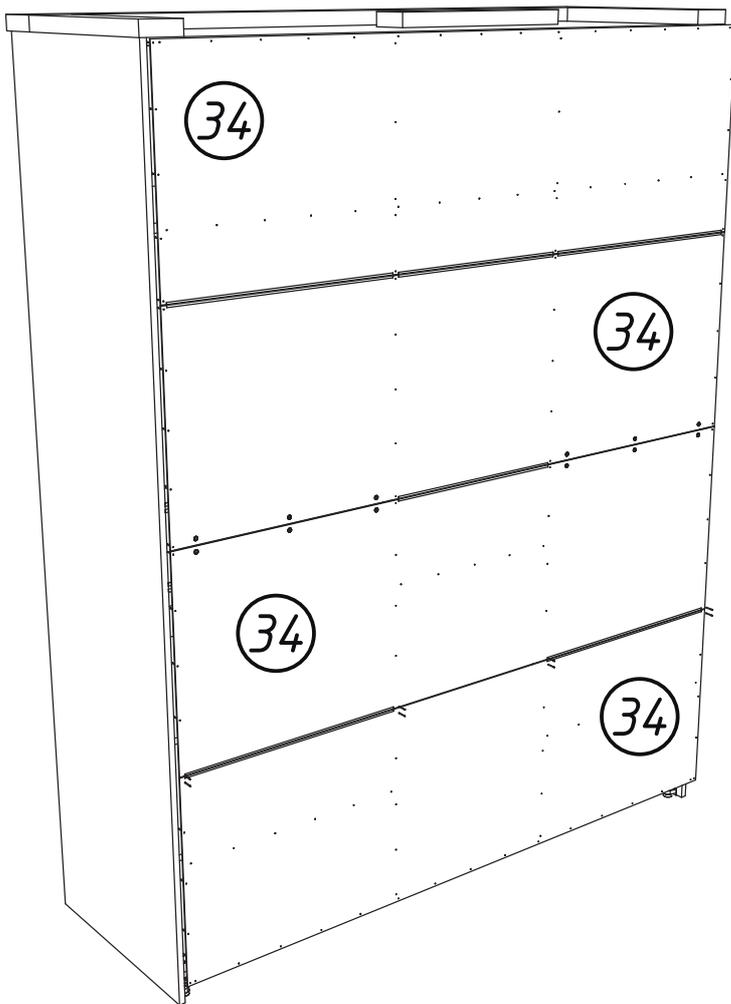


Убедитесь что углы собранного изделия составляют 90° и начиная снизу прибейте гвоздями детали Задней стенки №34. между деталями задней стенки вставляйте соединительные планки нужной ширины.

Дополнительно закрепите детали задней стенки №34 саморезами с прессшайбой в районе деталей Задняя стенка (ребро)

Вар 1.
Для монтажа со шкафами «ДИОРА» Поз.1 вкрутите шток эксцентрика в положение 1. И используйте Топ боковинки №35.
Вар 2.
Если необходимо получить отдельно стоящий шкаф то вкрутите шток эксцентрика в положение 2. В этом случае используйте Топ боковинки №2

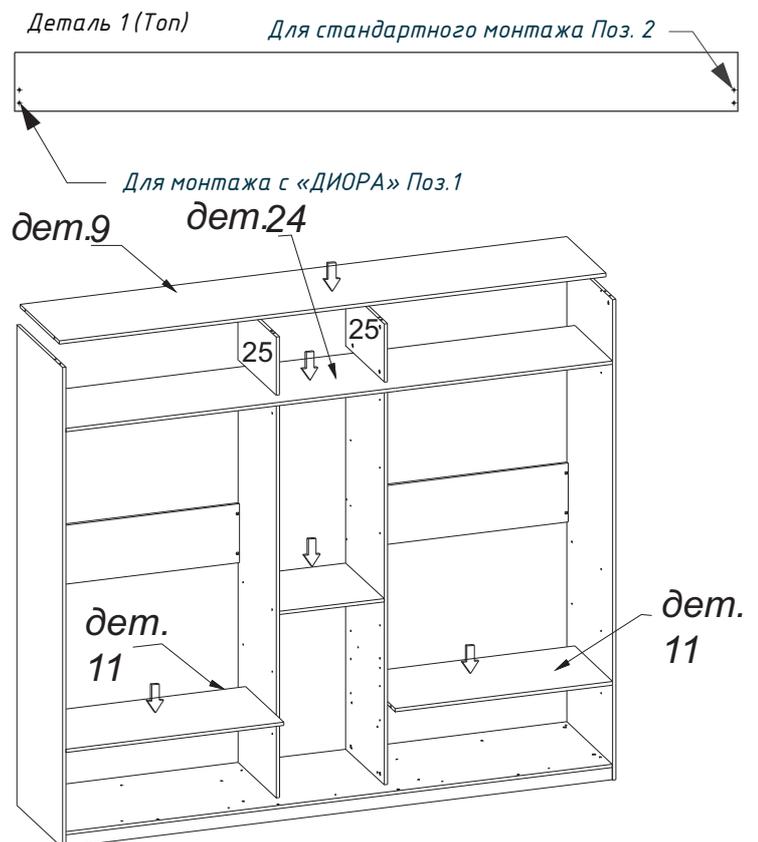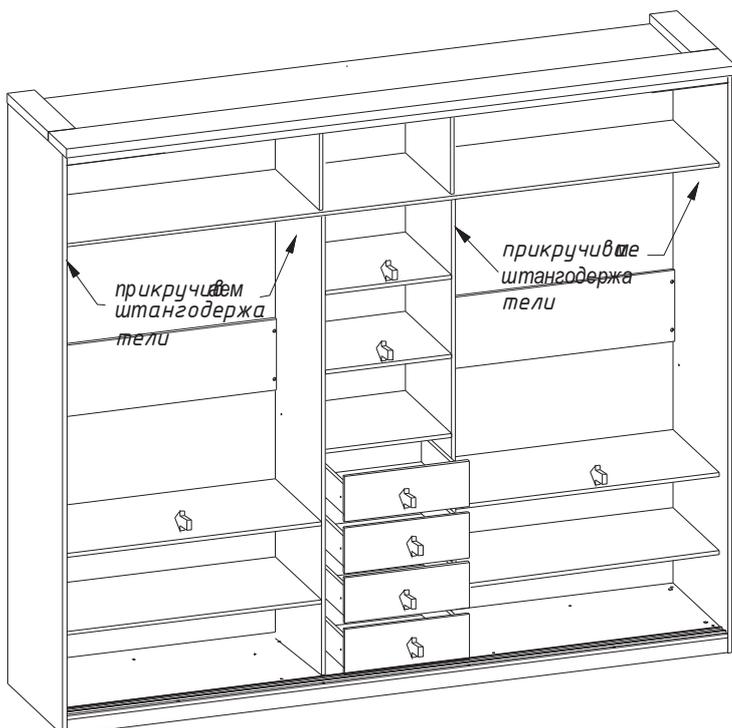

Места установки фурнитуры и механизма PUSH и PULL.

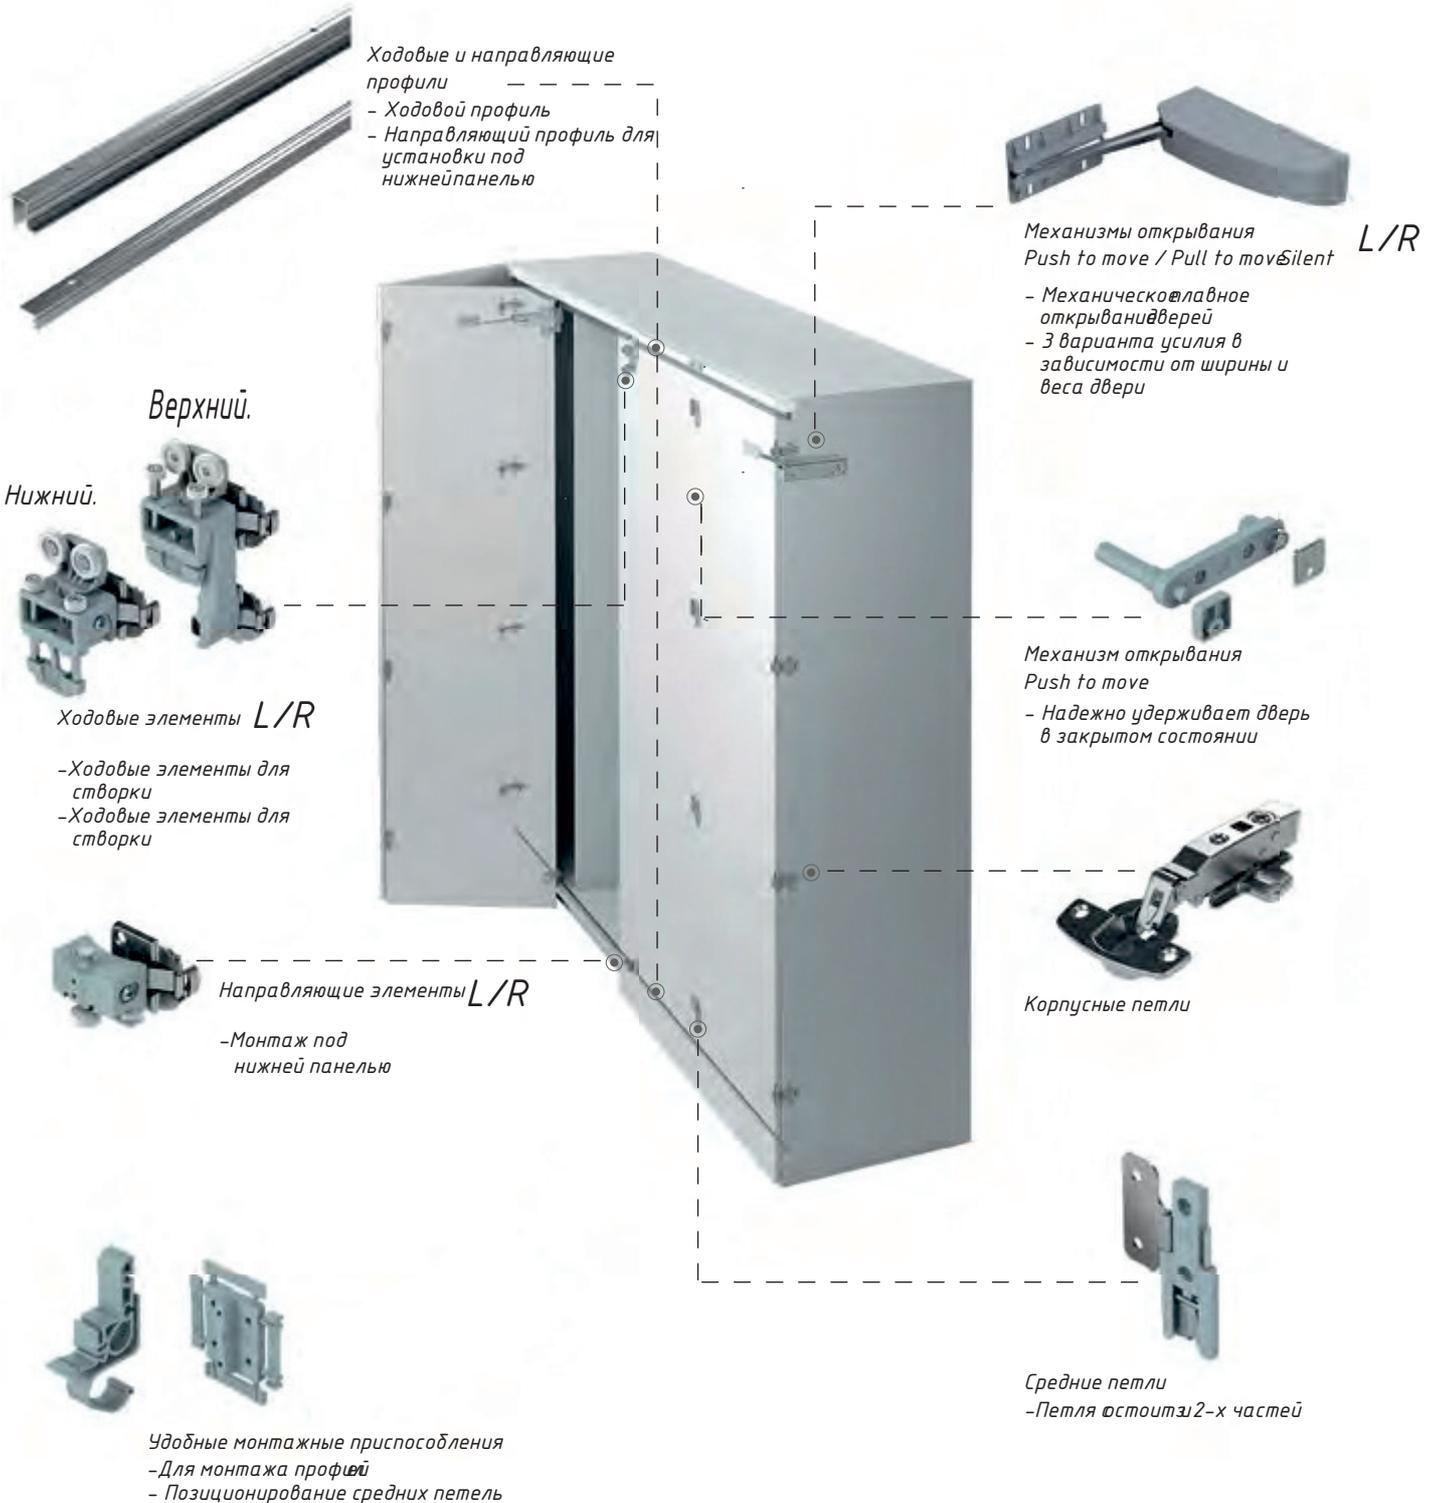

Проверьте комплексность фурнитуры для установки дверей по номерам.

M180Д

1. 9237852 Комплект фурнитуры WING LINE 25кг самозакрывание L 1шт
2. 9237890 Комплект фурнитуры WING LINE 25кг самозакрывание R 1шт
3. 9238122 Механизм PULL to MOVE SILENT (ок) для WINGLINE L, исполнение HEAVY, R/- шт 1
4. 9238123 Механизм PULL to MOVE SILENT (ок) для WINGLINE L, исполнение HEAVY, L/- шт 1
5. 9071627 Монтажная планка System 8099 Sensys/Intermat дист. 3мм с винтами
6. 9071205 Петля Hettich Sensys 110гр. с доводчиком


Комплект профилей WINGLINE L (ок) 9239310 L1765мм, с перфорацией алюминий 2670x76x49

M180П


1. 9237881 Комплект фур-ры WINGLINE L (ок) 25кг, без самозакр. R/- шт 1
2. 9237880 Комплект фур-ры WINGLINE L (ок) 25кг, без самозакр. L/- шт 1
3. 9238052 Механизм PUSH to MOVE (ок) для WINGLINE L, исполнение HEAVY, L/- шт 1
4. 9238053 Механизм PUSH to MOVE (ок) для WINGLINE L, исполнение HEAVY, R/- шт 1
5. 9071627 Монтажная планка System 8099 Sensys/Intermat, дист. 3 мм. с винт. - шт 8
6. 9005604 Петля Hettich Intermat 9973 уз. 110гр. чашка TH42 d35 шт 8

Комплект профилей WINGLINE L (ок) 9239310 L1765мм, с перфорацией алюминий 2670x76x49


Не устанавливайте!!! Пластмассовую накладку на механизм PULL to move или PUSH to move

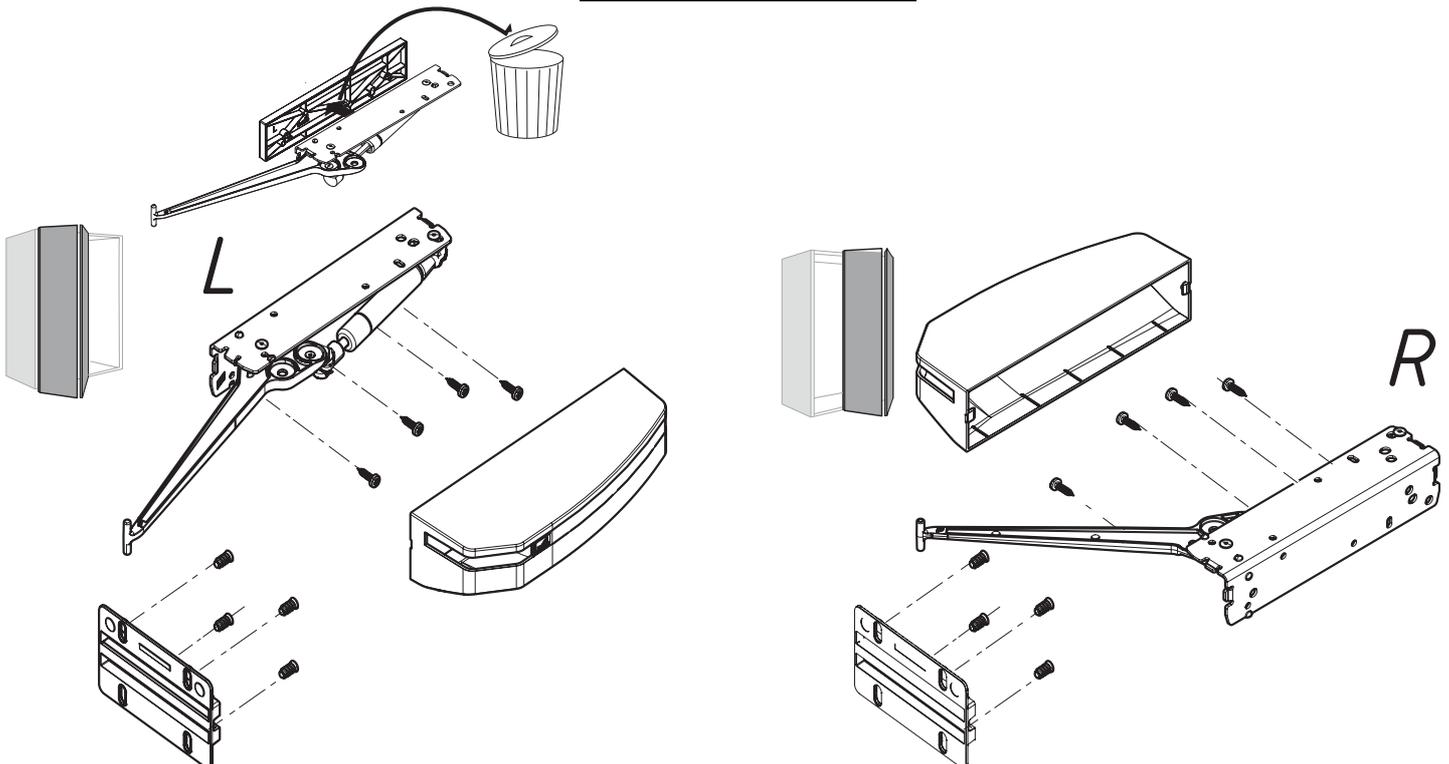



Установите фурнитуру на двери и бока шкафа

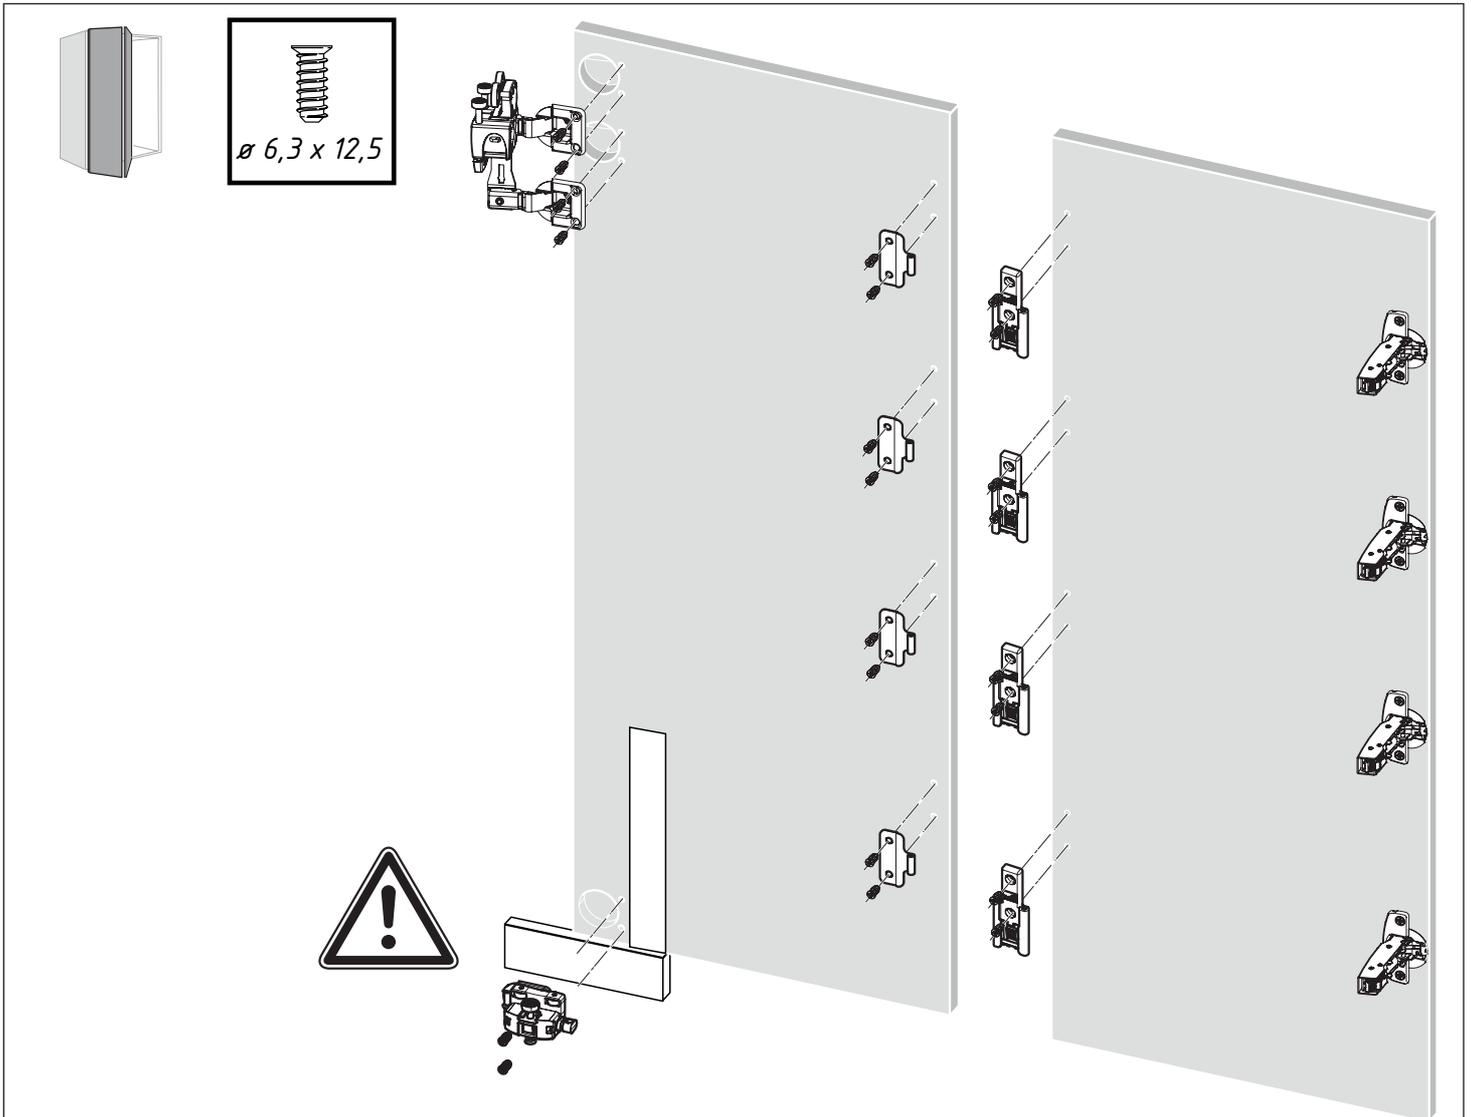



Установите дверь на бок каркаса и отрегулируйте его.

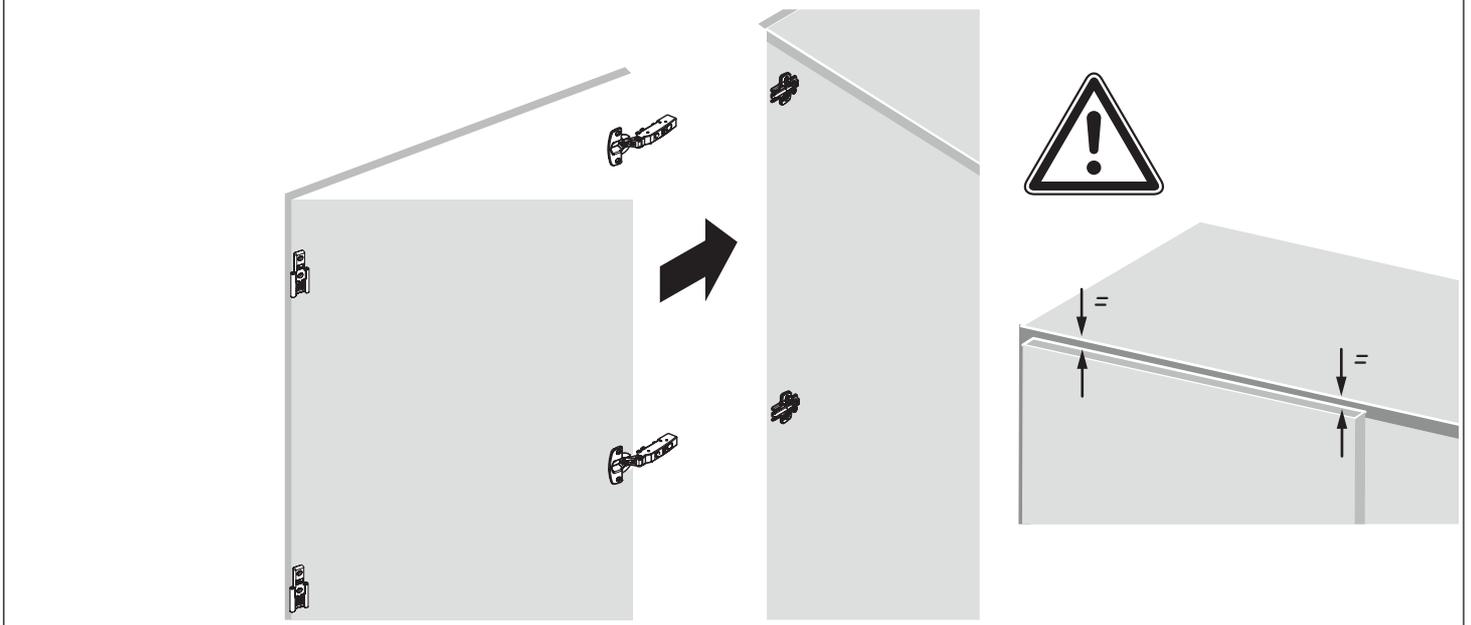



Установите механизм доводки на двери и бока шкафа

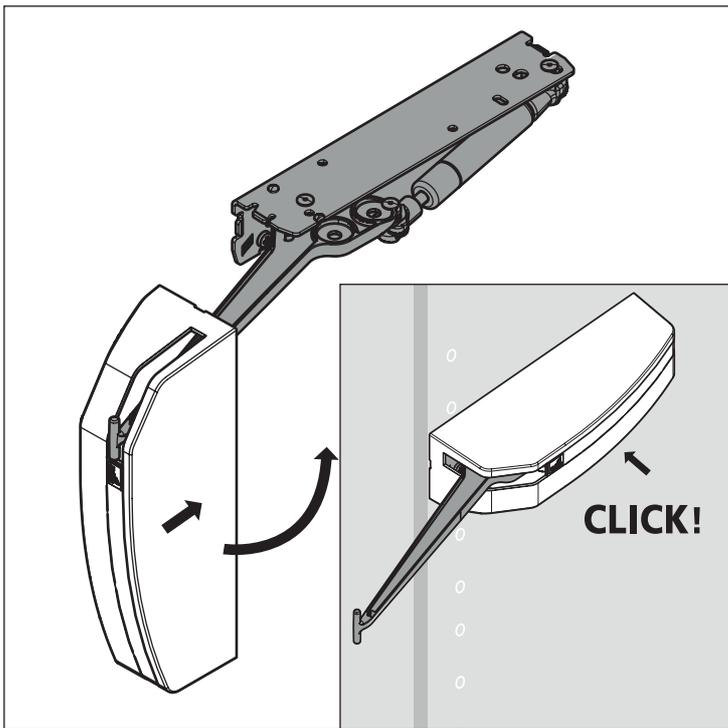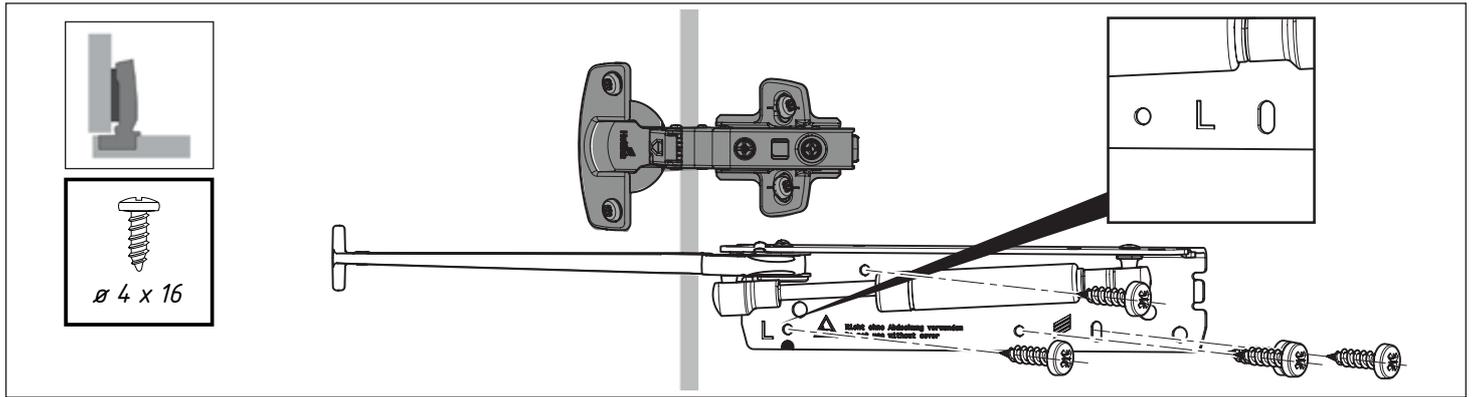

Установите площадку и не закручивайте евровинты до упора, закройте дверь, площадка встанет в нужное положение, откройте дверь и закрутите евровинты до упора.

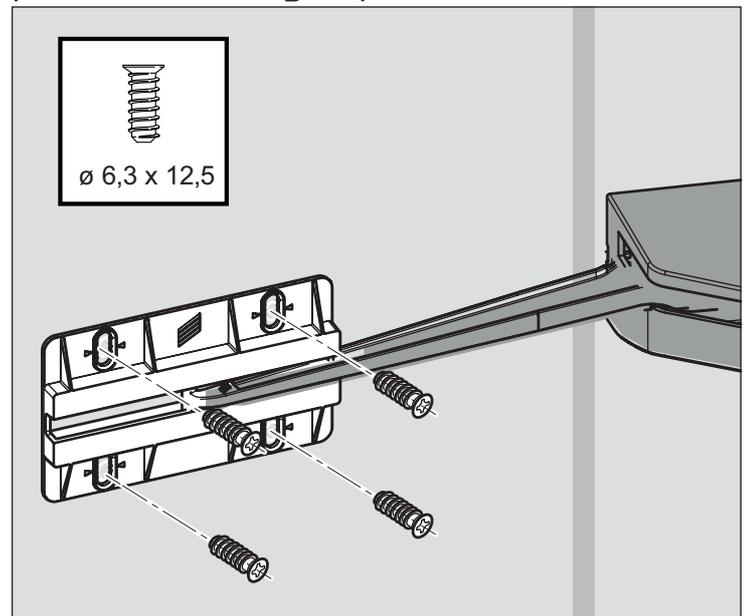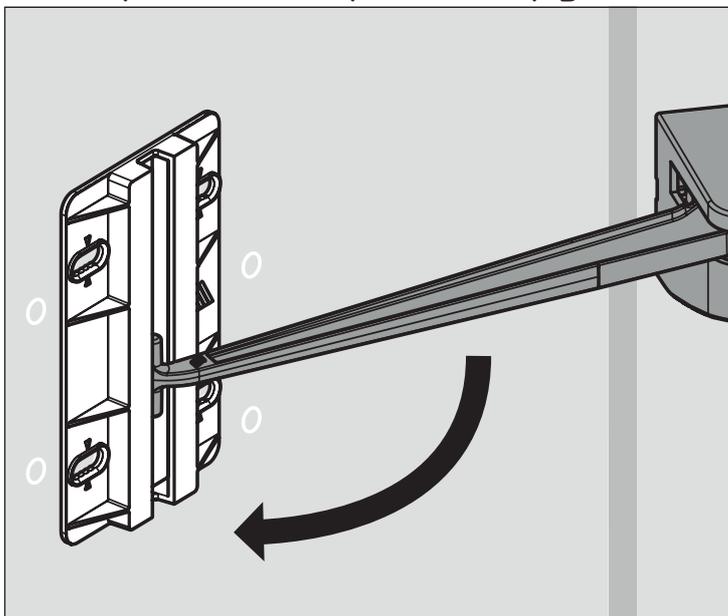

Установите отталкивающий механизм для PUSH to move.

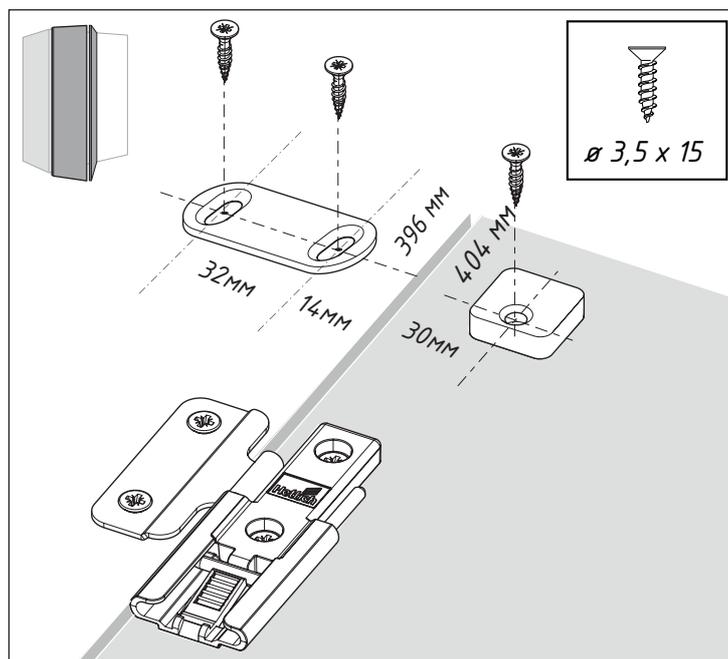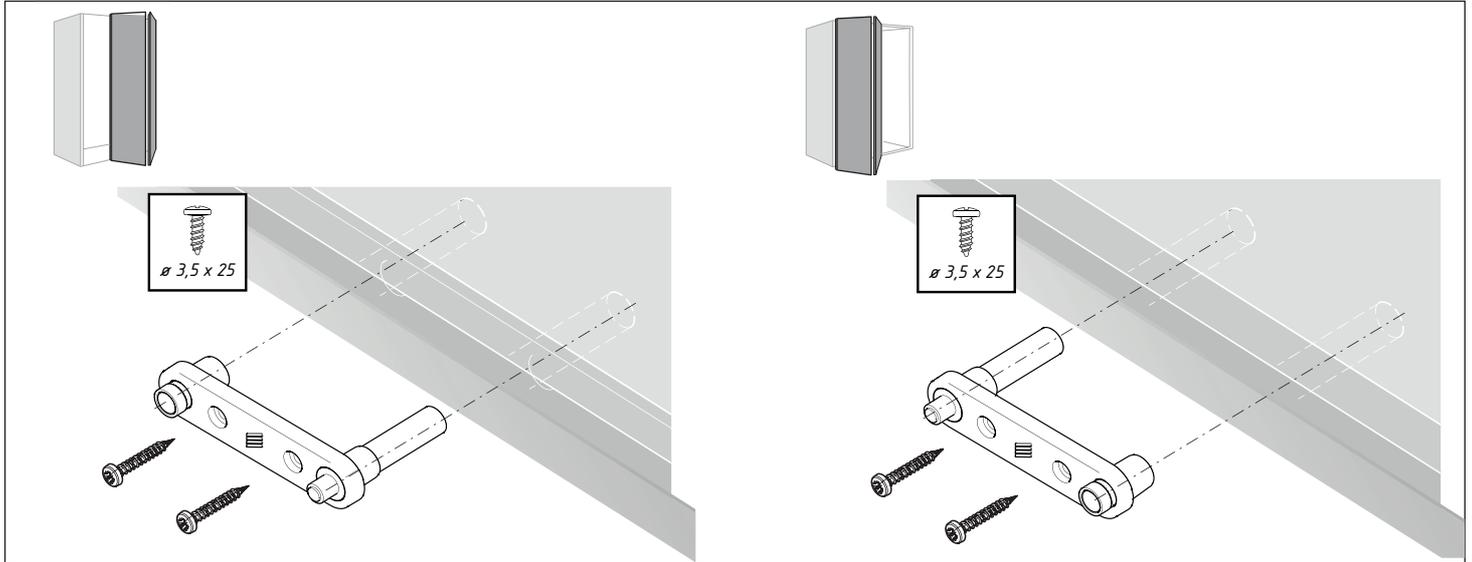

Левая секция дверей

Установите вторую створку дверь, защелкните рычаги на верхней и нижне петле механизмов. По необходимости отрегулируйте зазор (зазоры между дверьми 4мм) используйте шаблон, установив планку №4мм.

