


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ Шкаф-Купе ШК134 QSC

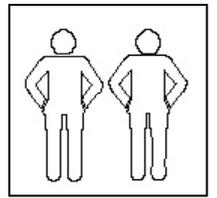




Сборку производить силами не менее двух человек

- сборка изделия требует необходимой квалификации или услуг специалиста по сборке мебели;
- внимательно проверьте комплектацию изделия и ознакомьтесь со схемой сборки;
- после вскрытия упаковки не выбрасывайте упаковочный материал. Используйте его в качестве подложки при сборке;
- обязательно сохраните этикетку с упаковки и гарантийный талон;
- сборку изделия производите в соответствии с порядком указанным в схеме на ровной поверхности.






Спецификация			
№	Наименование	Габарит	Кол-во
1	Топ	1340x200x38*	1
2	Топ боковинки	270x108x38	2
3	Боковина левая	2318x423x16	1
4	Боковина правая	2318x423x16	1
5	Стенка средняя	2225x327x16	1
6	Цоколь	1306x60x16	2
7	Цоколь внутренний	281x60x16	1
8	Крышка	1306x339x16	1
9	Дно	1306x421x16	1
10	Полка силовая	645x325x16	4
10а	Полка съёмная	644x325x16*	6
11	Задняя стенка (ЛДСП)	645x284x16	2
12	Стенка задняя (ЛДВП)	2253x332x4	4


*-Наличие №10а зависит от выбранной комплектации вместо №10а можно установить выдвижные вешалки

Необходимый инструмент

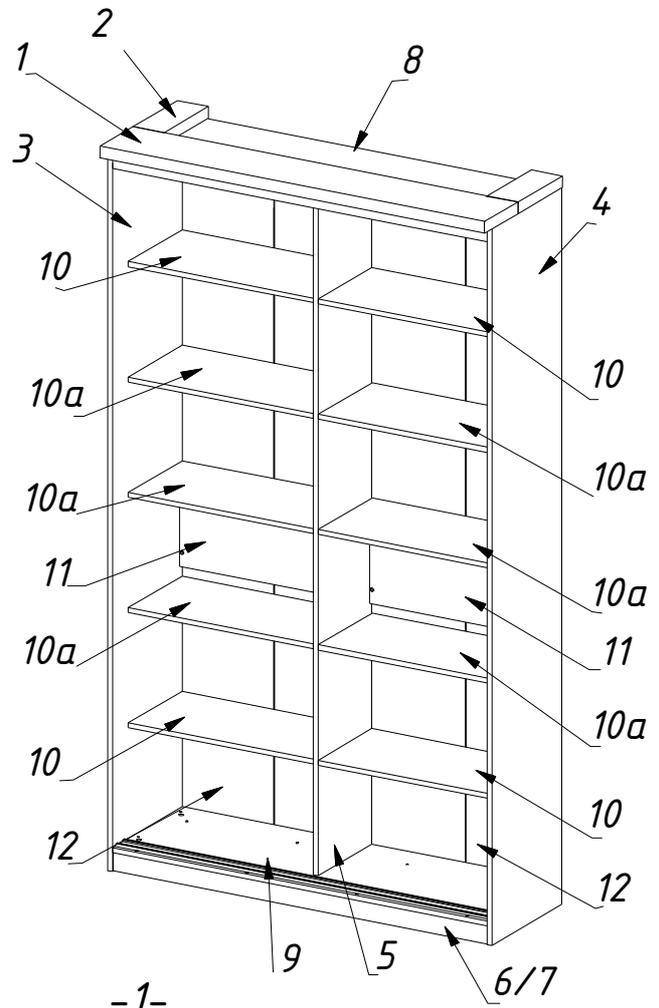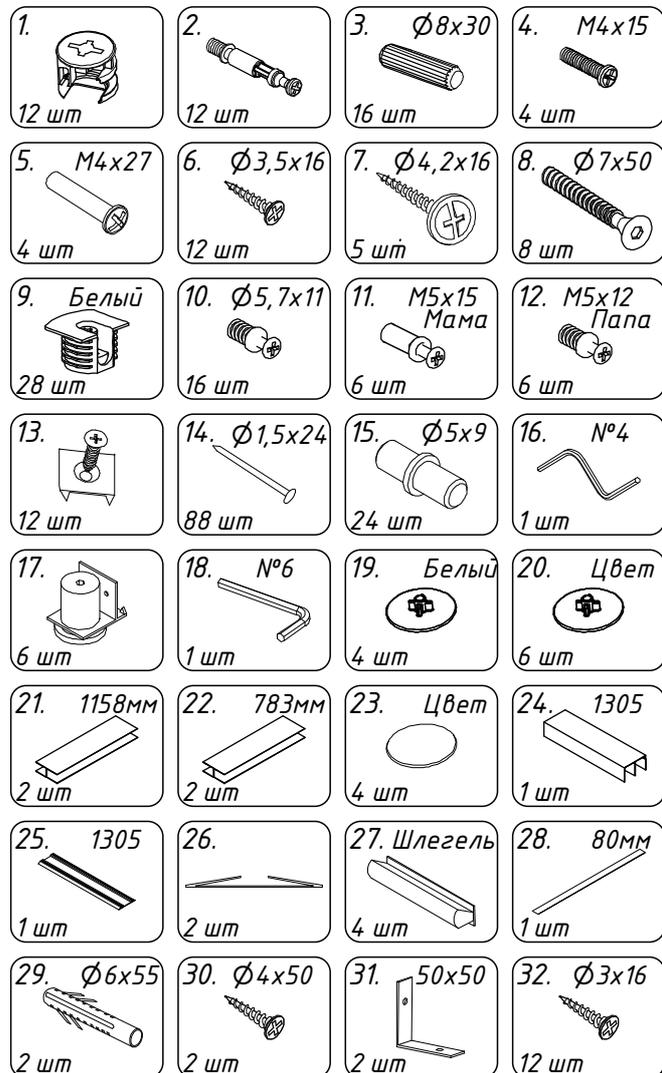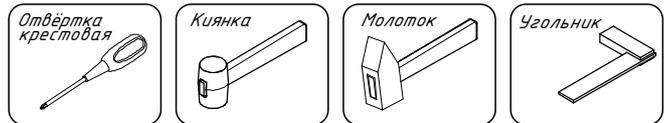


Шаг 1: установить фурнитуру

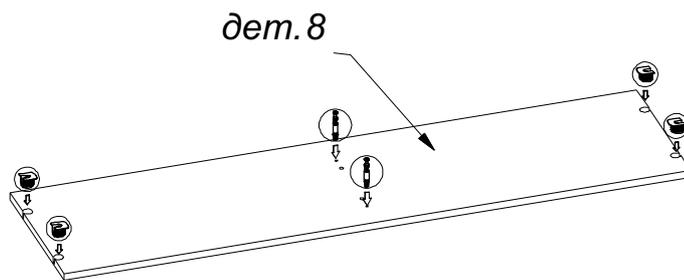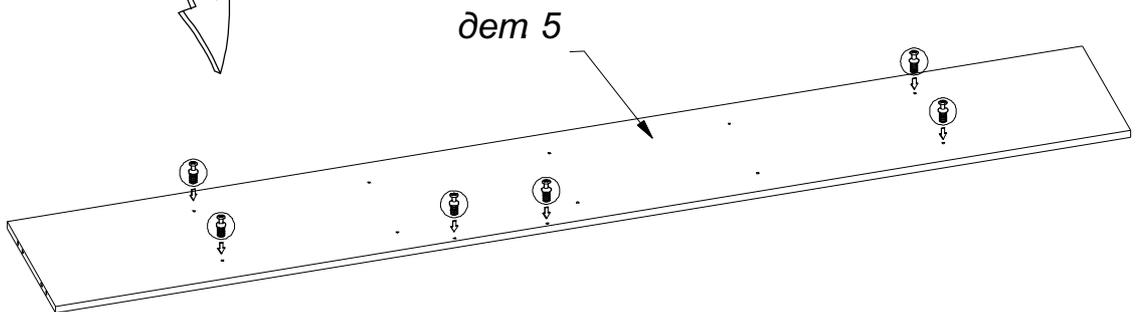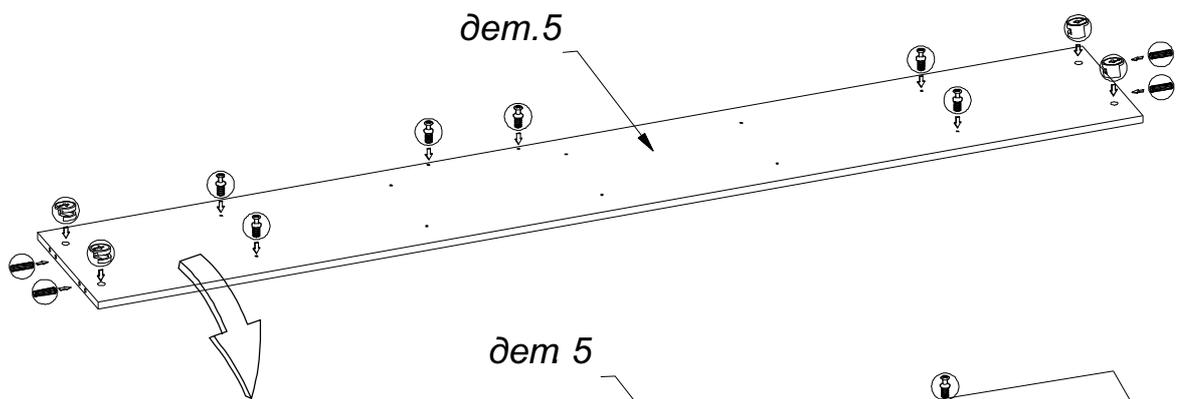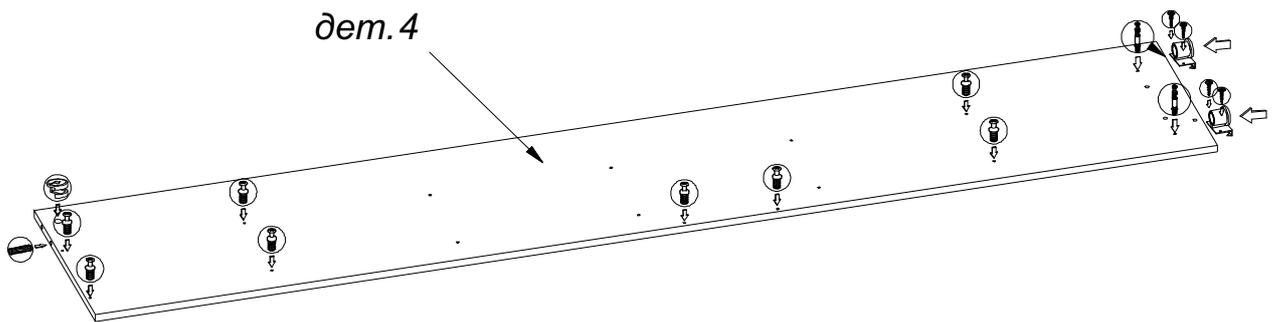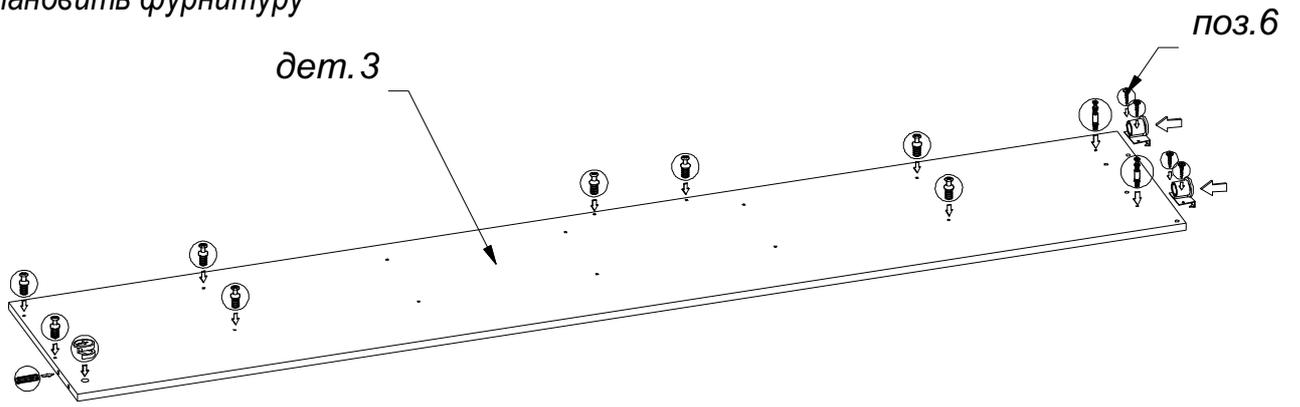


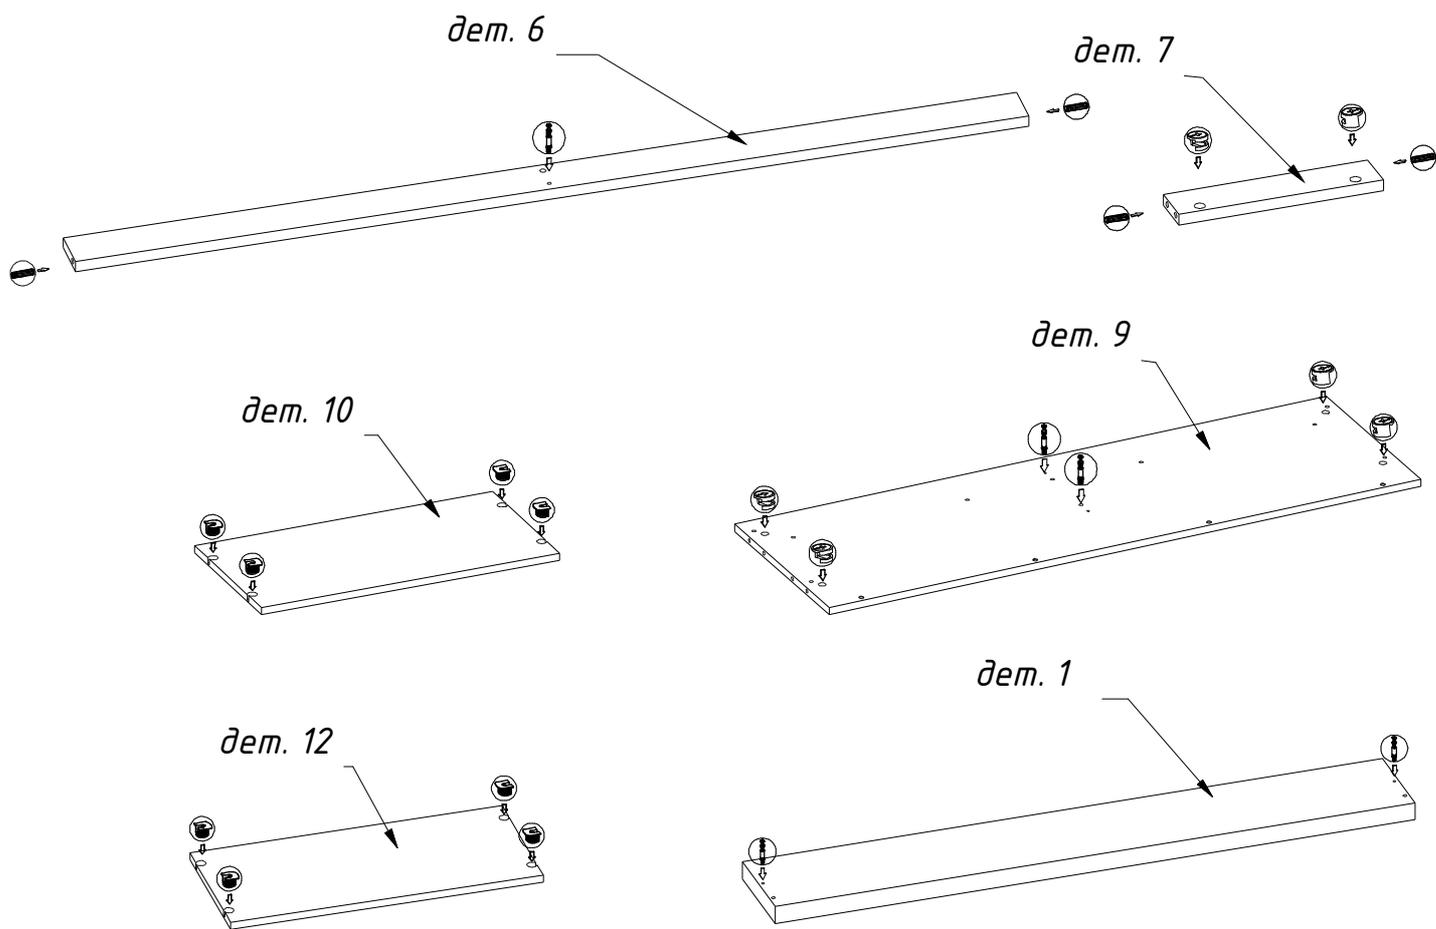


Шаг 2: сборка

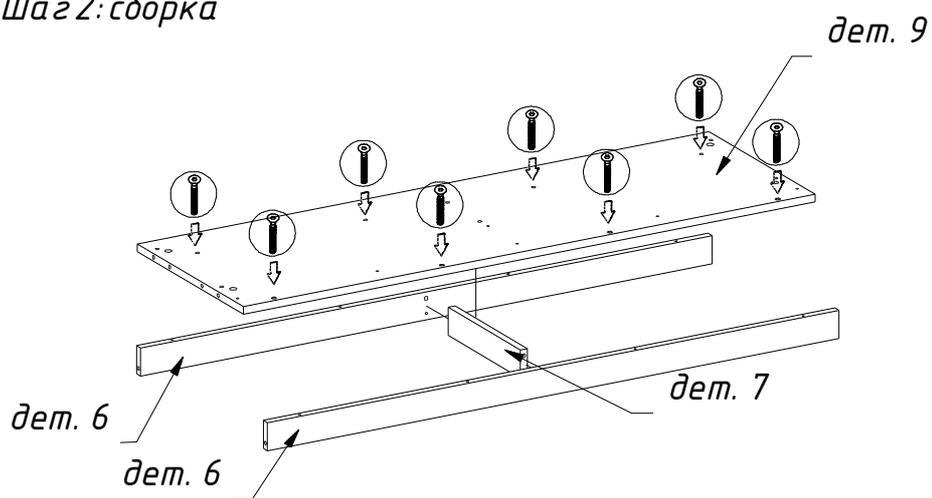

Инструкция по сборке шкафа-купе ШК134 QSC

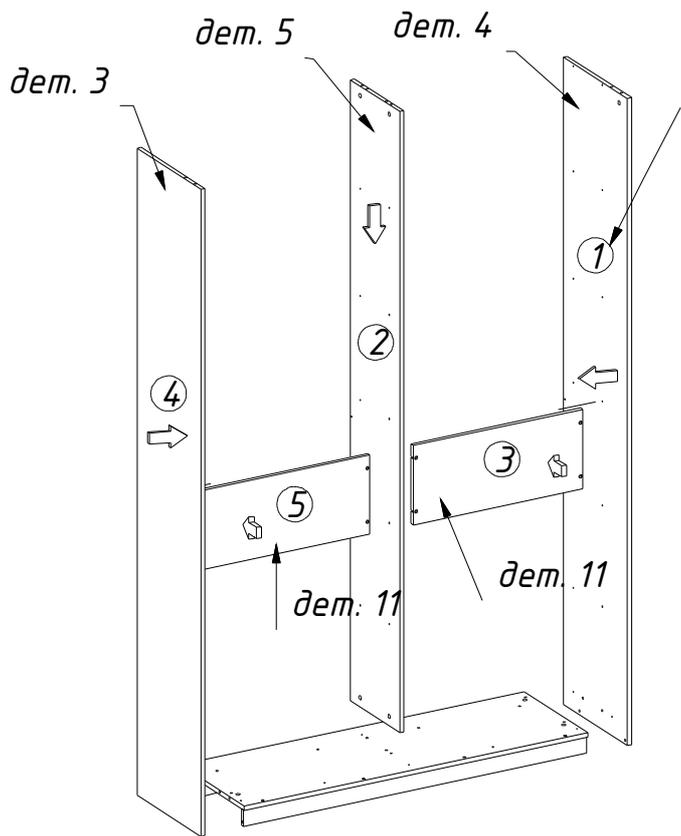


порядок установки деталей

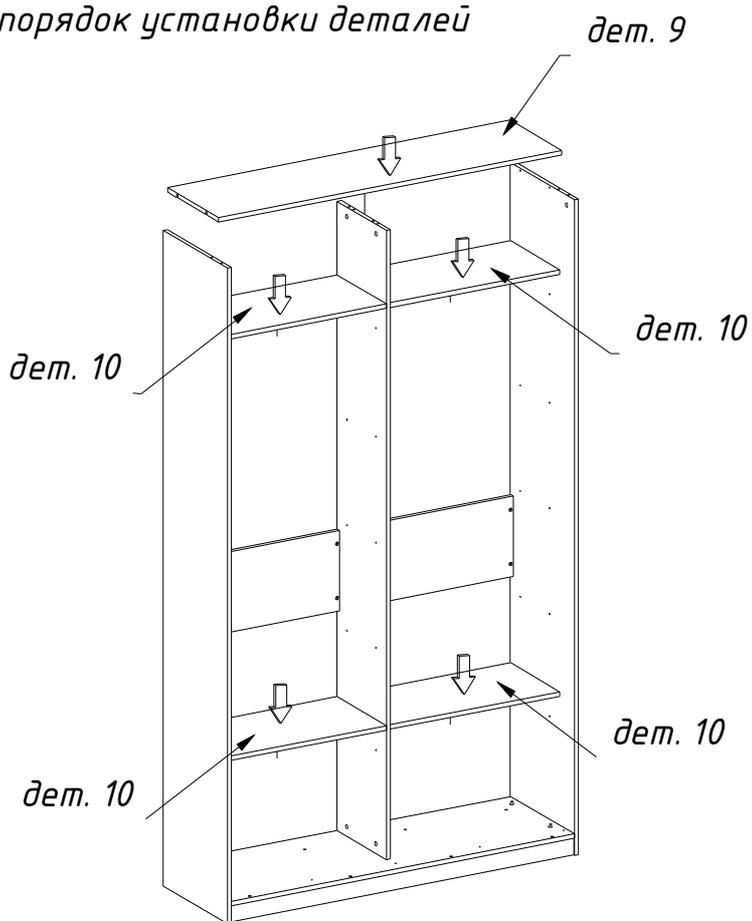

соединит. профиль

При необходимости прибить заднюю стенку к несъемным полкам к дет.11

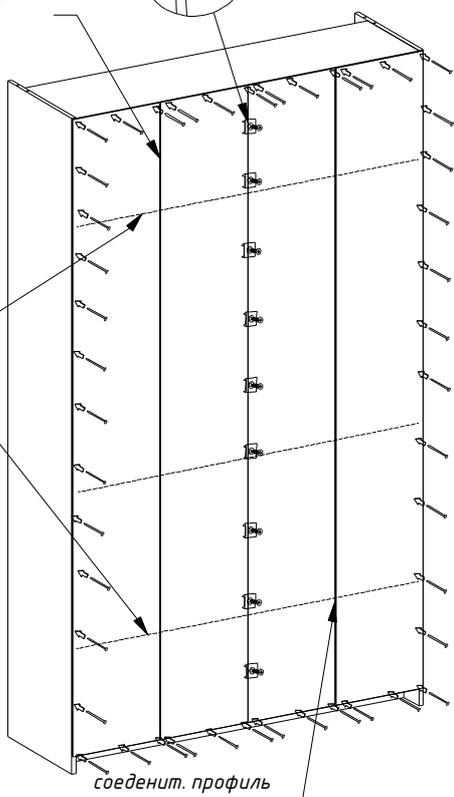


профиль запялицо с доковиной

клеить на двусторонний скотч



Поз.33

Поз.8

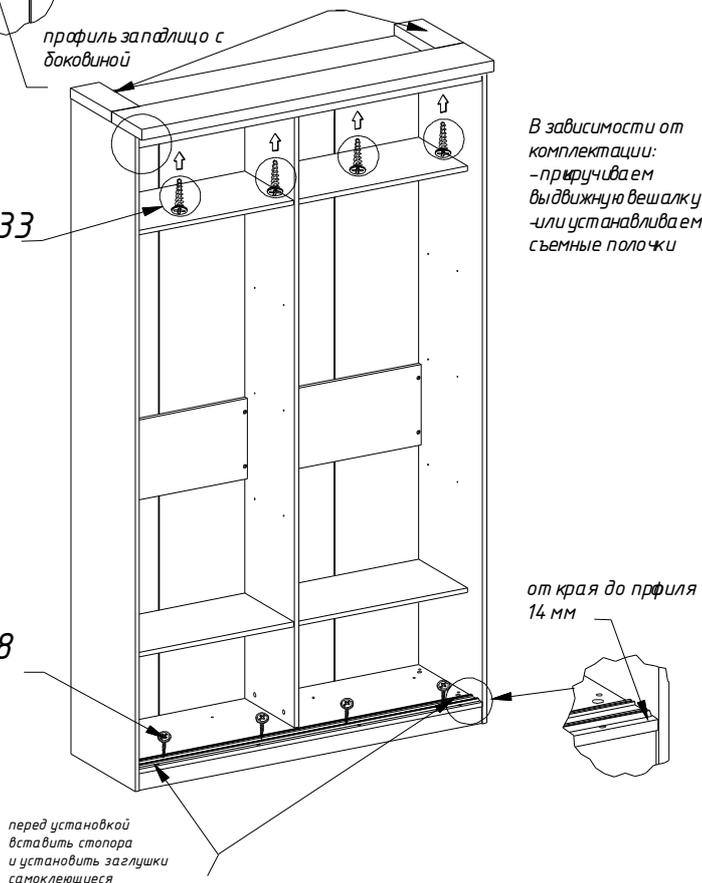

В зависимости от комплектации:
-прикручиваем выдвижную вешалку
-или устанавливаем съемные полочки

Перед установкой фасадов выставить шкаф по уровню!

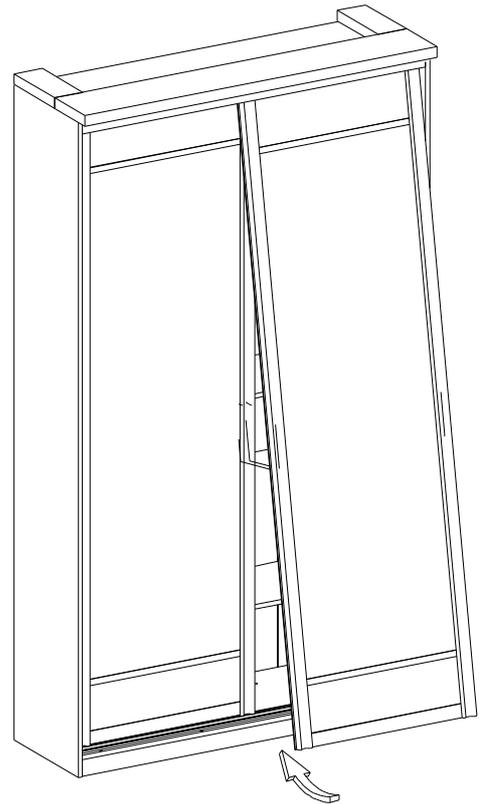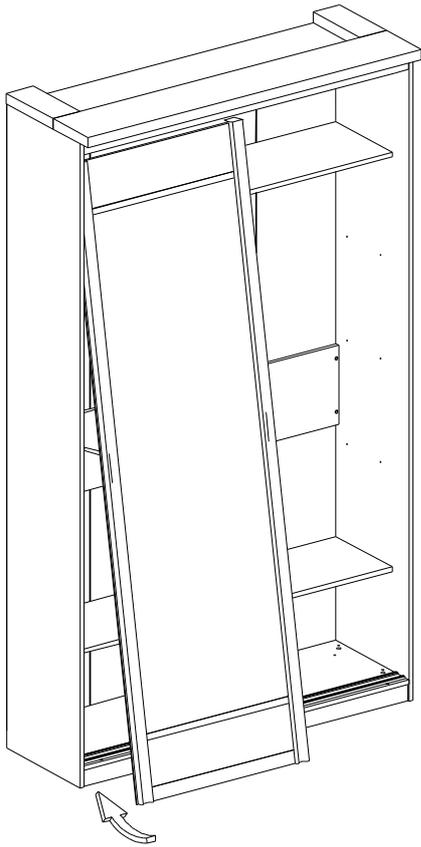

- Заводим верхний край полотна в паз направляющей (второй от края)
- Утапливаем нижние ролики и заводим нижний край
- ПРОВЕРЯЕМ чтобы нижний ролик пошел в паз направляющей.
- Аналогично устанавливаем второй фасад в первый паз.
- Регулируем вертикальность фасада с помощью рез винта на нижнем ролике.

- Наклеить щетку с двух сторон фасада
- Выставить стопор в направляющей (для фиксации фасада в нужном положении)



приклеиваем щетку с двух сторон

выставляем стопор

приклеиваем щетку с двух сторон

выставляем стопор



выставить примерный зазор между фасадом и направляющей 5 мм