


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Терминальная секция ШД260ТС

- сборка изделия требует необходимой квалификации или услуг специалиста по сборке мебели;
- внимательно проверьте комплектацию изделия и ознакомьтесь со схемой сборки;
- после вскрытия упаковки не выбрасывайте упаковочный материал. Используйте его в качестве подложки при сборке;
- обязательно сохраните этикетку с упаковки и гарантийный талон;
- сборку изделия производите в соответствии с порядком указанным в схеме на ровной поверхности.

ОБЩИЙ ВИД

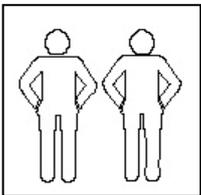


Сборку производить
силами не менее двух
человек

Комплектация:

ФД260 - ЛДСП 16мм


ФД260М - МДФ 18 мм

Изделие универсальное, собирается на левую и правую сторону.

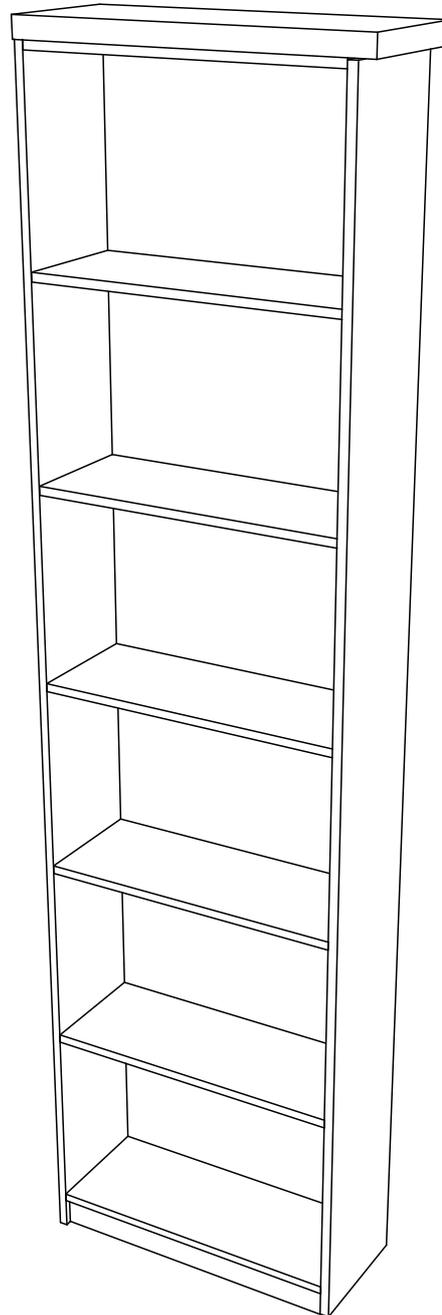

ФУРНИТУРА


1  Ø15x13 13шт	2  Ø5x34 13шт	3  Ø4x25 4шт	4  №4 1шт	5  M6,3x32 2шт	6  2шт	7  Ø8x30 26шт	8  Ø18 10шт
9  3шт	10  Ø3x16 6шт	11  Ø7x50 17шт	12  Самоклейка Цвет ЛДСП 4шт	13  Никель 3шт	 Ø3.5x16 6шт		

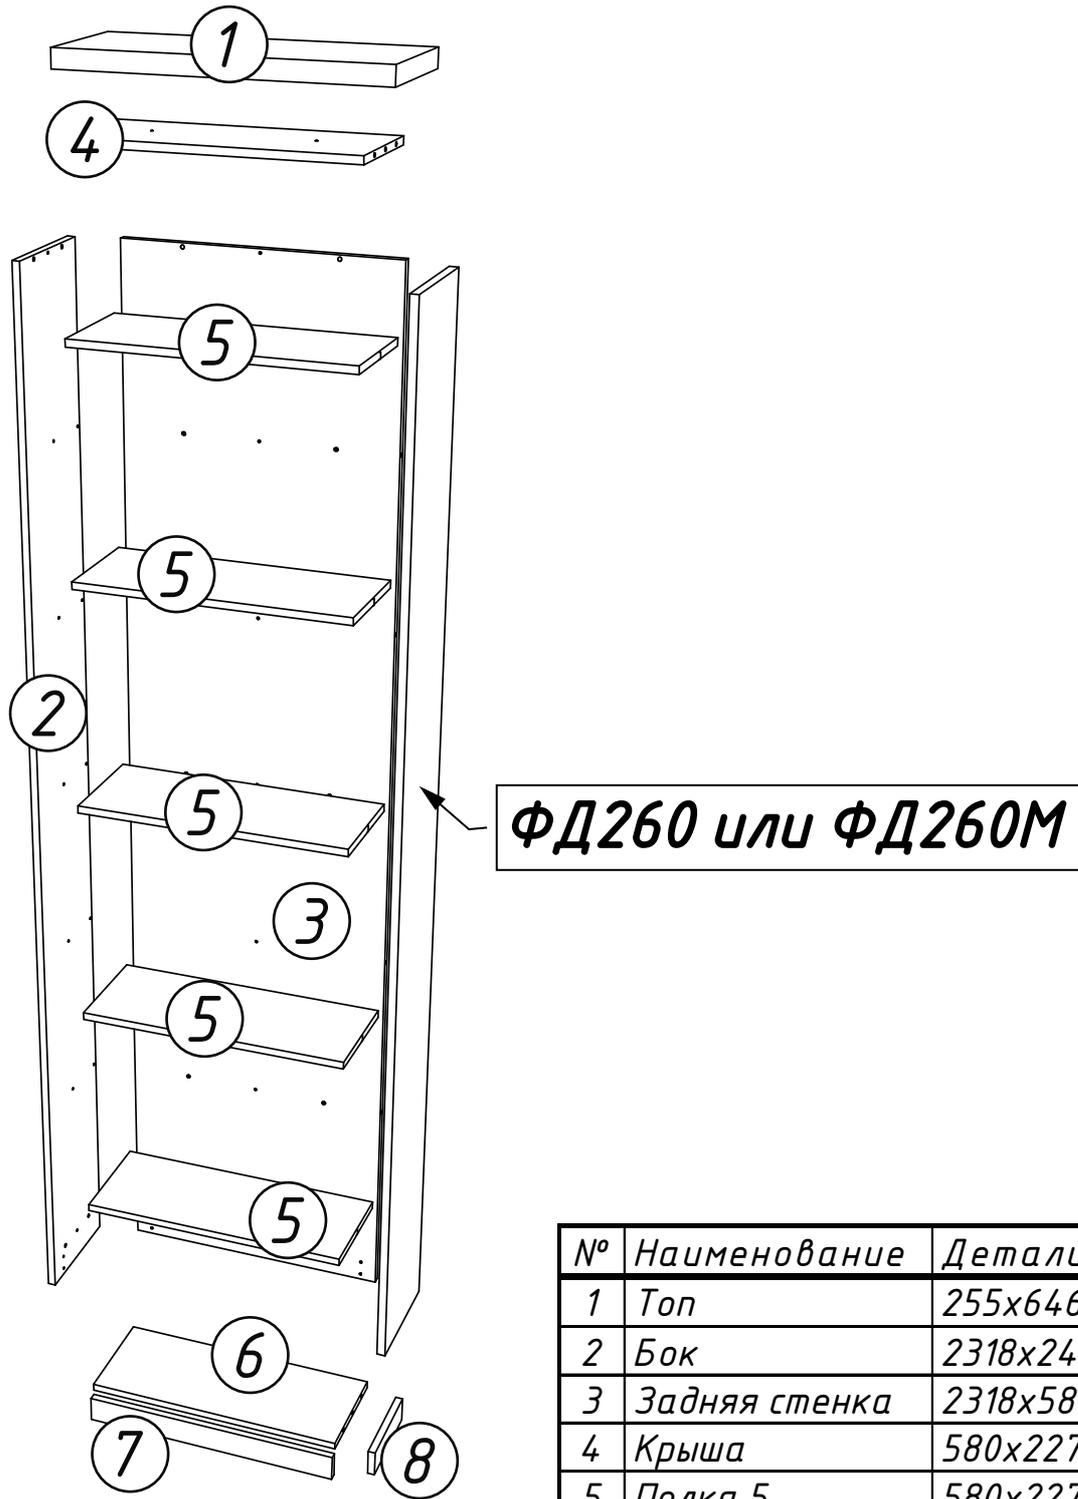






ДЕТАЛИ

№	Наименование	Детали	Кол-во
1	Топ	255x646x38	1
2	Бок	2318x249x16	1
3	Задняя стенка	2318x580x16	1
4	Крыша	580x227x16	1
5	Полка 5	580x227x16	5
6	Дно	580x227x16	1
7	Цоколь 7	563x60x16	1
8	Цоколь 8	221x60x16	1


НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

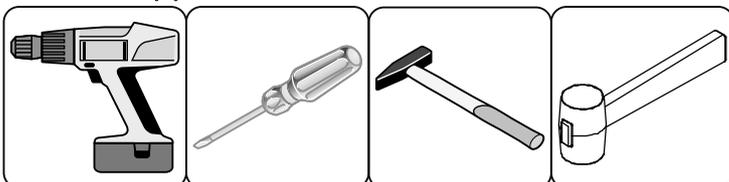

Для начала сборки требуется подготовить детали, наполнить их необходимой монтажной фурнитурой. На рисунке показана сборка «правосторонней» модели. На упаковочный картон разложите детали для подготовки №2,4,5 (x5шт),6,9. В отверстия $\Phi 5 \times 13$ на пластях деталей №2,9 как показано на рисунке ниже, вкрутите штоки эксцентриков $\Phi 5 \times 34$ Поз.2. В отверстия $\Phi 15 \times 13$ в пластях деталей №4,5,6 вложите головки эксцентриков $\Phi 15 \times 13$ Поз.1.

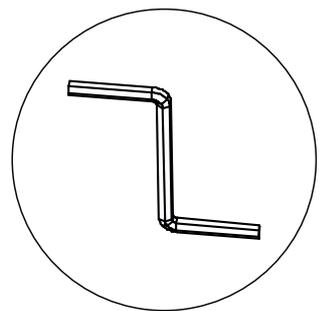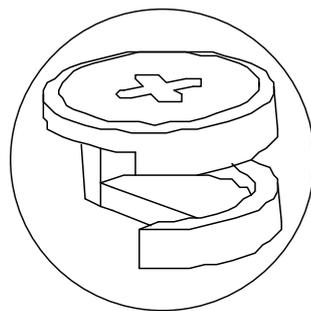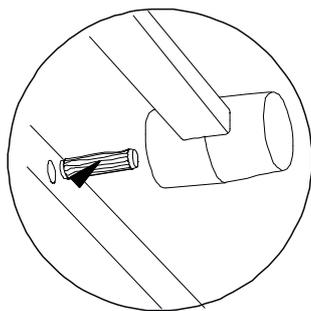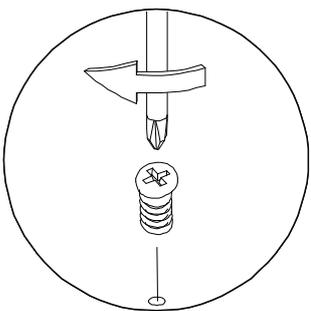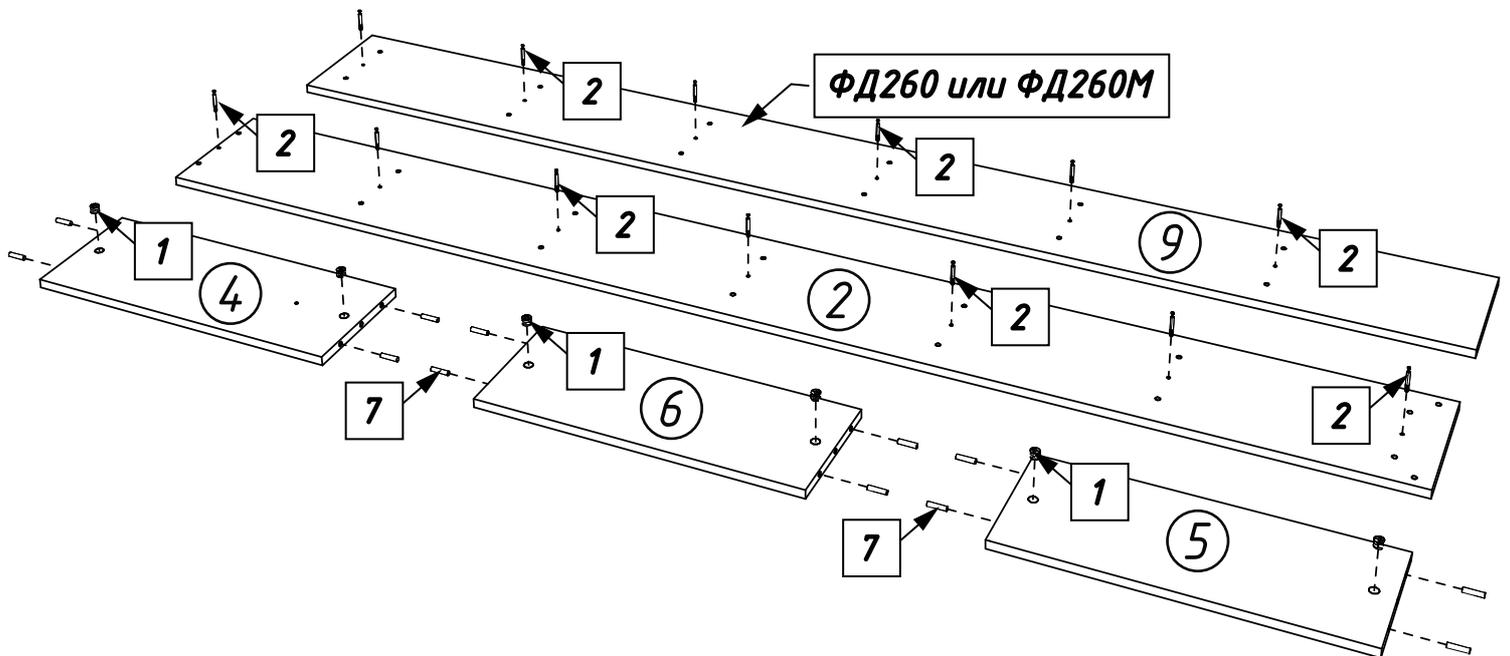


Соедините детали №3,4,5 (5шт),6 и ключом №4 Поз.4 затяните мебельные конфирматы Поз.11. Детали цоколя №7,8 соедините и затяните конфирматом мебельной стяжкой Поз.11.

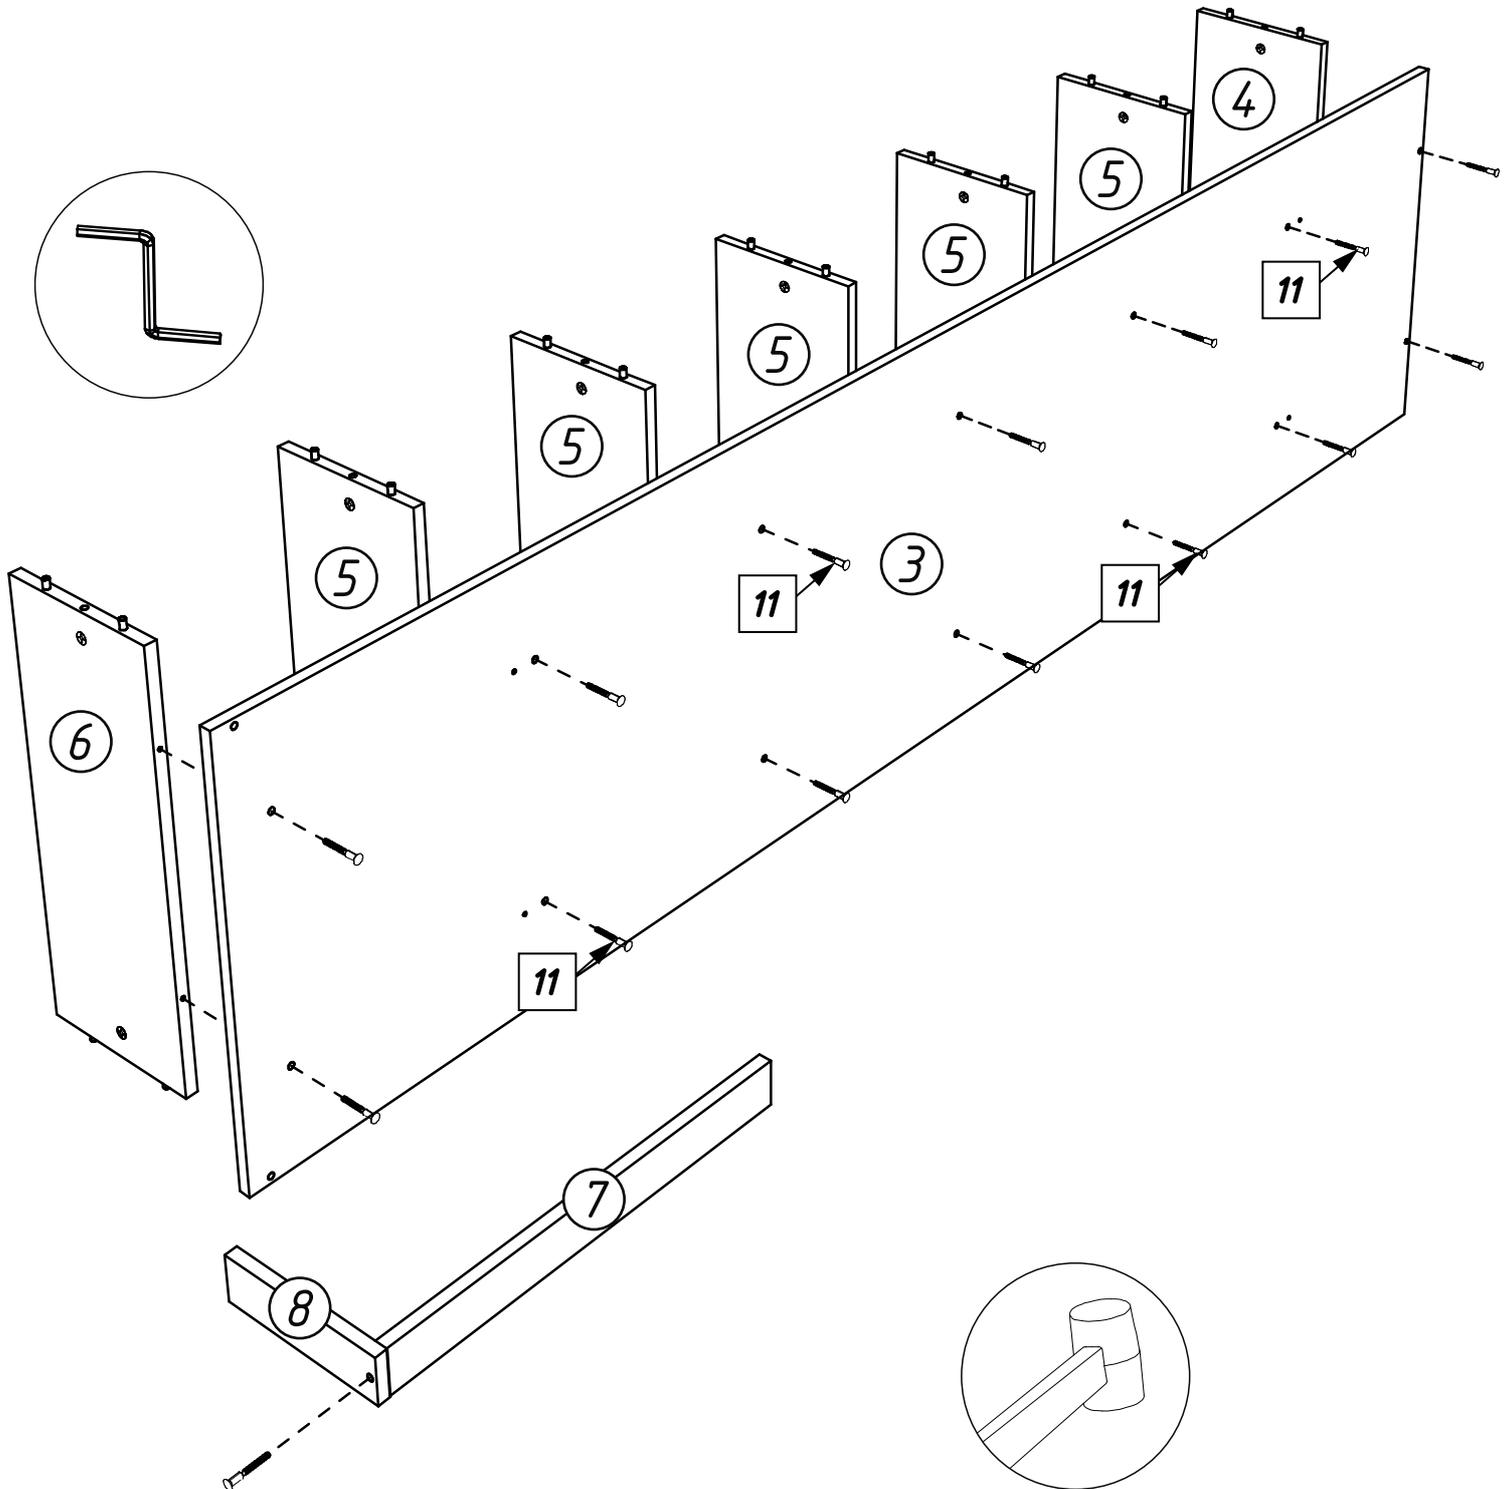

Соедините конструкцию собранную на предыдущем этапе заднюю стенку №3 и детали №2 и 9. Затем закройте замки эксцентриковой стяжки 15x13 Поз.1. Ключом №4 Поз. 4 повернув их на 180° по часовой стрелке.

Далее, перевернув на заднюю стенку изделие закрепите деталь фасада (№9) уголком Поз.13 используя саморезы Ф3,5x16 Поз.10. Так же изнутри цоколя №7 закрепите к Дну №6 подобными уголками Поз.13 саморезами Поз.10.

Собранные цокольные планки прикрепите к деталям №3 и 2 и мебельными конфирматами закрепите детали между собой используя ключ №4 Поз.4.

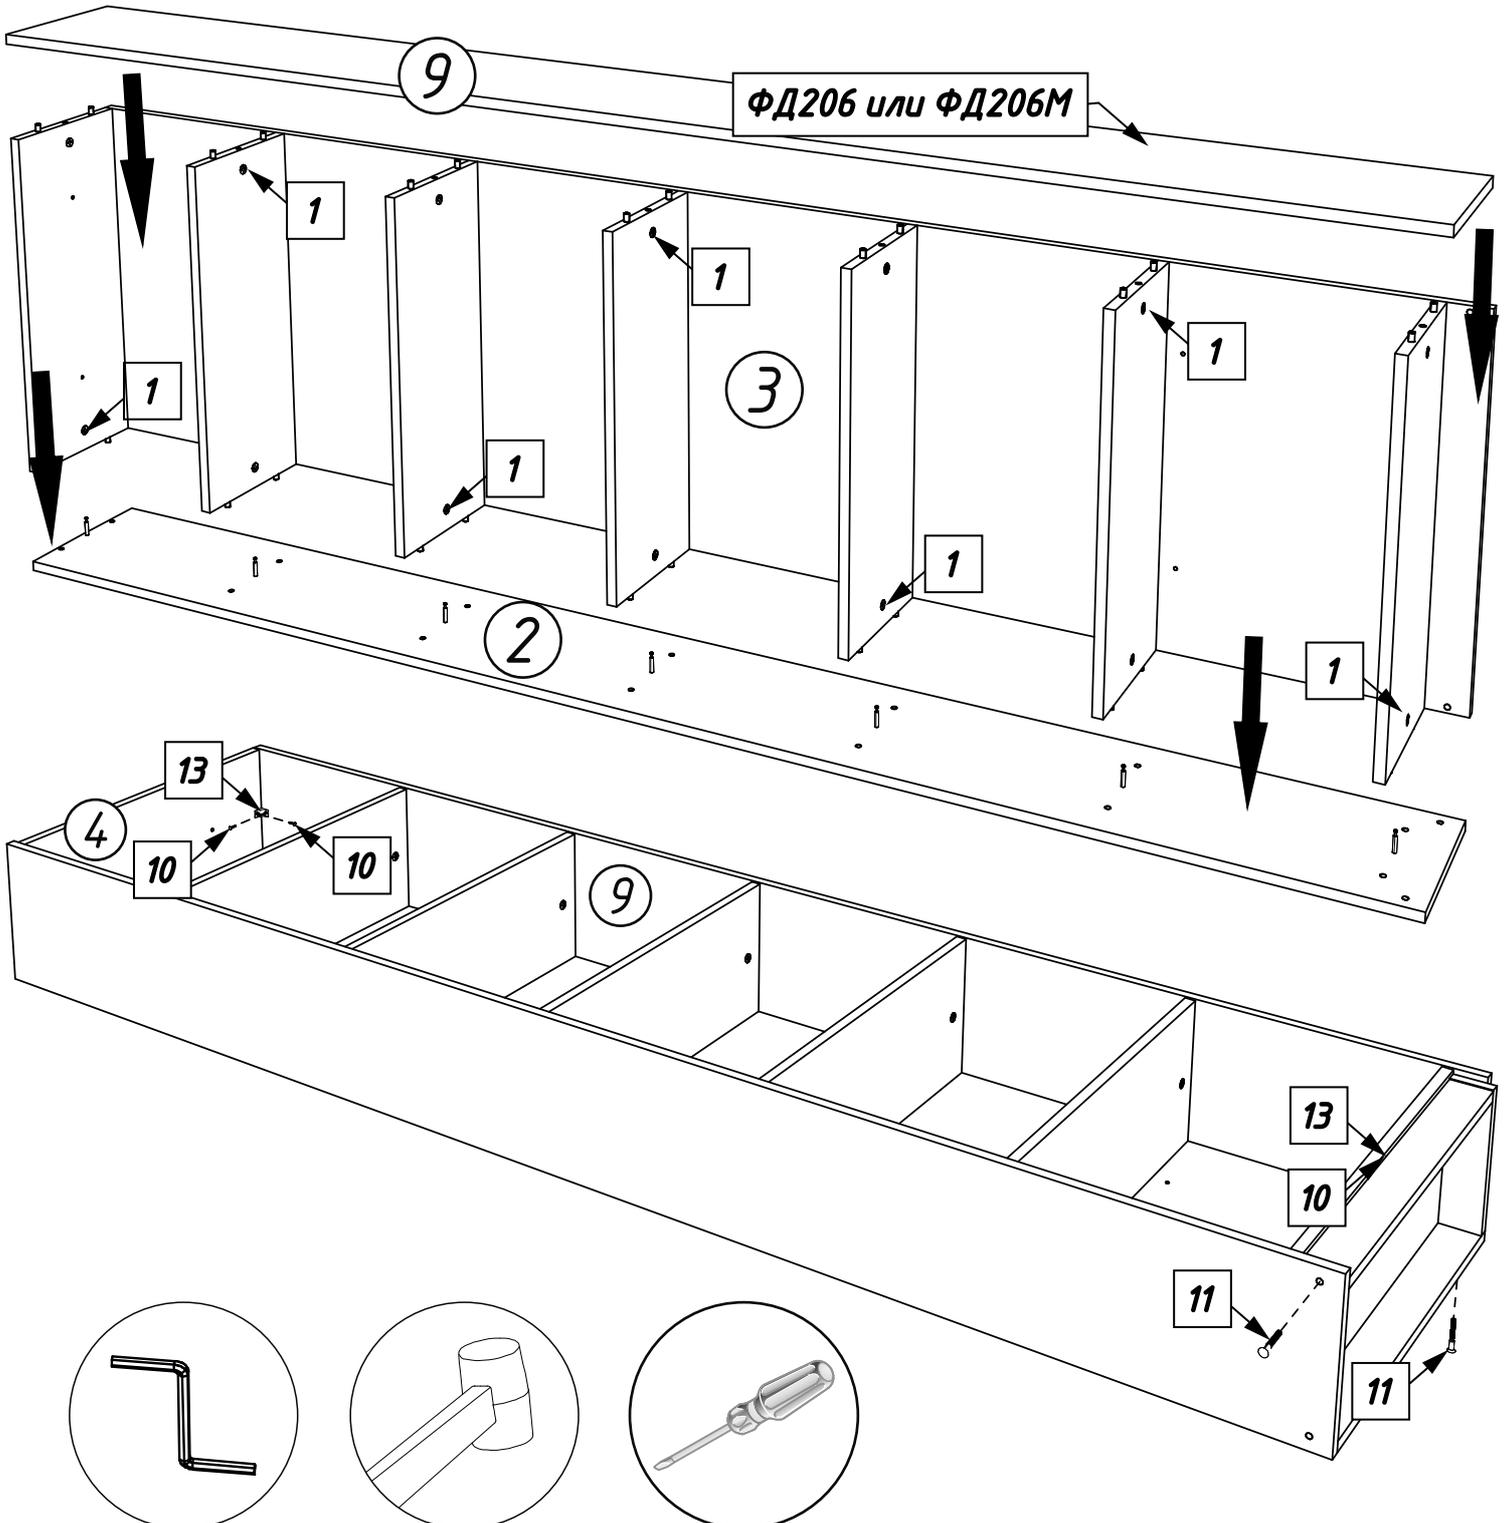

Переведи те собранную конструкцию в вертикальное положение.

Приставьте к боковине шкафа которому будет служить терминальной секцией собираемая конструкция. Выровняйте с помощью клина Поз.11. по вертикали и заподлицо фасад секции с фасадами шкафа к которому пристыковывается модуль. Через отверстия $\Phi 5$ в детали №3 над первой и под последней полками №5 саморезами $\Phi 4 \times 25$ Поз.3 стяните два изделия утопив головки саморезов.

Далее, выставив и выровняв Топ деталь №1 через отверстия $\Phi 5$ саморезами с прессшайбой $\Phi 4,2 \times 32$ Поз.5 закрепите изделие.

По окончании сборки закройте необходимые отверстия и стяжки заглушками входящими в комплект поставки.

