


# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

## Корпус комода БК61

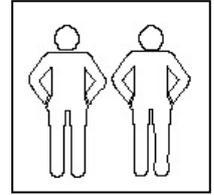


Сборку производить силами не менее двух человек

- сборка изделия требует необходимой квалификации или услуг специалиста по сборке мебели;
- внимательно проверьте комплектацию изделия и ознакомьтесь со схемой сборки;
- после вскрытия упаковки не выбрасывайте упаковочный материал. Используйте его в качестве подложки при сборке;
- обязательно сохраните этикетку с упаковки и гарантийный талон;
- сборку изделия производите в соответствии с порядком указанным в схеме на ровной поверхности.


Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
1	Топ 1	1	600x452x25
2	Дно 2	1	600x452x25
3	Бок 3	1	1047x451x25
4	Бок 4	1	1047x451x25
5	Задняя стенка 5	1	1061x563x4

### Варианты комплектации:

- ФК61 Дверь глухая
- ФК61(СМ,СС) Дверь со стеклом
- УКЯ Корпуса ящиков
- КФТ600 Фасады ящиков
- ПКВС Стеклянная полка (6 мм)

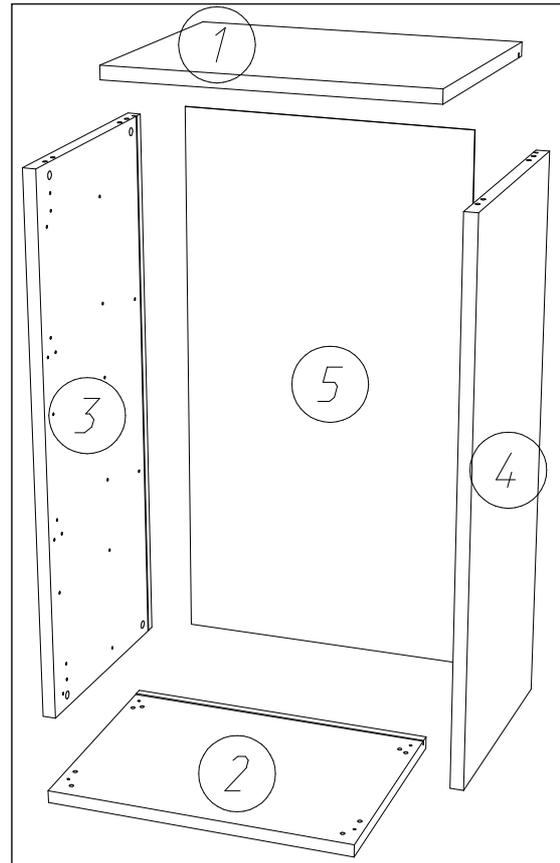


### ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

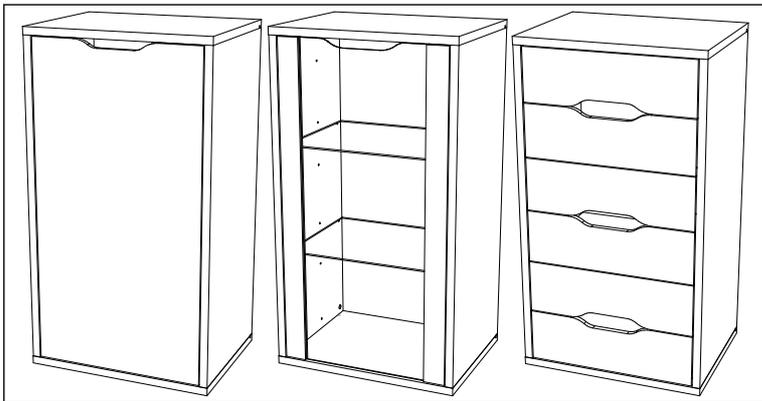



### ФУРНИТУРА

1  Ø15мм 16шт	2  Ø5x24мм 16шт	3  Ø8x30 16шт	4  M6xØ8мм 5шт	5  M6x20мм 5шт	6  Ø5мм 2шт	7  Ø5мм 12шт
8  №4 1шт	9  16шт	10  M4xØ5мм 2шт	11  M4x41мм 2шт	12  Ø18мм 16шт	13  Ø5мм	14  Ø8мм
15  1шт	16  4,2x32 пресс 1шт	17  Ø6x30 1шт	18  4x16 пресс 1шт			


- В детали №1,2 в отверстия D5x13 вкрутить штоки эксцентрика №2 . По четыре штоков на каждую деталь.  
 - с противоположной стороны от паза в деталь №2 вбить Гайки №4 для монтажа ножек (4 шт).

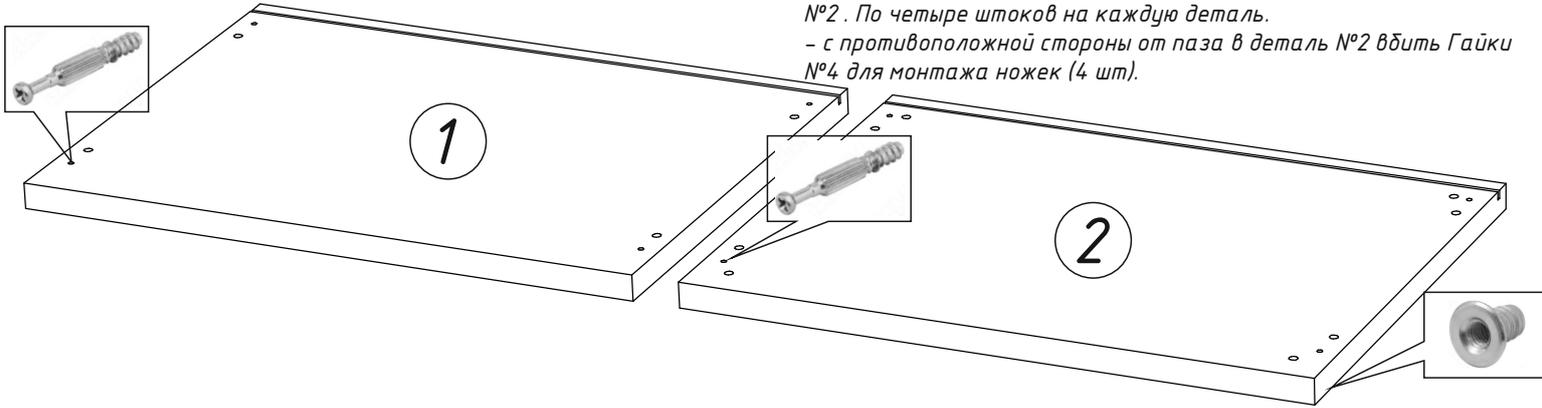

- в торцы деталей №3,4 вставить в отверстия D8x20 вставить шканты №7. В пасти этих же деталей в отверстия D15x13 вложить головки эксцентриков №1. В зависимости от приобретенного комплекта в отверстия D5x13 (на пласти) в необходимых местах прикрутить либо направляющие (поставляются в комплекте УКЯ), либо монтажные планки петель (поставляются в комплекте ФК61), либо вставить подоплочки №7. При том №6 - используется как противоположный упор для фасадов.

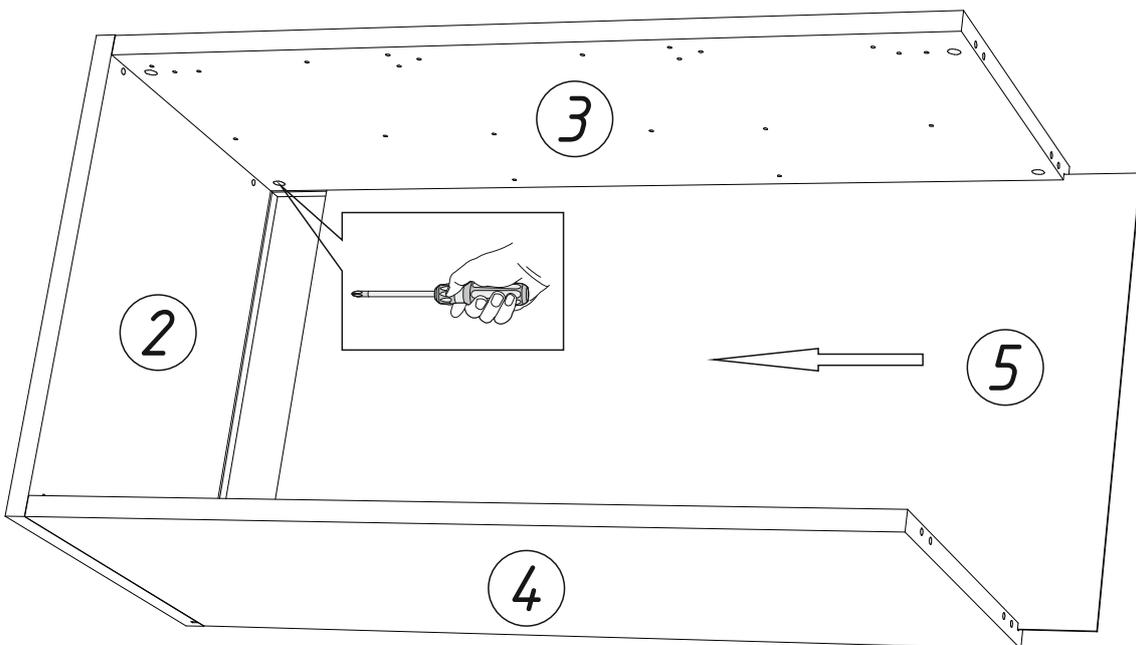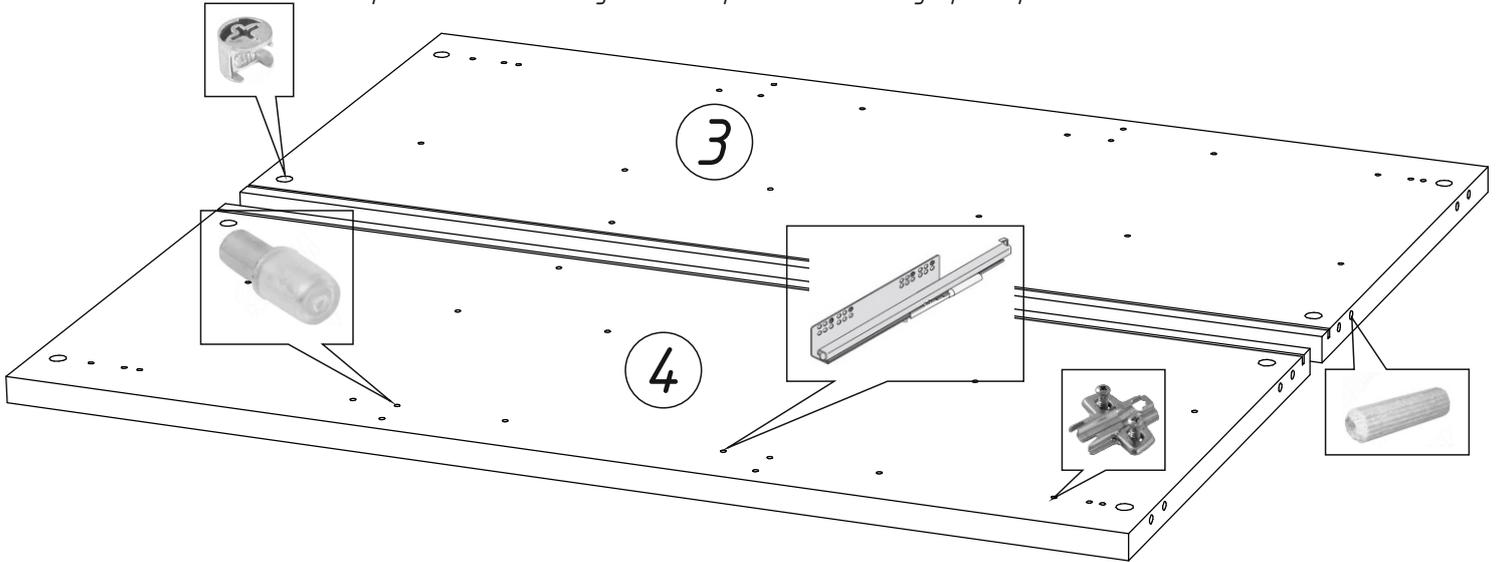

- на детали №2 (Дно) разместить детали №3,4 следя за тем что бы шканты вошли в предназначенные им отверстия в детали №2, а штоки эксцентриков вошли в отверстия в торцах вертикальных деталей. Затем закрыть замки эксцентриков поворотом головки эксцентрика по часовой стрелке). Затем в пазы вставить деталь №7 (Задняя стенка).

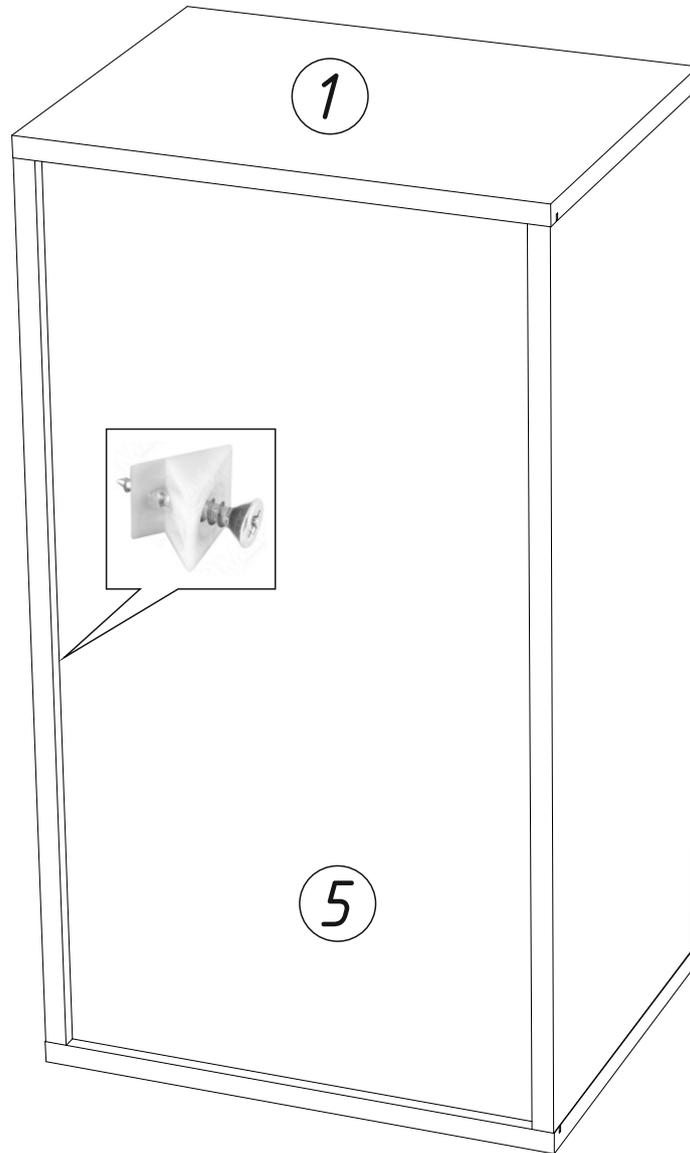

-собранный конструкцию из деталей №2,3,4,5, накрыть деталью №1 (Топ) и так же закрыть замки верхних эксцентриков повернув головки эксцентриков по часовой стрелке.

-убедившись что угол между деталями №1,2,3,4 составляет 90 град. (при необходимости выровнять) с помощью уголков №9 и отвертки вставив полчку уголка в щель между деталями равномерно распределив затянуть саморезы.

-По окончании сборки установив изделие на место где оно будет эксплуатироваться выровняйте ножками в горизонтальной плоскости и при необходимости отрегулируйте зазоры в фасадах.

-Все неиспользуемые отверстия, а так же головки эксцентриков можно закрыть пластиковыми заглушками №12,13,14 в соответствии с диаметрами.

Во время эксплуатации изделия ухаживать за ним достаточно протирая его мягкой тряпкой. Возможно использовать очищающие составы для мебели. Использовать абразивные составы не рекомендуется.

ЭЛЬБА Мебель  
Санкт-Петербург  
2019