


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ Ш200 QSC (с доводчиком / Push механизмом)

- сборка изделия требует необходимой квалификации или услуг специалиста по сборке мебели;
- внимательно проверьте комплектацию изделия и ознакомьтесь со схемой сборки;
- после вскрытия упаковки не выбрасывайте упаковочный материал. Используйте его в качестве подложки при сборке;
- обязательно сохраните этикетку с упаковки и гарантийный талон;
- сборку изделия производите в соответствии с порядком указанным в схеме на ровной поверхности.

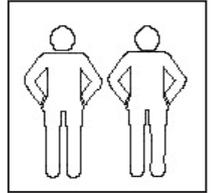

Сборку производить
силами не менее двух
человек

ОБЩИЙ ВИД



Комплект поставки состоит из:

Ш200_Корпус


Детали корпуса ЛДСП Цвет,
Топы, Фурнитура, Ходовые
элементы фасадов.

Ш200_Наполнение

Детали наполнения ЛДСП белого
цвета. Задние стенки.


Отдельно приобретаются ящики
выдвижные малые Я500ШК_1 либо
Я500ШК_2 (один или два ящика в
комплекте поставки с
монтажной фурнитурой), либо
вкладная малая полка П500_ШК

Ф3200/Ф200

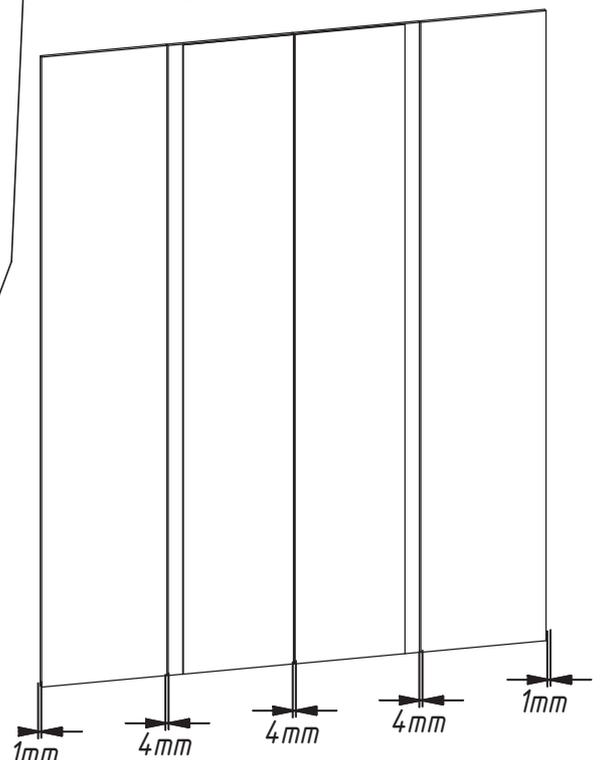

Сборка шкафа Wing Line Push и PULL (Доводчик)
состоит из нескольких этапов:

1. Установка фурнитуры на каркас шкафа.
2. Сборка каркаса шкафа.
3. Установка механизмов на двери и каркас шкафа.
4. Навеска, регулировка дверей на шкафу.

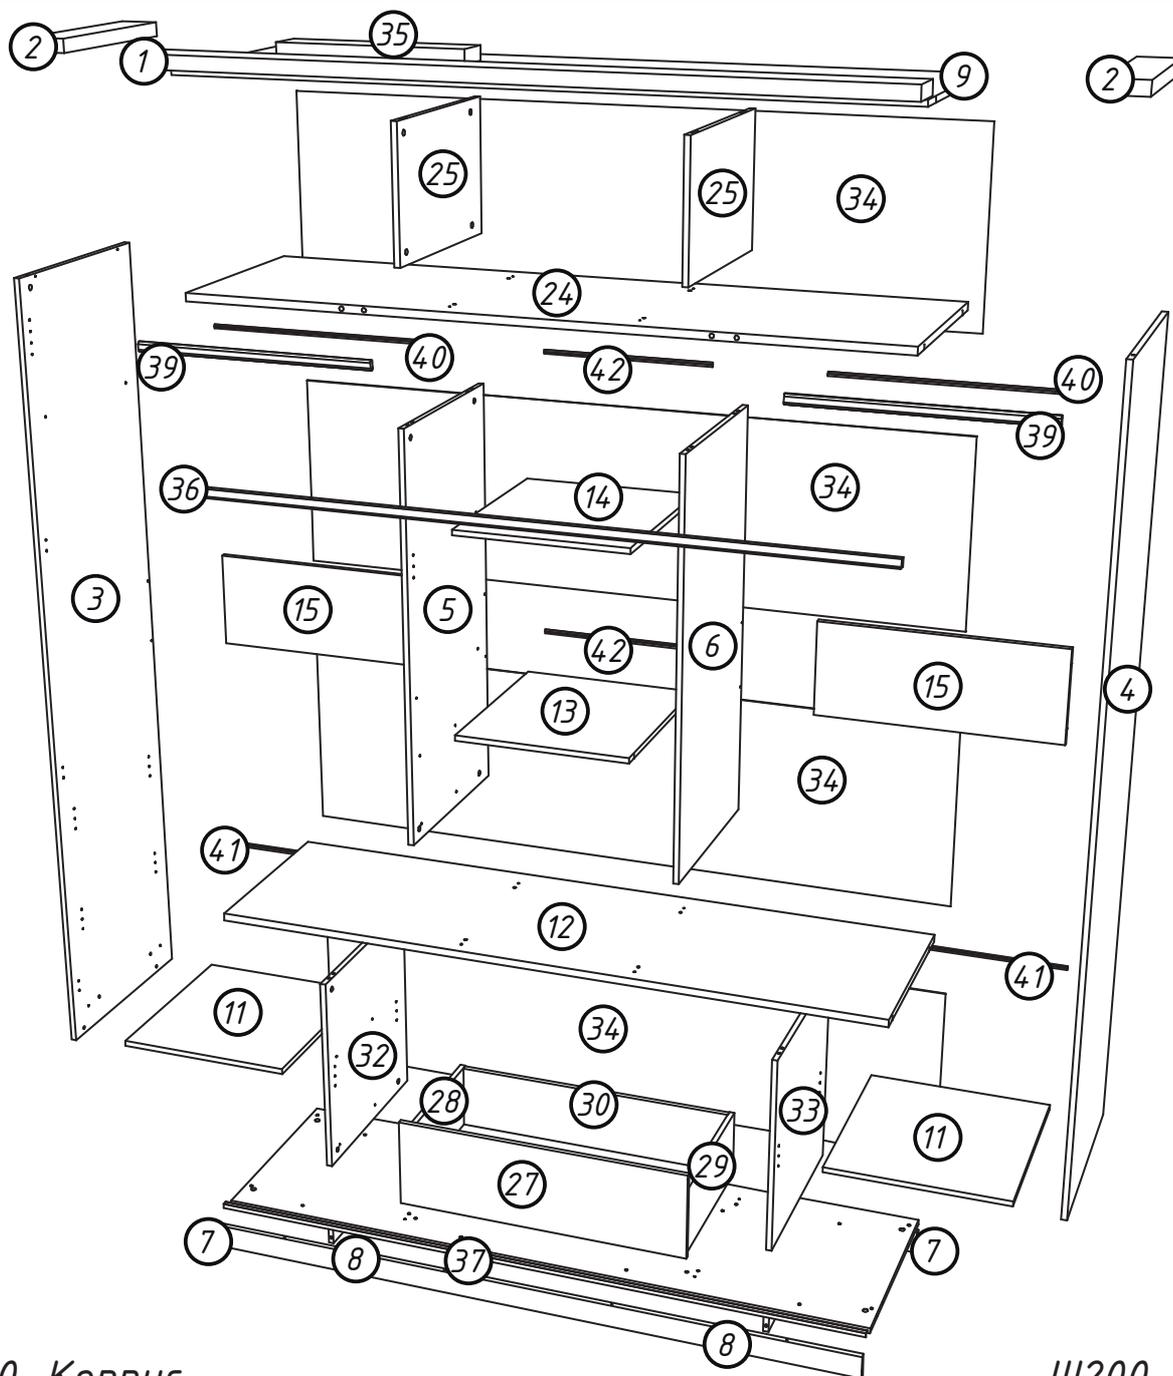

Ш200_Корпус


Ш200_Наполнение

№	Наименование	Детали	Кол-во
1	Топ	2000x120x38	1
2	Топ доковинки	503x108x38	2
3	бок лев.	2318x600x16	1
4	бок пр	2318x600x16	1
7	цоколь	1966x70x16	2
8	Цоколь внутренний	434x70x16	2
9	Крышка	1966x600x16	1
10	дно	1966x600x16	1
35	Топ доковинки 35	530x108x38	1
36	Прфиль WingLine L Верх	1964	1
37	Прфиль WingLine L Низ	1964	1
39	Труба хром. овальная(OK)	712	2
40	Брус соединительный 40	716	2
41	Брус соединительный 41	524	2
42	Брус соединительный 42	499	2


№	Наименование	Материал	Кол-во
5	Стенка средняя левая	1197x560x16	1
6	Стенка средняя правая	1197x560x16	1
11	полка съёмная	558x523x16	2
12	полка силовая	1966x561x22	1
13	полка малая	558x500x16	1
14	полка малая съёмная	558x498x16	1
15	Задняя стенка (ребро)	717x284x16	2
24	Полка горизонт	1966x588x22	1
25	Стенка малая средняя	560x373x16	2
27	Фасад ящика 27	878x271x16	2
28	Боковина ящика лев 27	450x210x16	2
29	Боковина ящика пр 27	450x210x16	2
30	Задняя стенка ящика 27	844x195x16	2
31	Дно ящика 27	858x457x3	2
32	Стенка средняя малая левая	602x560x16	1
33	Стенка средняя малая правая	602x560x16	1
34	задняя стенка 34	1994x560x3	4


Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во
Гвоздь толевый цинк 2x20 мм (OK)	шт.	169
Направляющие 450 Quadro Stop Control (ок)	компл.	2
Труба хром. Овальная 712 мм	шт.	2
Брус соединительный для ДВП 716 мм	шт.	2
Брус соединительный для ДВП 524 мм	шт.	2
Брус соединительный для ДВП 499 мм	шт.	2
Скотч двусторонний 19мм x 66м.п. (OK)	м.	0,08
Комплект профилей WINGLINE L2400 (ок)	компл.	1
Стяжка мебельная 7x50 (OK)	шт	16
Заглушка стяжки (OK)	шт	16
Эксцентрик для плит толщиной 16 мм	шт	42
Шток Эксцентрика 34 (OK)	шт	42
Заглушка эксцентрика (OK)	шт	42
Шкант 8x30	шт	44
Дюбель стяжки VB35M 5x11 (ок)	шт	24
Стяжка VB-35M Hettich (ок) Цвет	шт	4
Полкодержатель метал.(OK)	шт	12
Стяжка VB-35M Hettich (ок) белый	шт	20
Заглушка для отв. 8мм (OK)	шт	8
Саморез 4,2 x 16 прессшайба	шт	12
Евровинт 6x11,5 (OK)	шт	8
Уголок мебельный с упором коричневый (OK)	шт	10
Штангодержатель (OK)	шт	4
Опора регулируемая 189226 (OK)	шт	8
Винт М4 x 15 (OK) папа для стяжки межсекционной М4	шт	4
Саморез 3,5 x 20 (OK)	шт	60
Заглушка экс. самокл (OK)	шт	4
Демпфер силиконовый (OK)	шт	8
Ключ шестигранный 4мм (OK)	шт	1
Саморез 3,5 x 16 (OK)	шт	8
Стяжка межсекционная мама М4 (OK)	шт	4

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ


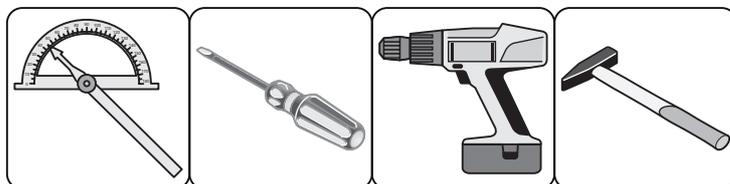


Шаг 1: установить фурнитуру


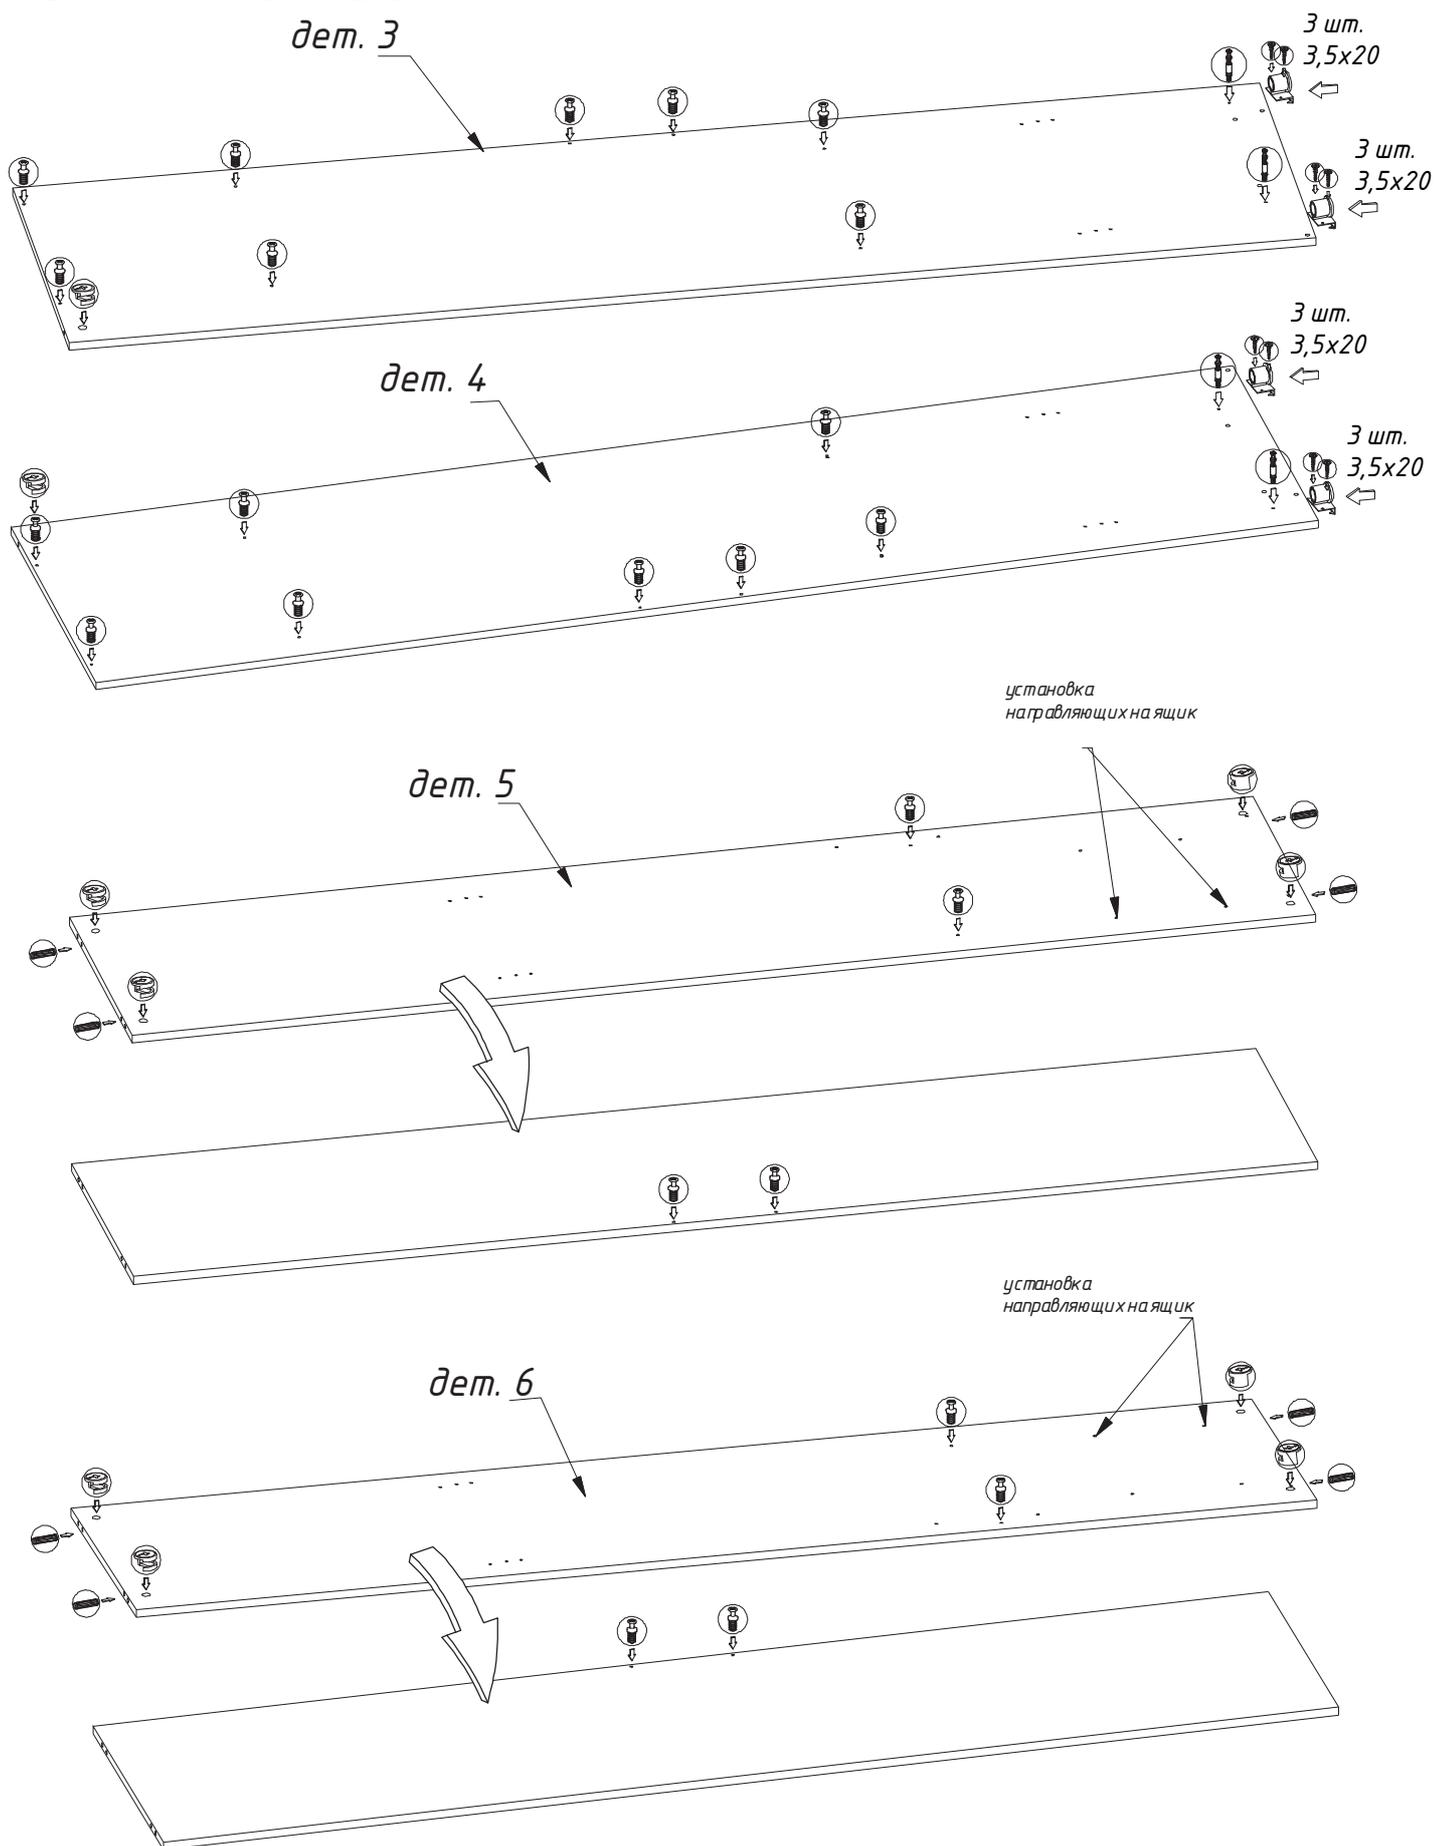


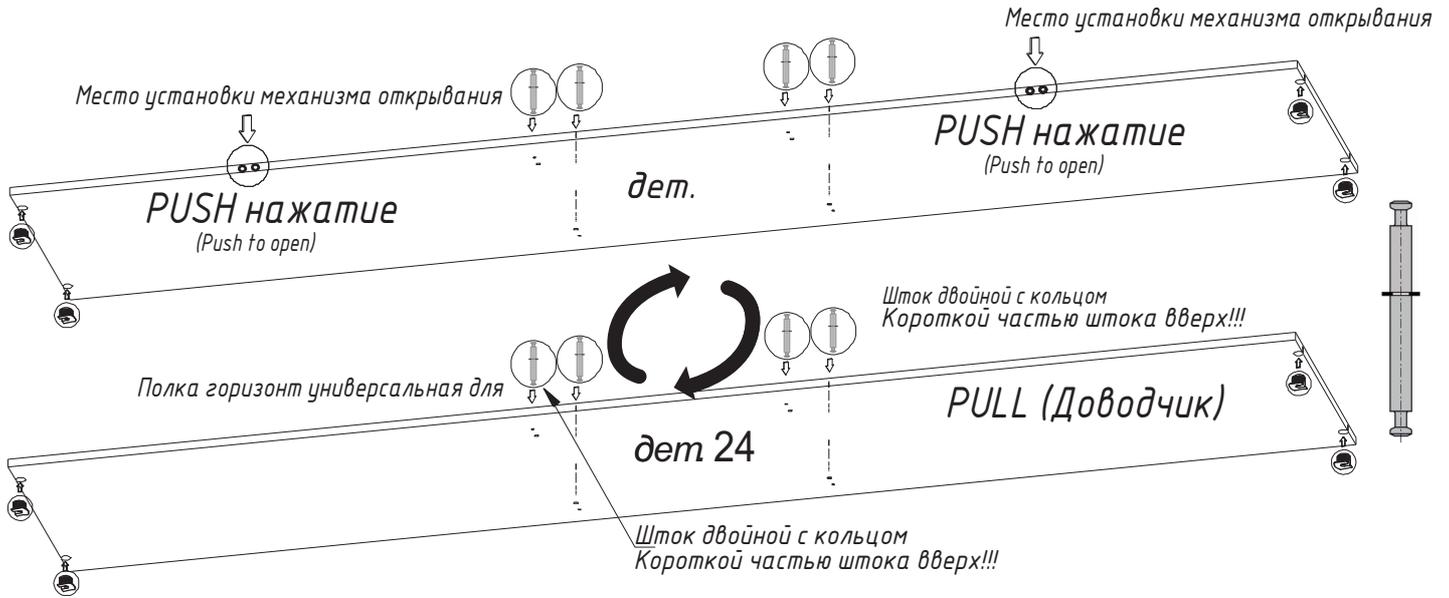



Установить верхнюю направляющую до сборки каркаса!

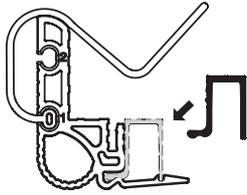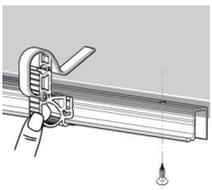



Шаблон приспособление используется для механизма шкафа Wing Line (Доводчик) и для механизм шкафа Wing Line (Push to open)




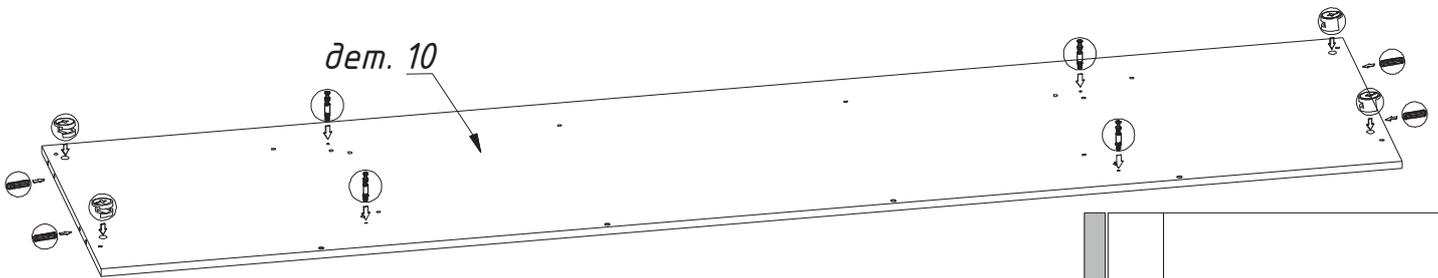
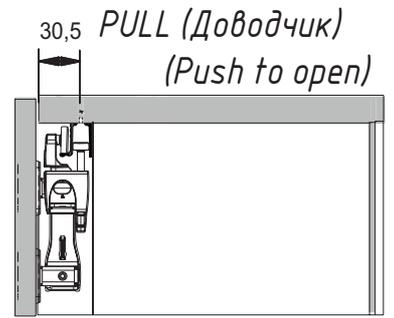


Установить нижнюю направляющую до сборки каркаса!

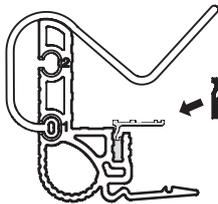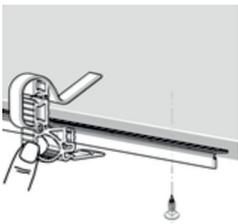


В шаблоне вставляем упор в позицию №1.
Расстояние от края лицевой кромки до центра прикручивания должно быть 26 мм
Направляющая прикручивается с низу.

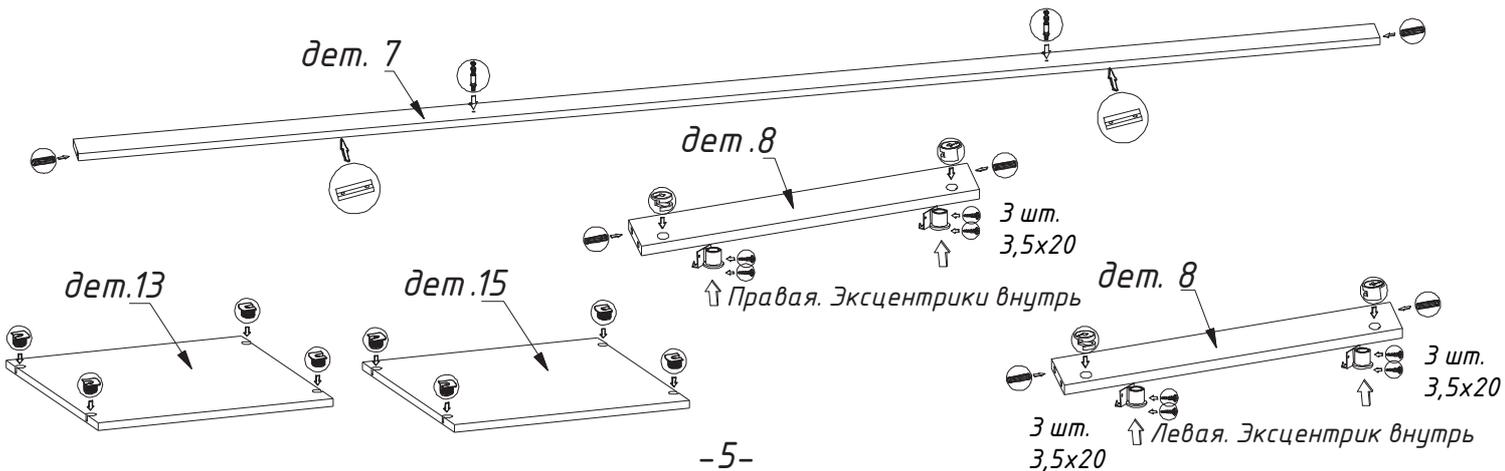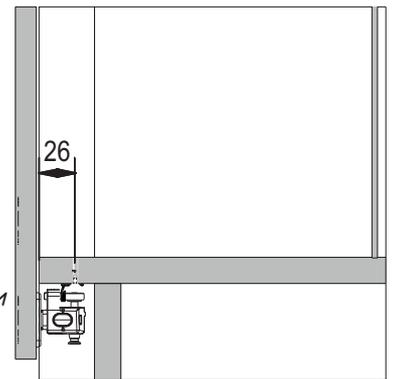


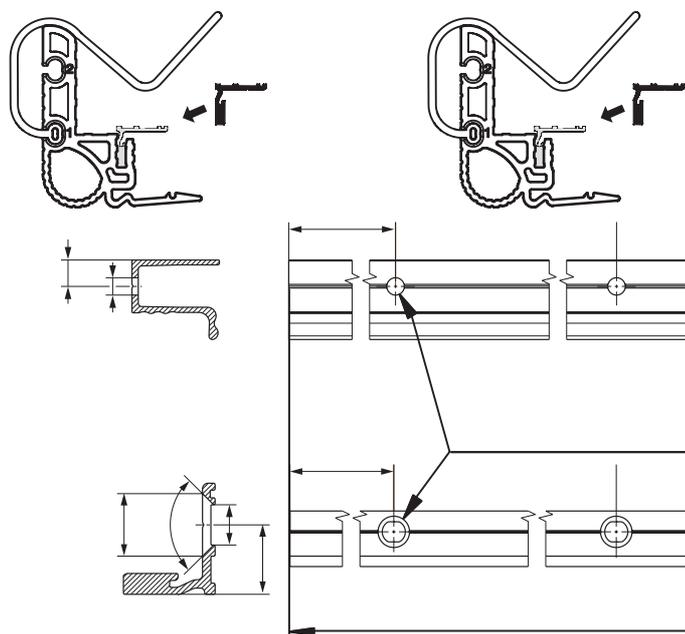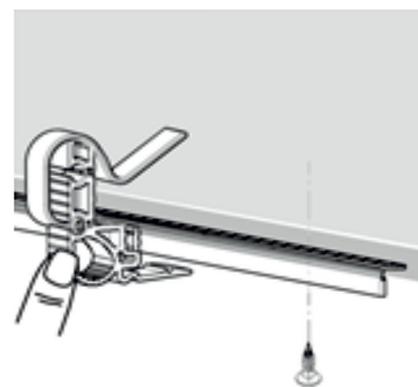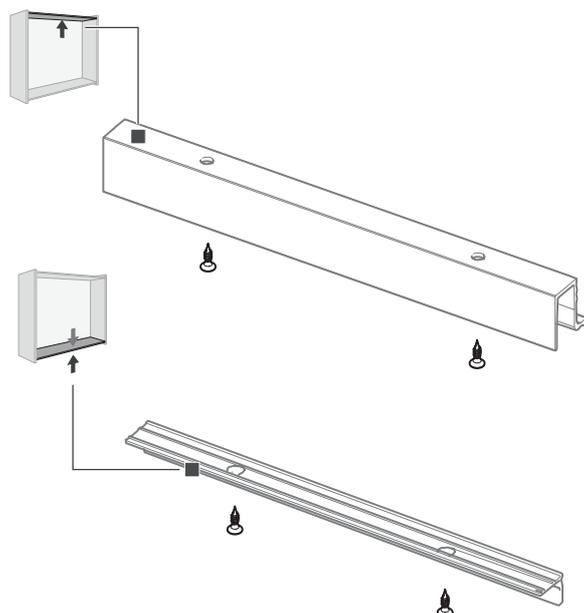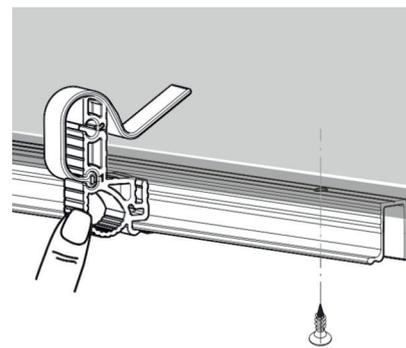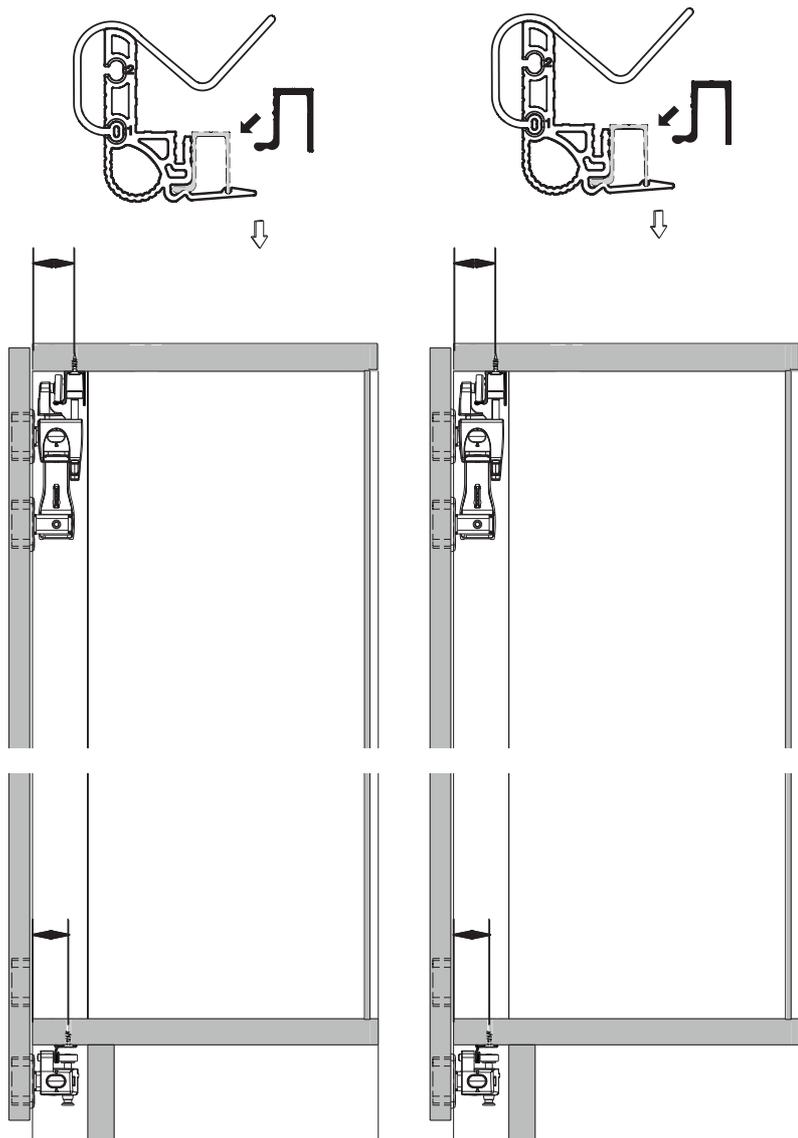

Шаг 2: сборка выдвижного ящика

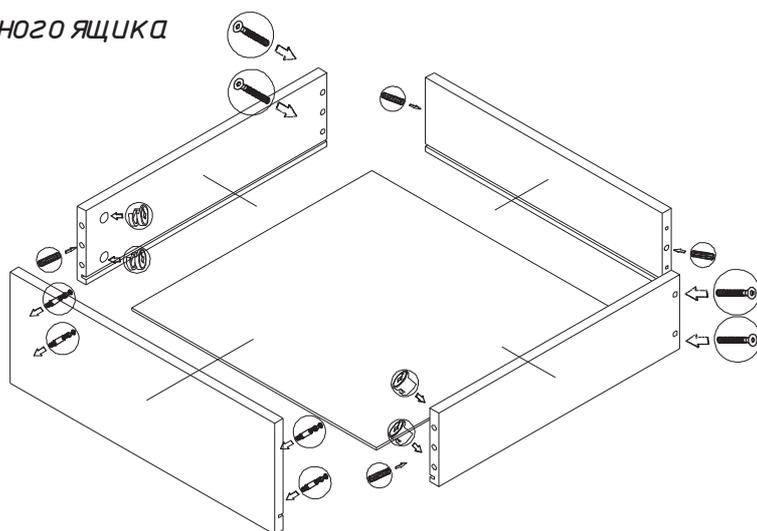



Шаг 3: сборка корпуса шкафа купе

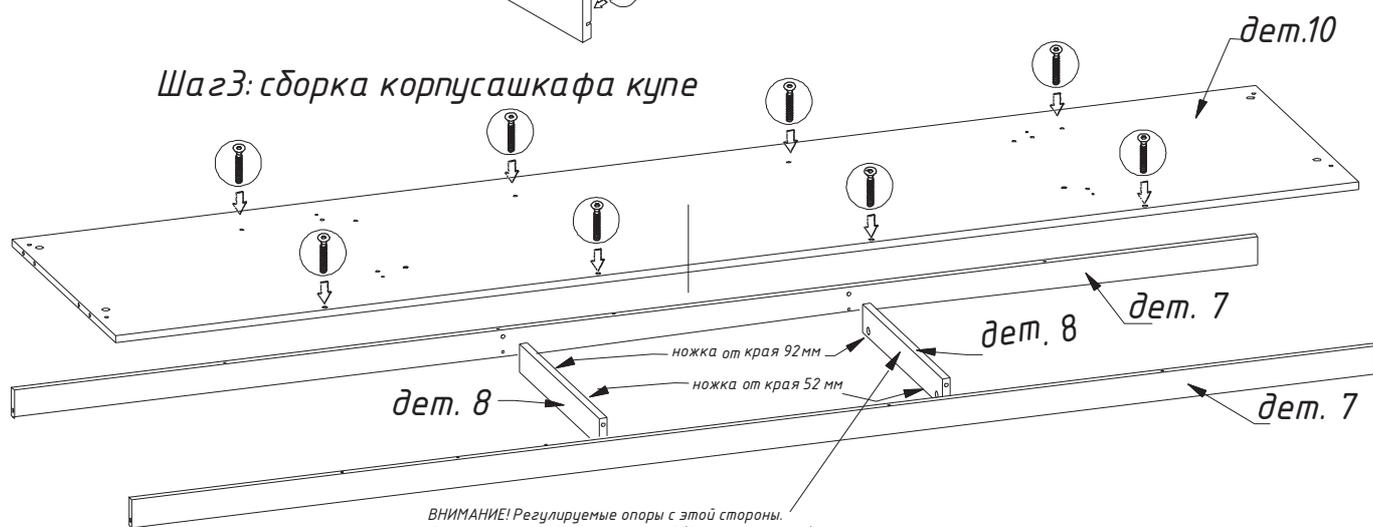

ВНИМАНИЕ! Регулируемые опоры с этой стороны. Проверить совпадение отверстий (для регулировки) в дне с установленными опорами и затем скрутить.




Порядок установки деталей

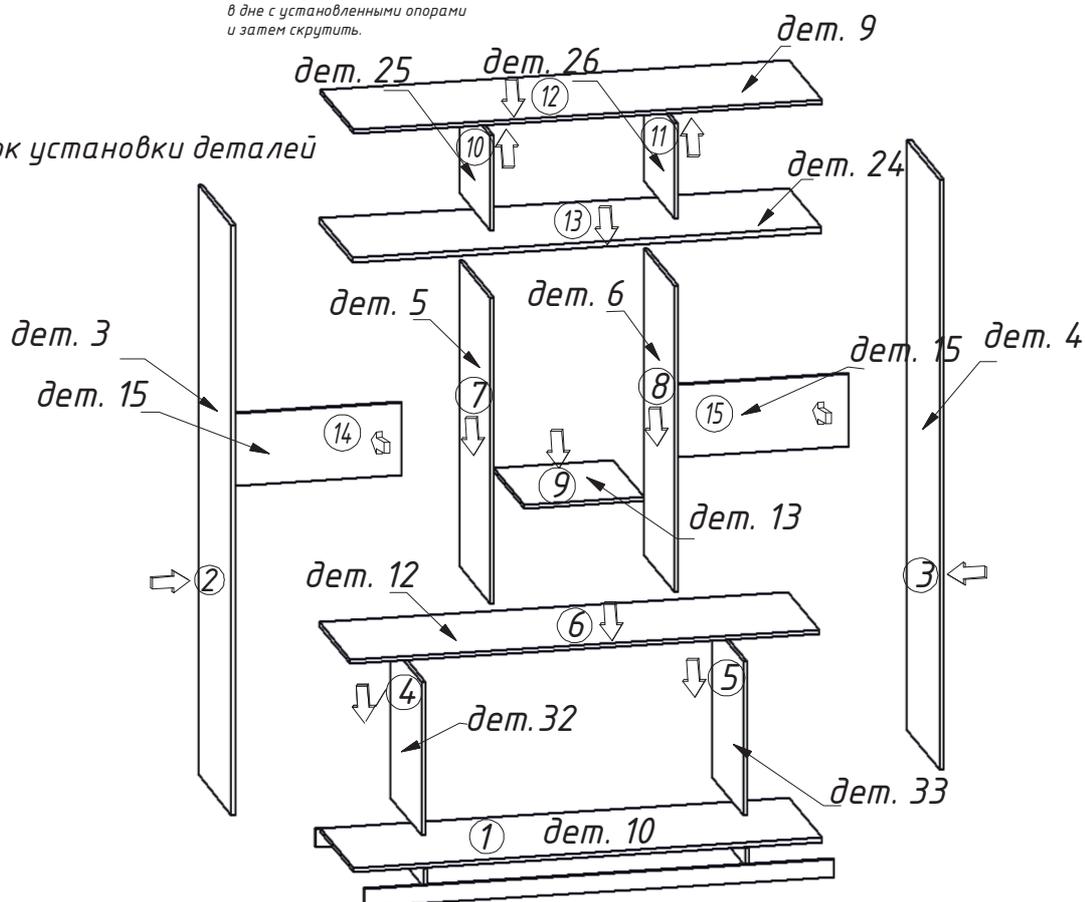

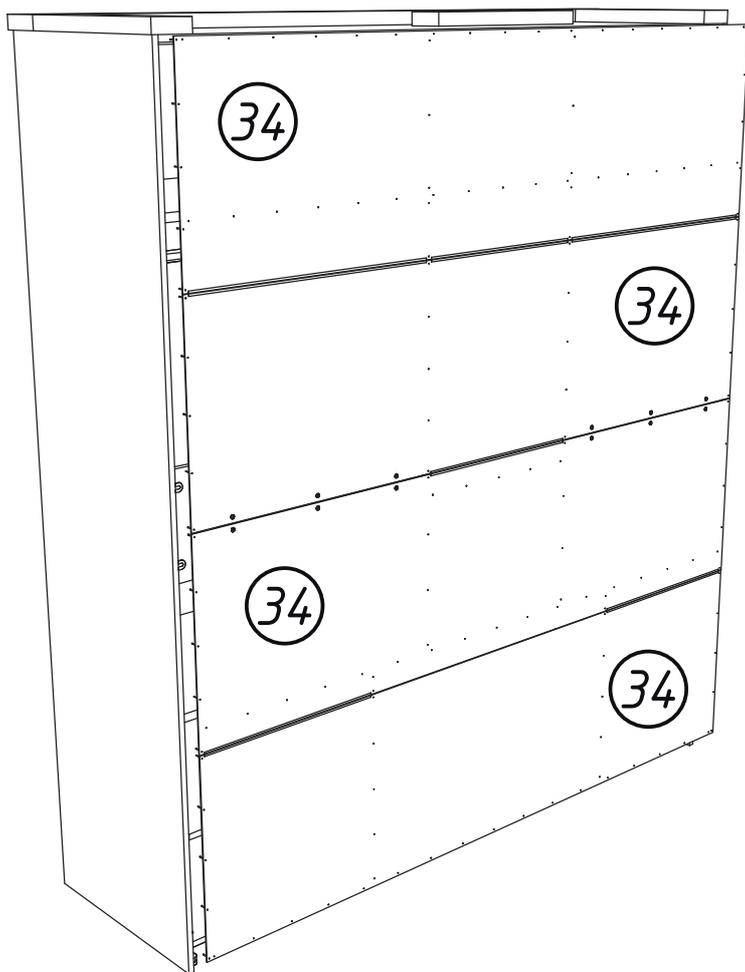

Убедитесь что углы собранного изделия составляют 90°и начиная снизу прибейте гвоздями детали Задней стенки №34. между деталями задней стенки вставляйте соединительные планки нужной ширины.
Дополнительно закрепите детали задней стенки №34 саморезами с прессшайбой в районе деталей Задняя стенка (ребро)

Вар 1.
Для монтажа со шкафами «ДИОРА» Поз.1 вкрутите шток эксцентрика в положение 1. И используйте Топ боковинки №35.
Вар 2.
Если необходимо получить отдельно стоящий шкаф то вкрутите шток эксцентрика в положение 2. В этом случае используйте Топ боковинки №2

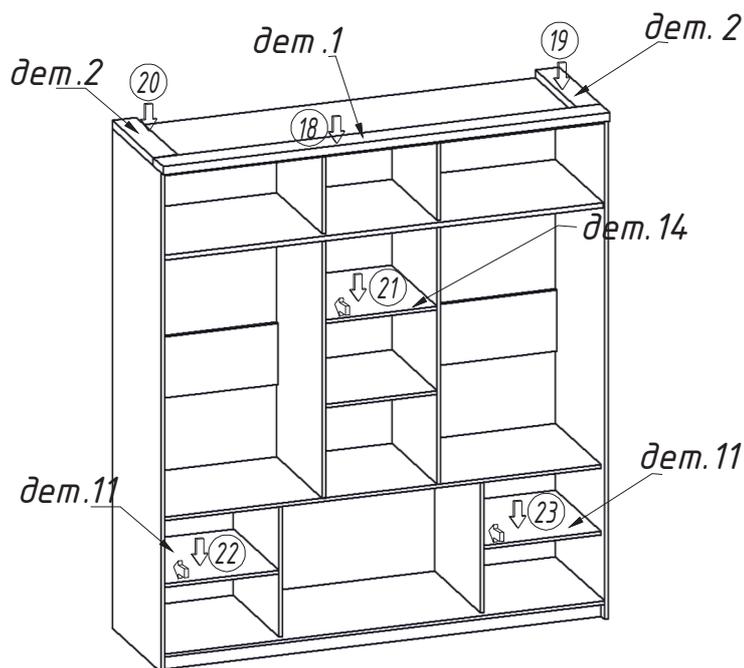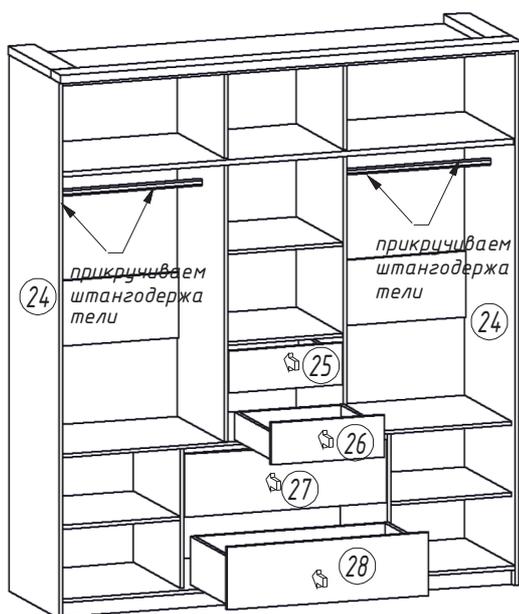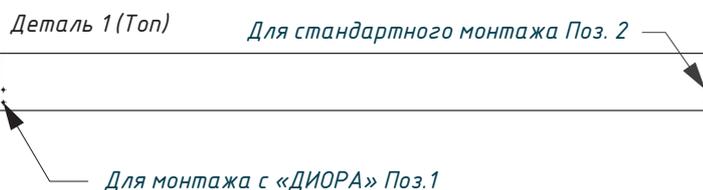

Проверьте комплексность фурнитуры для установки дверей по номерам.

M200Д

1. 9237852 Комплект фурнитуры WINGLINE L 25кг самозакрывание 1шт
2. 9237890 Комплект фурнитуры WINGLINE R 25кг самозакрывание 1шт
3. 9238122 Механизм PULL to MOVE SILENT (ок) для WINGLINE L, исполнение HEAVY, R/- шт 1
4. 9238123 Механизм PULL to MOVE SILENT (ок) для WINGLINE L, исполнение HEAVY, L/- шт 1
5. 9071627 Монтажная планка System8099 Sensys/Intermat дист. 3мм с винтом. 8шт
6. 9071205 Петля Hettich Sensys 110гр с доводчиком 8шт


Комплект профилей WINGLINE L (ок) 9239310 L1965мм, с перфорацией алюминий 2670x76x49

M200П


1. 9237881 Комплект фур-ры WINGLINE L (ок) 25кг, без самозакр. R/- шт 1
2. 9237880 Комплект фур-ры WINGLINE L (ок) 25кг, без самозакр. L/- шт 1
3. 9238052 Механизм PUSH to MOVE (ок) для WINGLINE L, исполнение HEAVY, L/- шт 1
4. 9238053 Механизм PUSH to MOVE (ок) для WINGLINE L, исполнение HEAVY, R/- шт 1
5. **9071627** Монтажная планка System 8099 Sensys/Intermat, дист. 3 мм. с винт. - шт 8
6. 9005604 Петля Hettich Intermat 9973 уз. 110гр. чашка TH42 d35 шт 8

Комплект профилей WINGLINE L (ок) 9239310 L1965мм, с перфорацией алюминий 2670x76x49


Не устанавливайте!!!! Пластмассовую накладку на механзм PULL to move или PUSH to move.

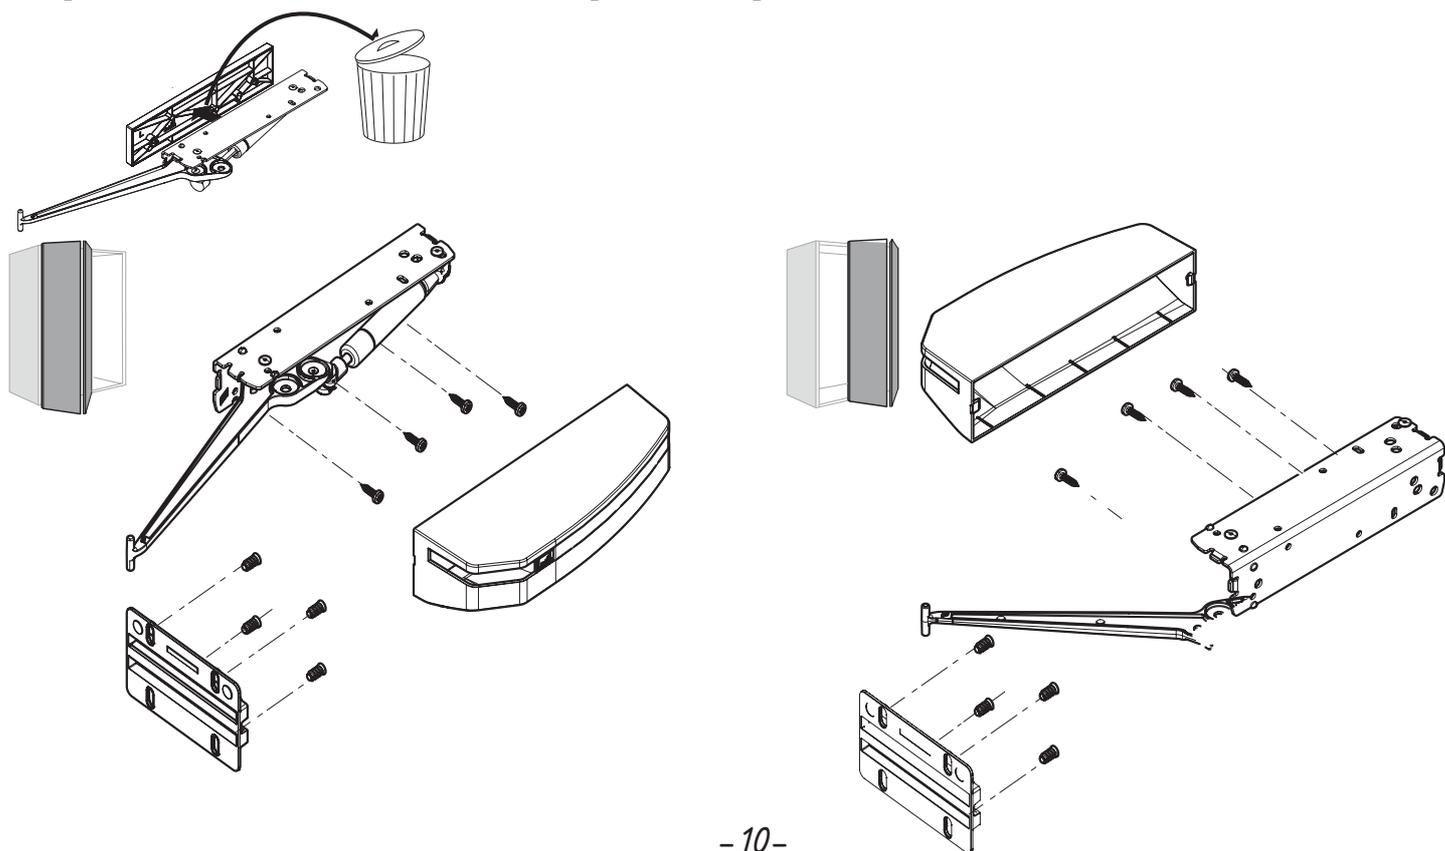



Установите фурнитуру на двери и бока шкафа

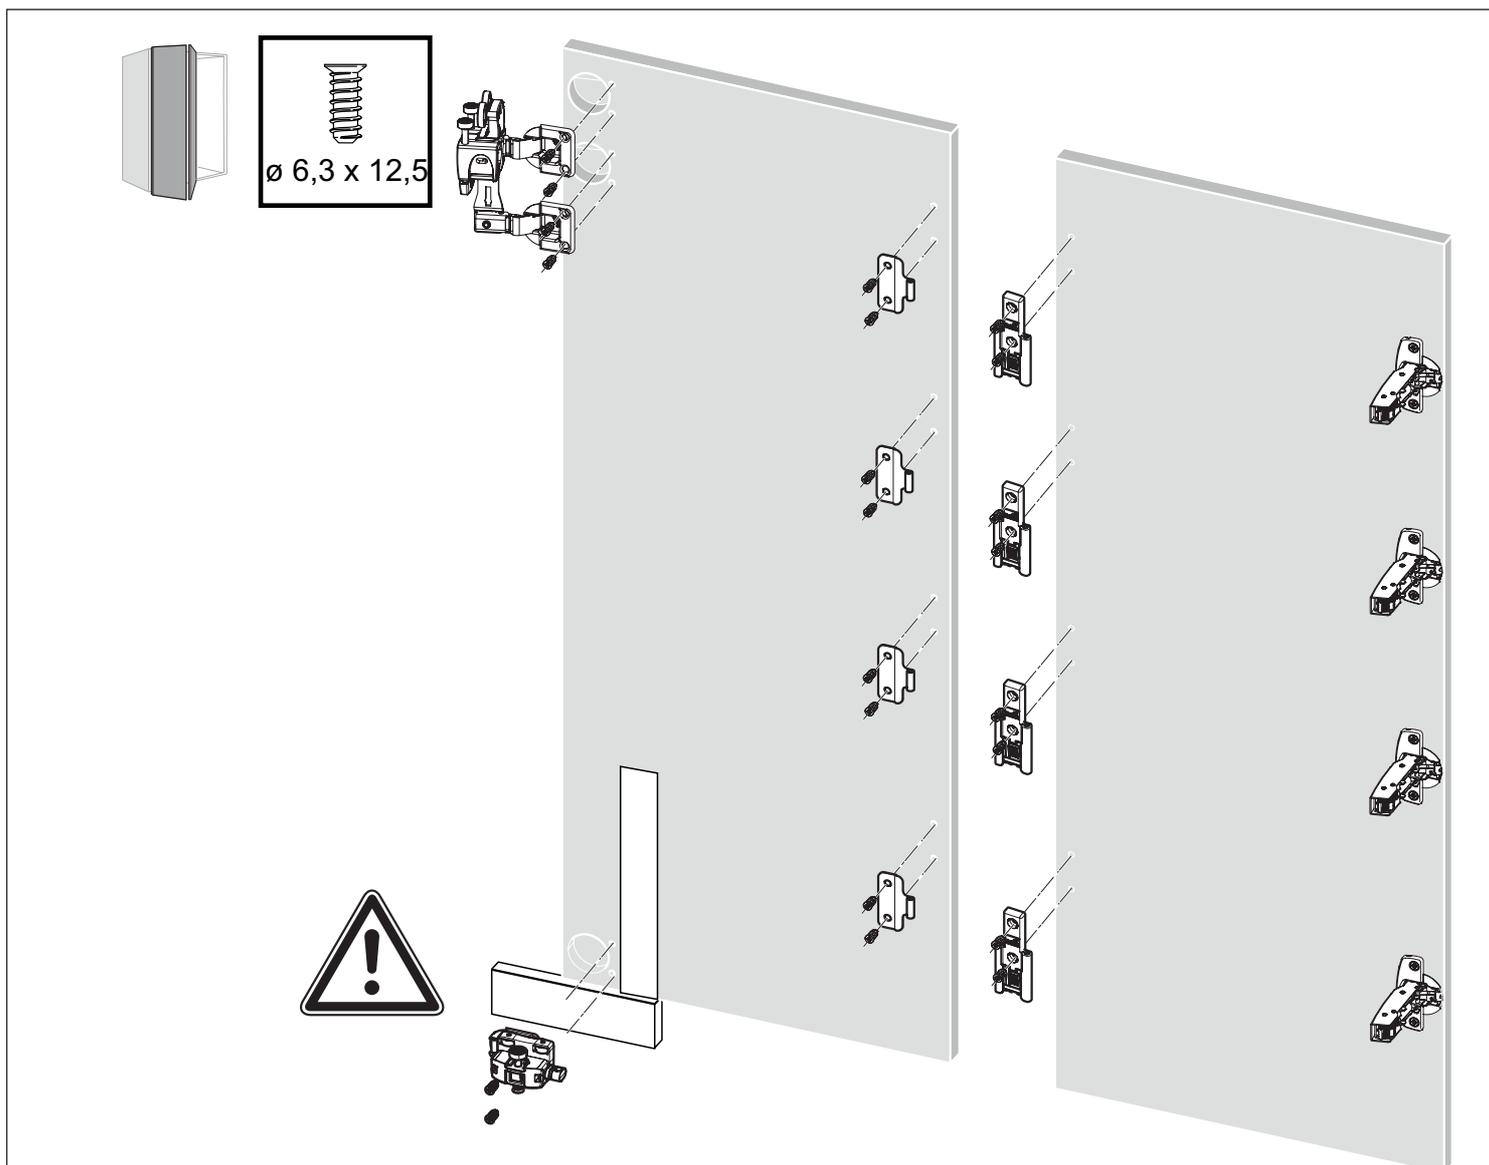



Установите дверь на бок каркаса и отрегулируйте его.

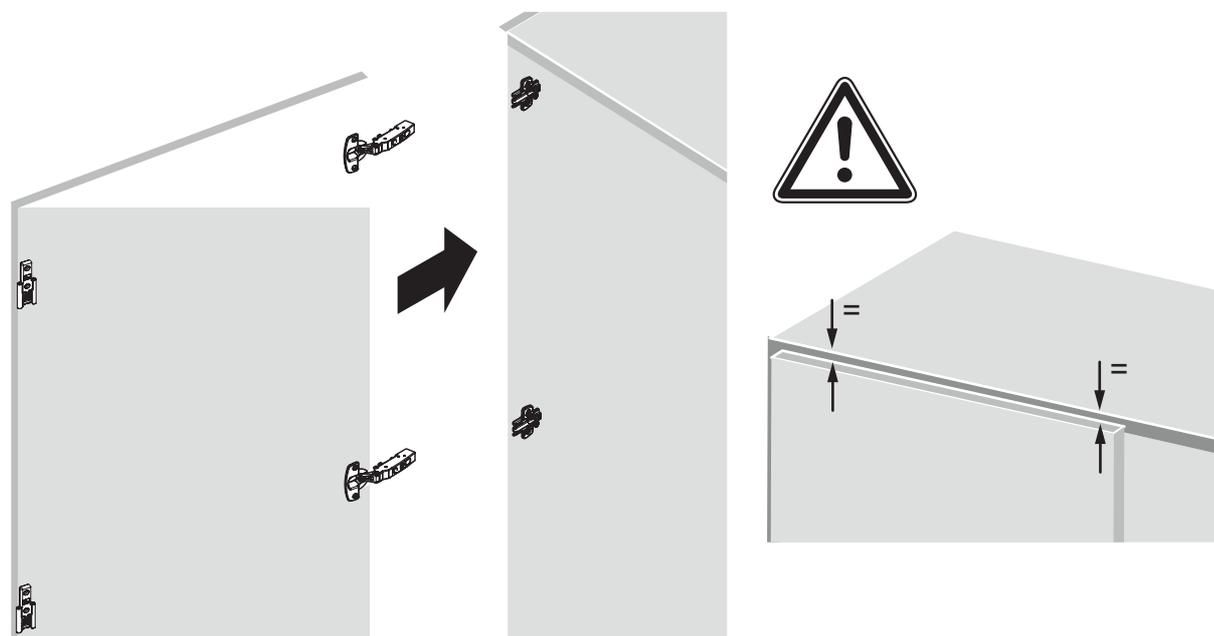



Установите механизм доводки на двери и бока шкафа

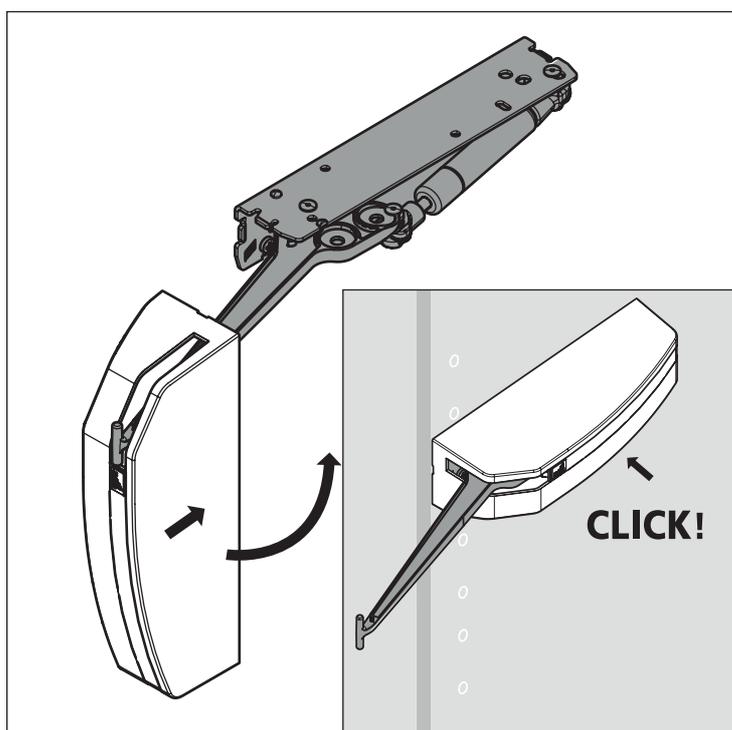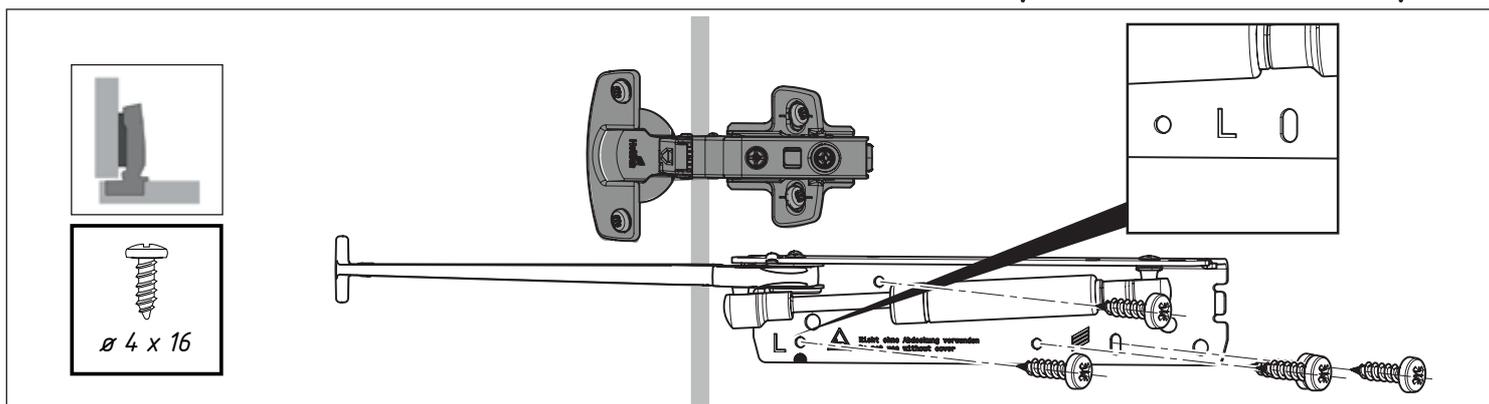

Установите площадку и не закручивайте евровинты до упора, закройте дверь, площадка встанет в нужное положение, откройте дверь и закрутите евровинты до упора

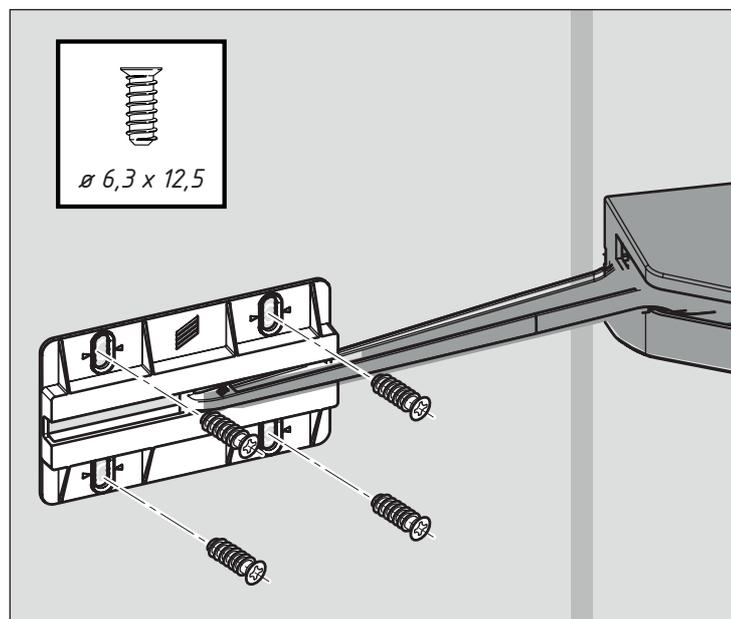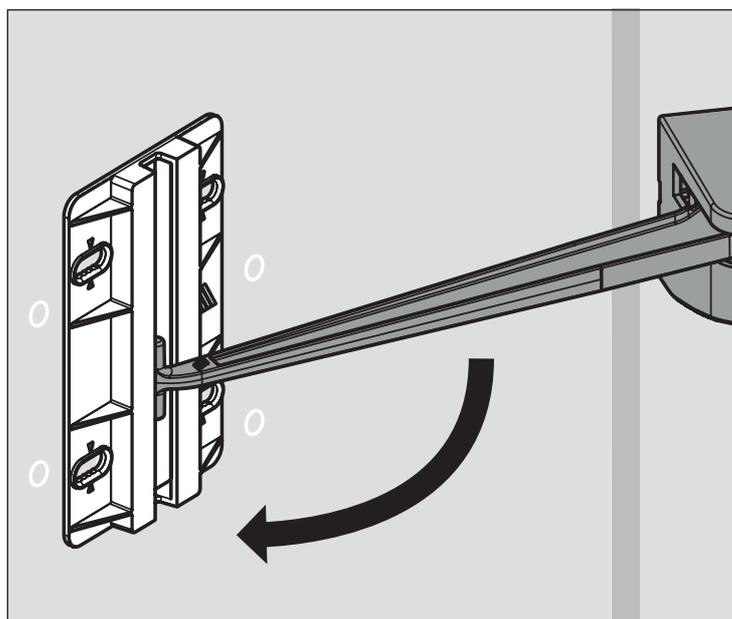

Установите отталкивающий механизм для PUSH to move.

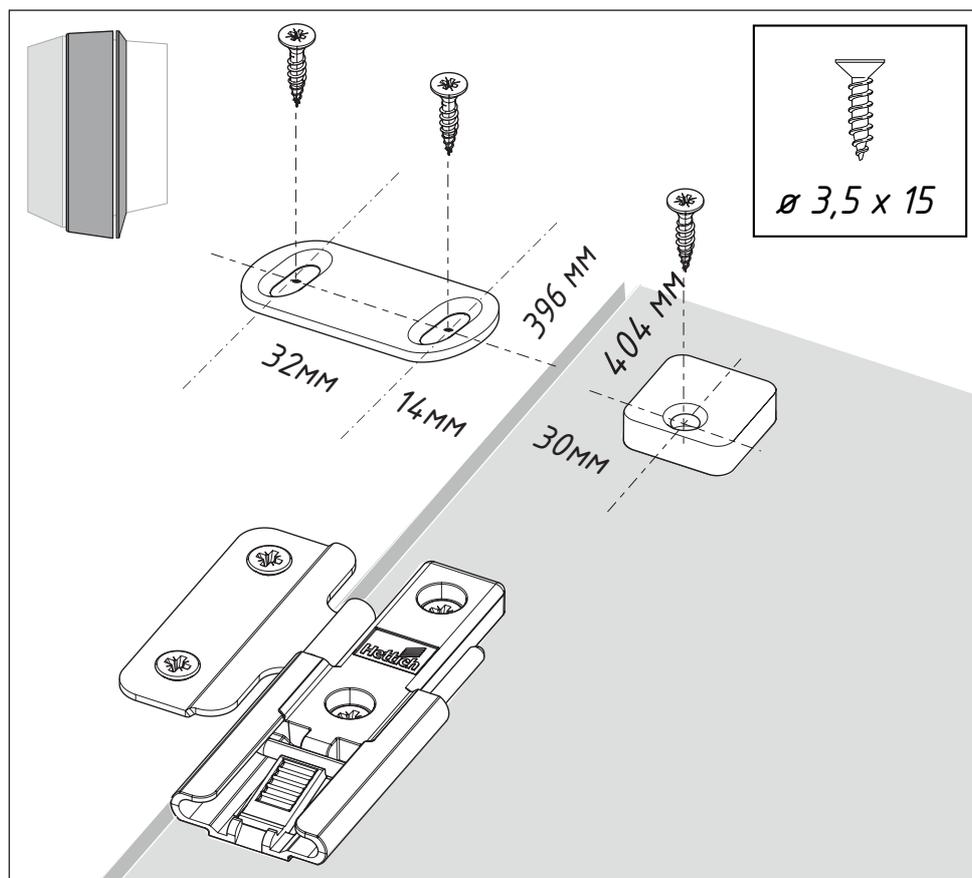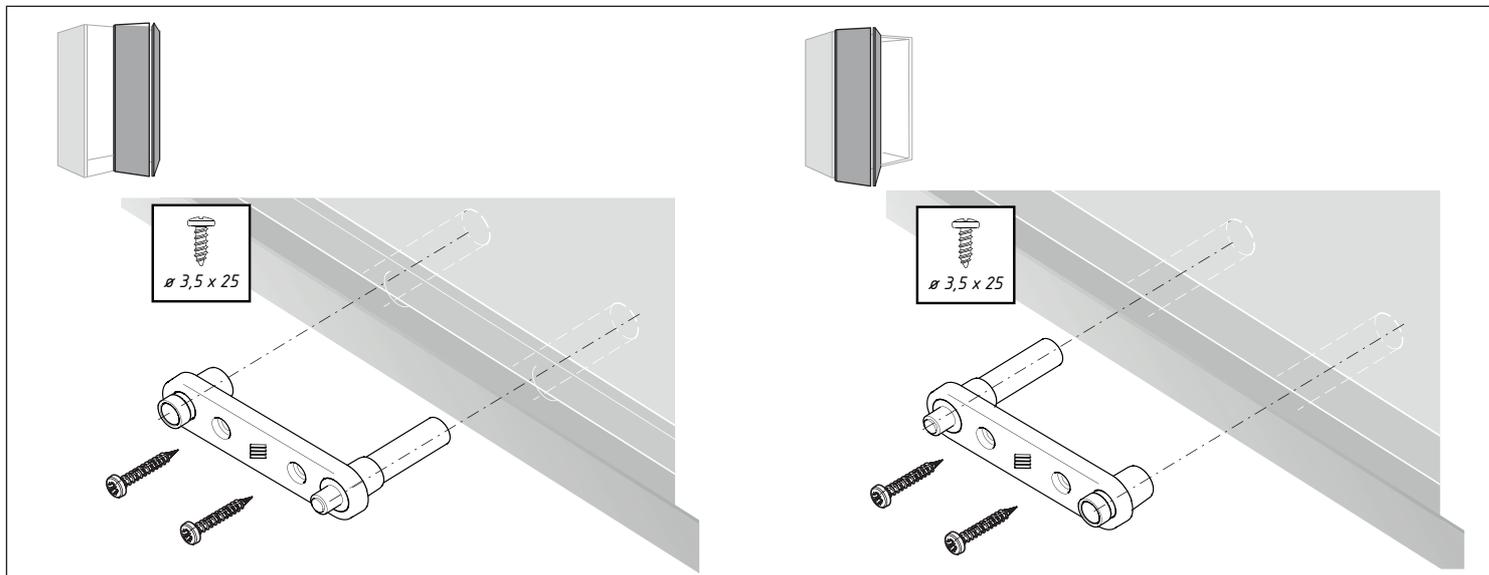

Установите вторую створку-дверь, защелкните рычаги на верхней и нижней петле механизмов. По необходимости отрегулируйте зазор (зазоры между дверьми 4 мм) используйте шаблон, установив планку №4 мм.

