


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Мягкая кровать МонакоЛайт90_200

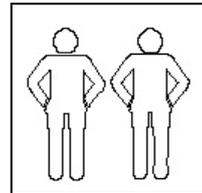

- сборка изделия требует необходимой квалификации или услуг специалиста по сборке мебели;

- внимательно проверьте комплектацию изделия и ознакомьтесь со схемой сборки;


- после вскрытия упаковки не выбрасывайте упаковочный материал. Используйте его в качестве подложки при сборке;

- обязательно сохраните этикетку с упаковки и гарантийный талон;

- сборку изделия производите в соответствии с порядком указанным в схеме на ровной поверхности.


Сборку производить силами не менее двух человек

ОБЩИЙ ВИД

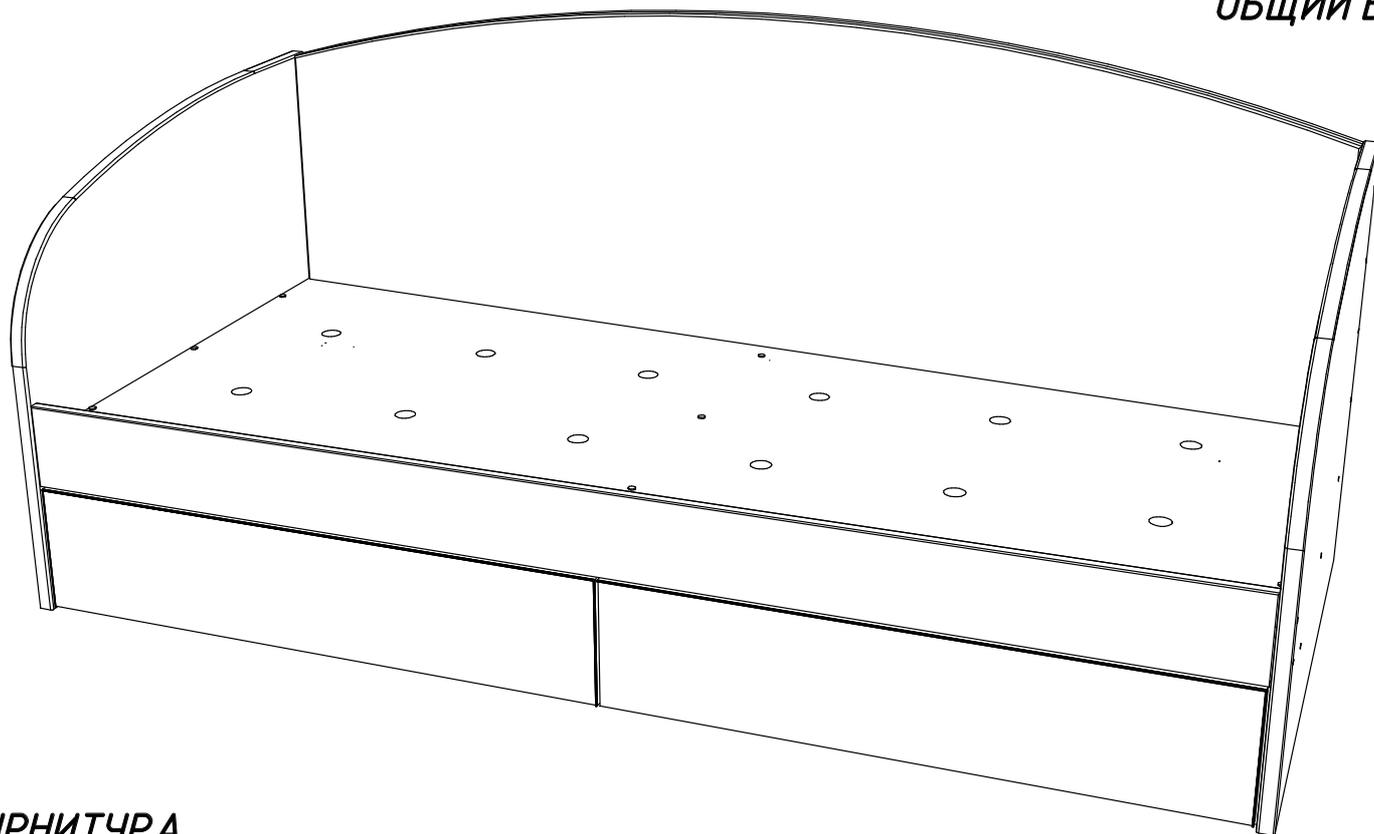

ФУРНИТУРА


1 Ø15x13мм 12шт	2 M6x34мм 12шт	3 Ø8x30мм 37шт	4 №4 1шт	5 Ø1,5x24,5мм 32шт/0,0128	6 Белая самокл. 6шт	7 M6x45мм 3шт
8 Ø7x50мм 32шт	9 Ø3,5x16мм - 16шт Ø3,5x35мм - 20шт Ø4x50мм - 8шт Компл 16	10 Заглушка экс. Ø18мм Цвет 4шт	11 Заглушка стяжки Ø14мм Белая 16шт	12 H=4мм 4шт	13 H=29мм 8шт	14 M6x25мм 6шт
15 Ø20x10мм Чёрн 8шт	16 Малый 845x40x30 2шт	17 Задний/Передний 2000x40x30 2шт				

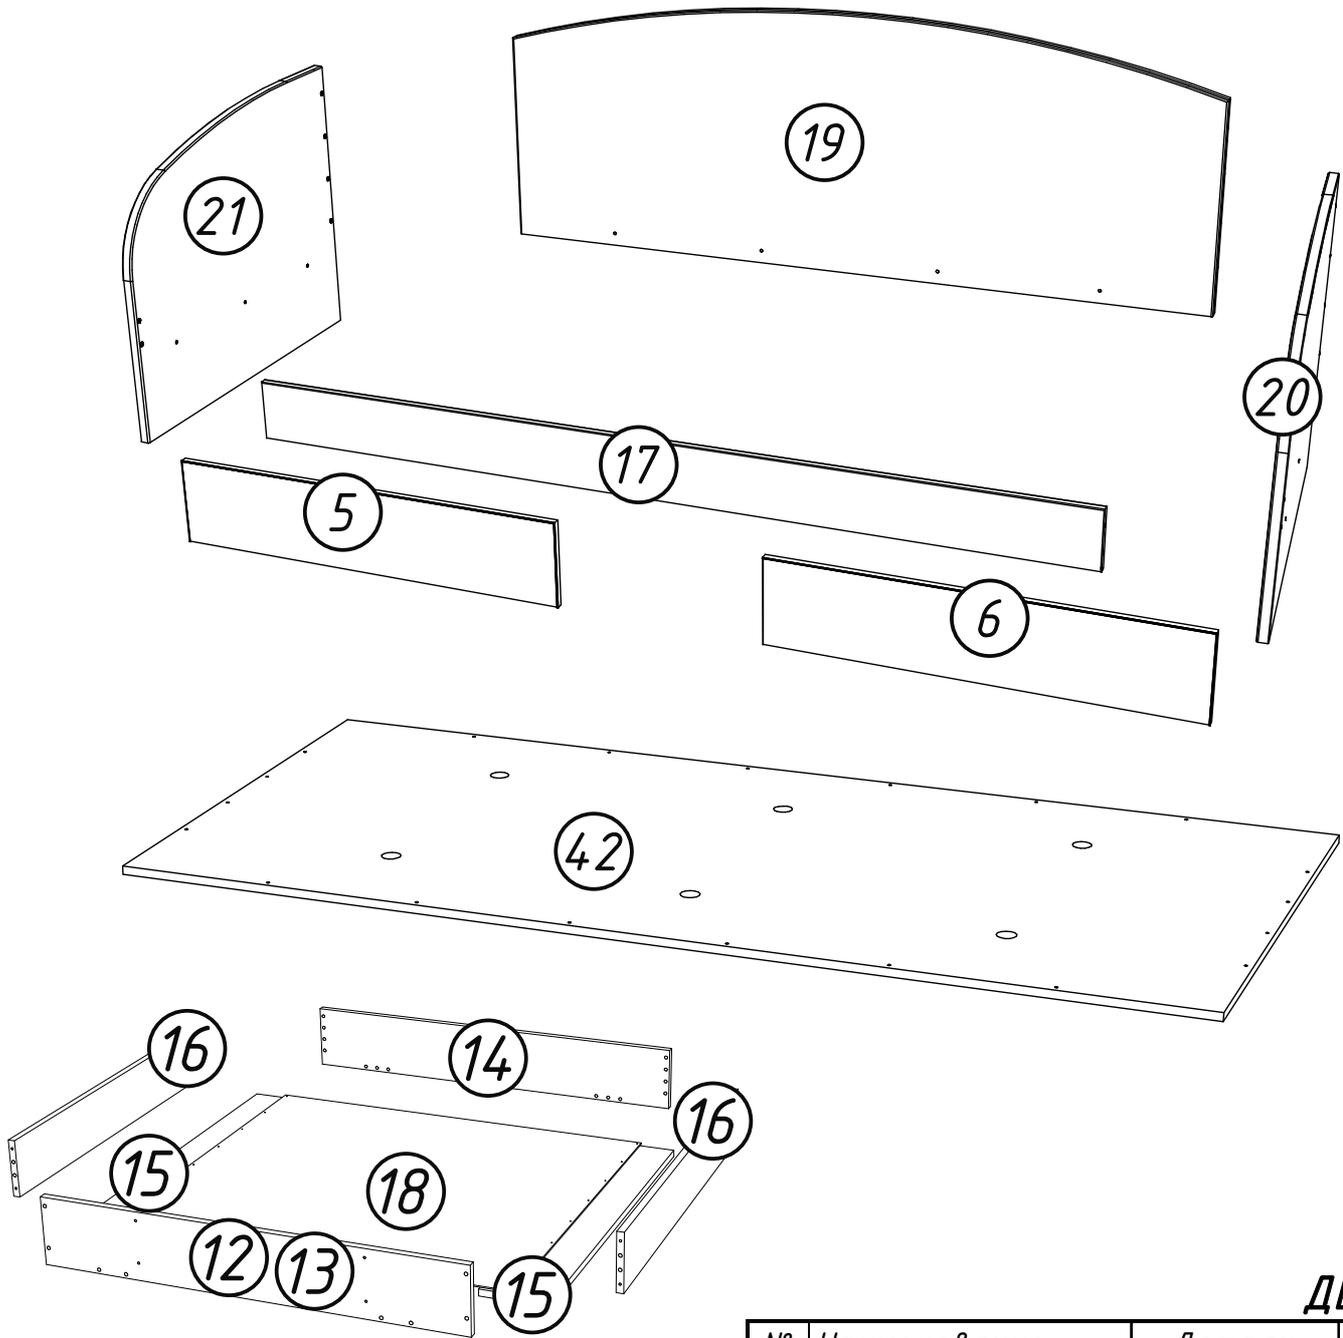

ДЕТАЛИ

№	Наименование	Детали	Кол-во
5	Фасад Лев	998x195x18	1
6	Фасад Пр	998x195x18	1
12	Фальш Ящ Лев	959x156x16	1
13	Фальш Ящ Прав	959x156x16	1
14	Задник Ящика	959x156x16	2
15	Царга низ ящика	858x160x16	4
16	Бок ящ	878x136x16	4
17	Царга	2010x160x18	1
18	Дно ящика	955x878x4	2
19	Спинка	2010x763x32	1
20	Стенка боковая пр	971x778x35	1
21	Стенка боковая лв	971x778x35	1
42	Панель	2006x906x16	1
43	Брус передний	1890x40x30	1
44	Брус задний	1890x40x30	1
45	Брусочек малый	850x40x30	2



НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

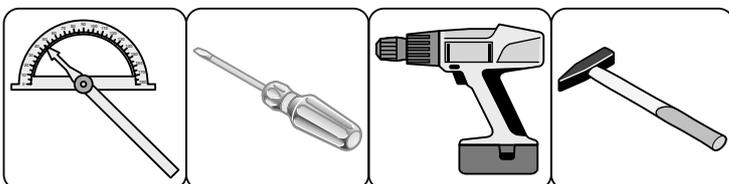

- В мягкие детали №20,21 с внутренней стороны в муфты с бортиком которые уже установлены при производстве вкрутите штоки эксцентрика М6х34 Поз.2; В детали №19,20,21,17 в отверстия $\Phi 8 \times 20$ и $\Phi 8$ на пласти деталей вставьте, как показано на рисунке, шканты $\Phi 8 \times 30$ Поз.3. В деталь №19 в отверстия $\Phi 15 \times 29$, а в детали №17 $\Phi 15 \times 13$ вложите головки эксцентриков Поз.1. В нижние торцы деталей №20,21 вбейте опоры с гвоздём Поз.12


- В детали из ЛДСП белого цвета, в отверстия $\Phi 8 \times 20$ в торцы деталей №15,16, вбейте шканты $\Phi 8 \times 30$ Поз.3;

- По разметке ($\Phi 5 \times 1$) на деталях №15 прикрутите опору роликовую, прямоходную Поз.13 саморезами $\Phi 3,5 \times 16$ Поз.9;

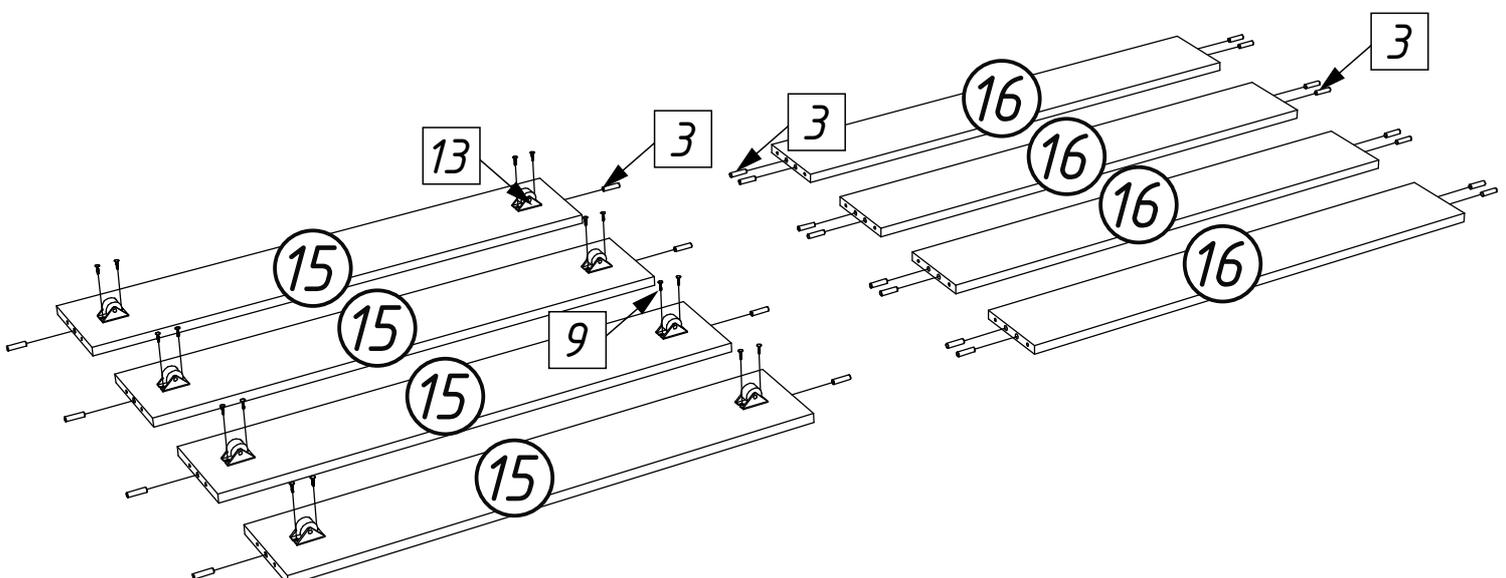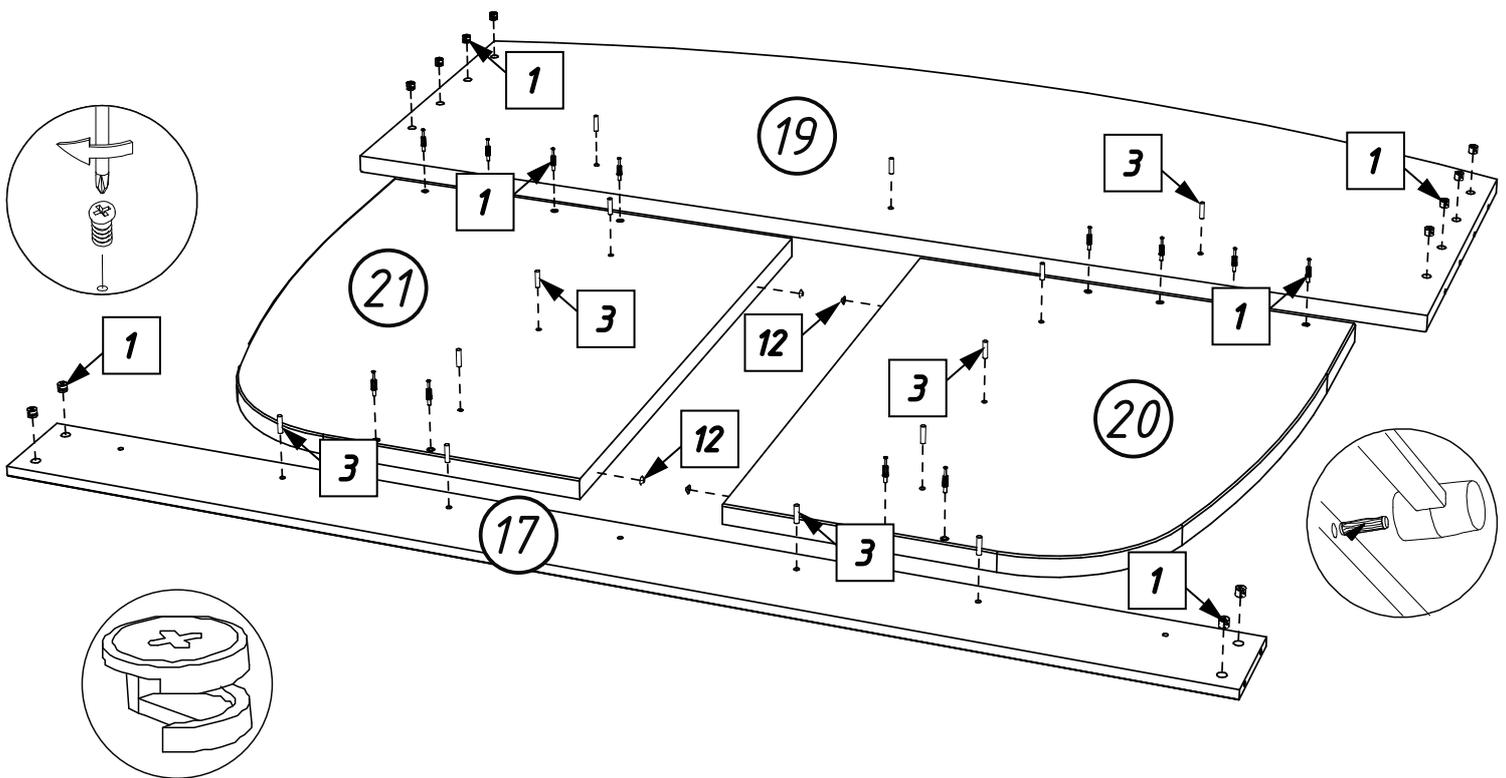


К деталям №17, 19, 20 и 21 необходимо прикрутить саморезами $\Phi 4 \times 50$ Поз.9 и винтами М6х45. Брусок №44 требуется прикрутить к детали №19 (Спинка) саморезами $\Phi 4 \times 50$ Поз.9. Брусок №43 к детали №17 (Царга) винтами М6х45 Поз.7, бруски №45 к деталям №20, 21 саморезами $\Phi 4 \times 50$ Поз.9.

Разместите детали №17 и 19 между боковинами №20 и 21, соедините детали по стрелкам и ключом №4 Поз.4 закройте замки эксцентриковых стяжек повернув на 180° головки эксцентриков Поз.1. Головки эксцентриковой стяжки на детали №17 закройте заглушками Поз.10. Отверстия поз стяжку на задней стороне детали №19 закройте заглушками №15.

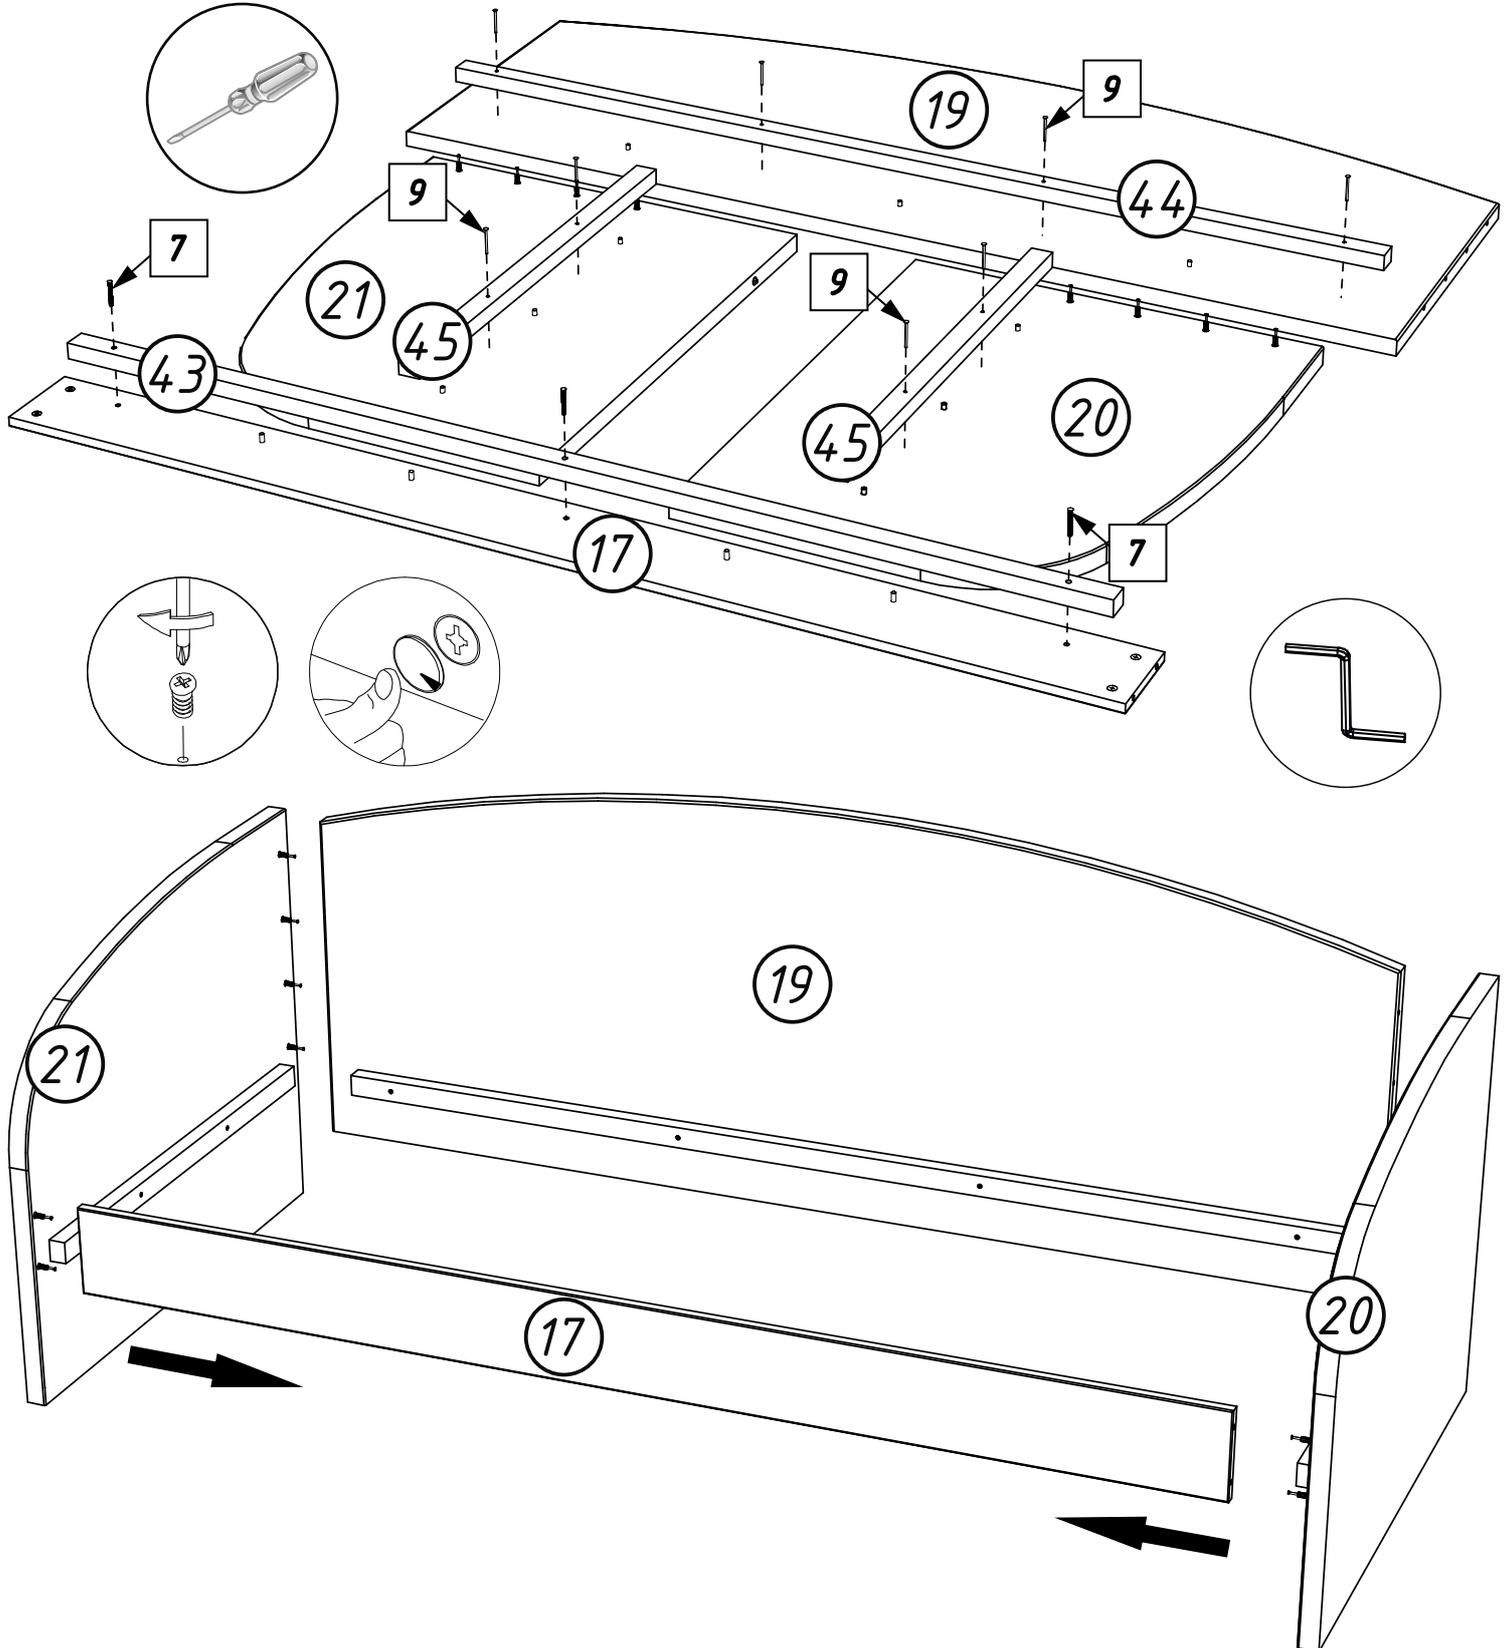

В собранный короб кровати вложите Панель №42 и саморезами $\Phi 3,5 \times 35$ через сквозные отверстия $\Phi 5$ прикрутите деталь в бруски 40×30 .

Соберите ящики. Для этого соедините детали №12(13), 14, 15, 16. И мебельными стяжками-конфирматами $\Phi 7 \times 50$ Поз.8 ключом №4 Поз.4 затяните их. Со стороны детали №14 (Задник ящика) головки мебельной стяжки-конфирмата закройте заглушками Поз.11. Затем переверните ящик и заведите Дно ящика №18 между боковинами №16 и Царгами низа ящика №15 так чтобы царги были сверху детали №18. Далее, убедившись, что углы ящика правильные (90°) это можно сделать столярным уголком или замерив диагонали (они должны быть равными), гвоздями Поз.5 (равномерно распределив по длине) прибейте деталь №18 к Бокам ящика №16.

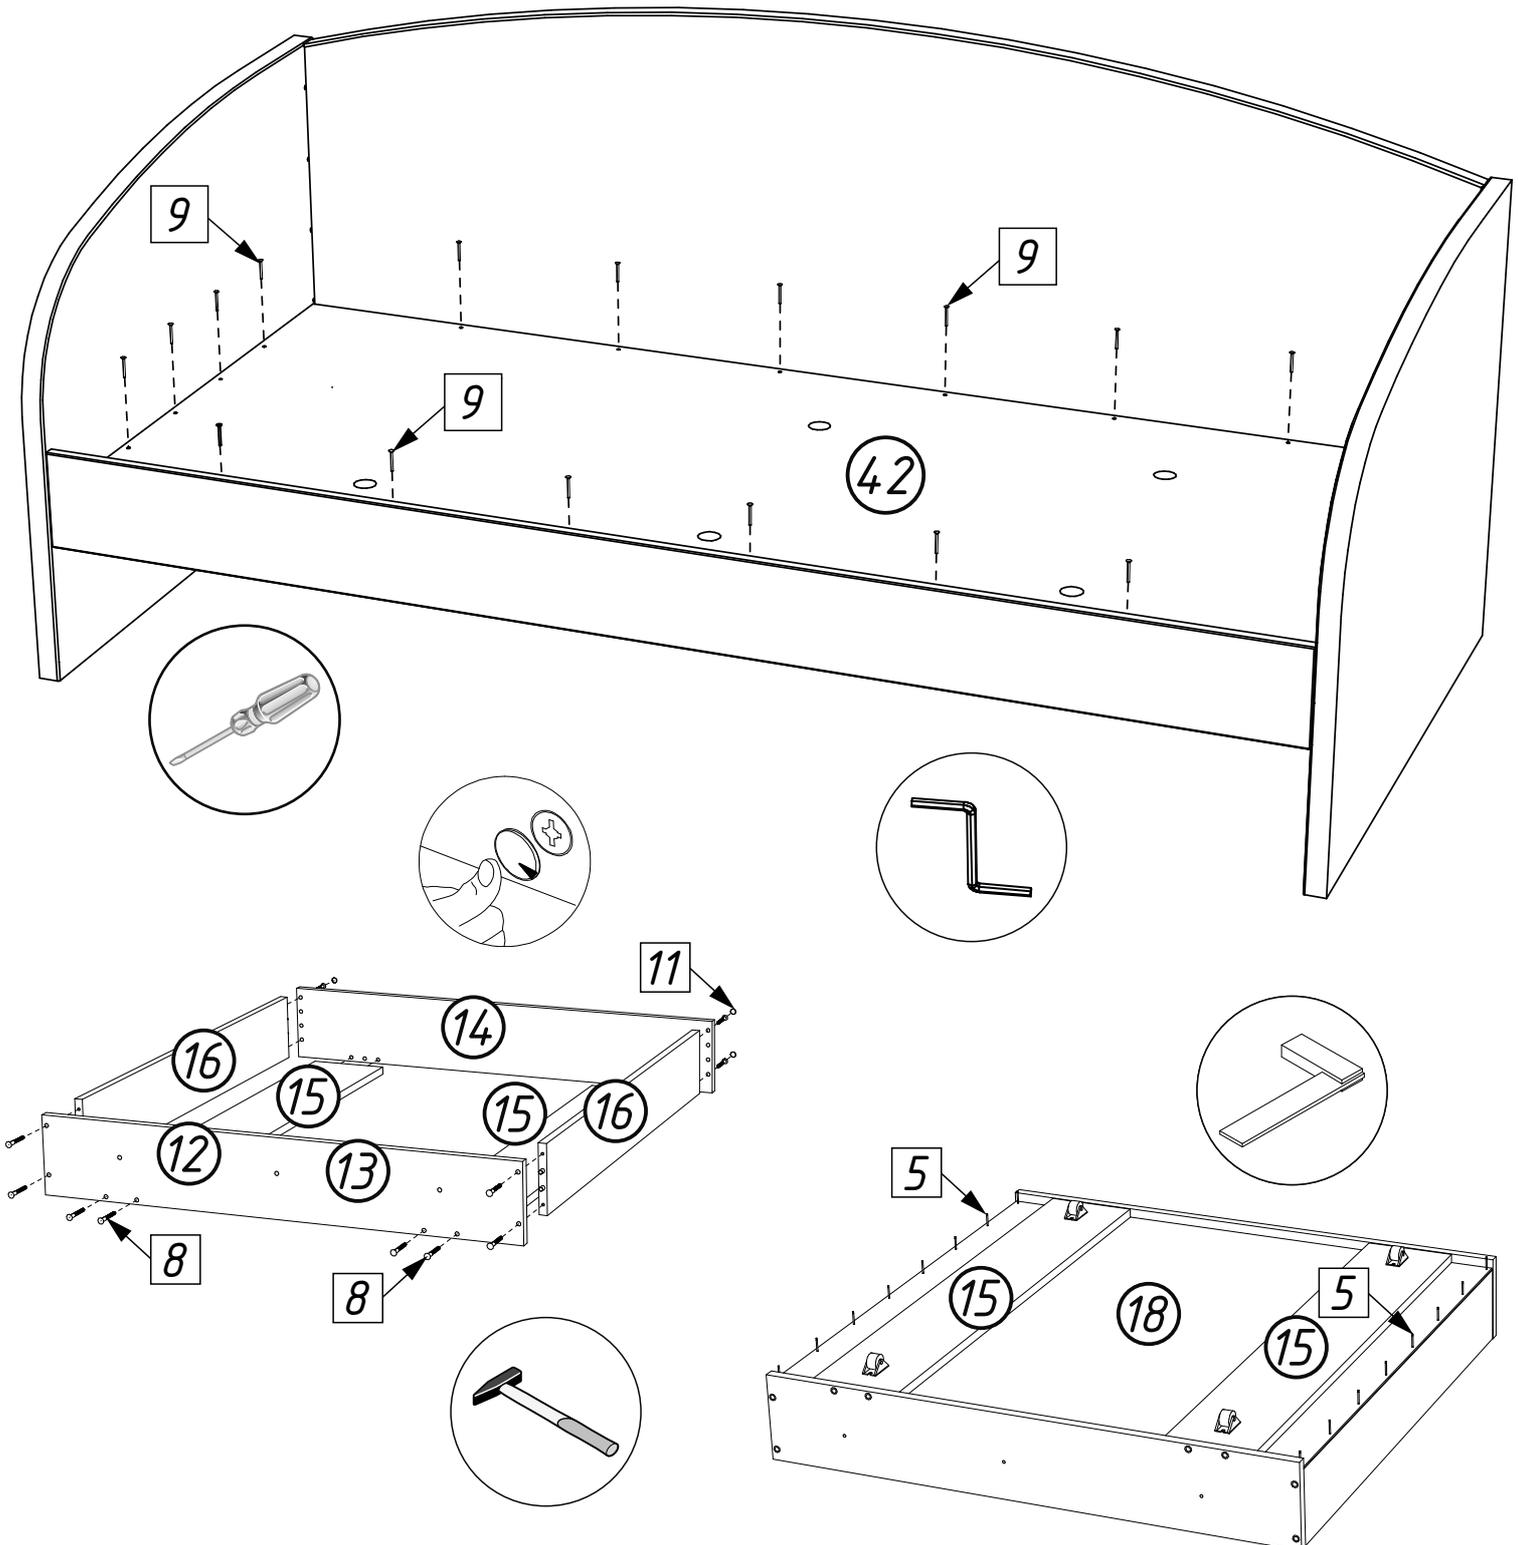

Для монтажа фасада №5 и 6 определите стороны (лево/право – верх/низ) и через отверстия $\varnothing 8$ мм в детали №12,13 винтами М6х25 Поз.14 закрепите фасады. Разместите собранную мебель в месте постоянной эксплуатации, задвиньте ящики.

