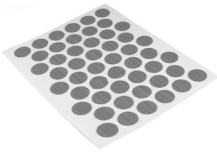
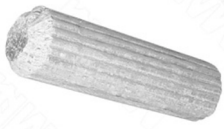



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

КД1236 Комод ЛЕСТЕР

- сборка изделия требует необходимой квалификации или услуг специалиста по сборке мебели;
- внимательно проверьте комплектацию изделия и ознакомьтесь со схемой сборки;
- после вскрытия коробки не выбрасывайте упаковочный материал используйте его в качестве подкладки при сборке;
- обязательно сохраните этикетку с упаковки и гарантийный талон на всё время действия гарантийного срока;
- при сборке изделия обязательно соблюдайте последовательность работ указанных в схеме;
- сборку производить на ровной поверхности.


1  5 шт.	2  2x20 52шт.	3  7x50 40 шт.	4  20 шт.	5  Ø14 мм 40 шт.	6  Ø18 мм 8 шт.
7  1 шт.	8  4 шт.	9  12 шт.	10  4x25 20 шт.	11  8x30 50 шт.	12  8 шт.
13  8 шт.	14  20 шт.	15  6x30 2 шт	16  4,2x32 2 шт	17  4x16 2 шт	

Общий вид

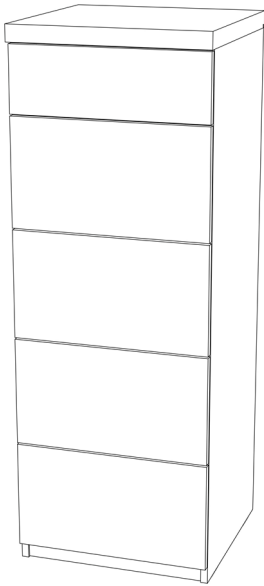


Детали




№	Наименование	Размеры
1	Топ 1	452x446x38
2	Бок 2	1198x423x16
3	Бок 3	1198x423x16
4	Цоколь 4	415x96x38
5	Задняя стенка 5	1197x429x4
6	Бок ящ М 6	400x120x16
7	Бок ящ М 7	400x120x16
8	Фальш ящ 8	375x106x16
9	Задняя ящ 9	375x106x16
10	Дно ящика 10	400x389x4
11	Бок ящ Б 11	400x193x16
12	Бок ящ Б 12	400x193x16
13	Фальш ящ 13	375x179x16
14	Задняя ящ 14	375x179x16

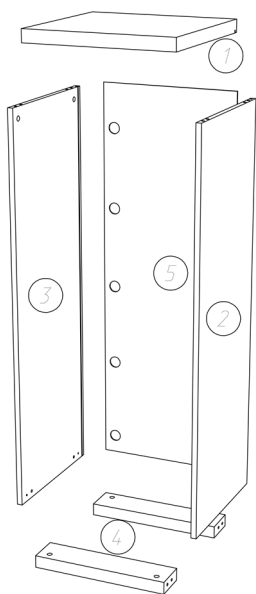


Корпус





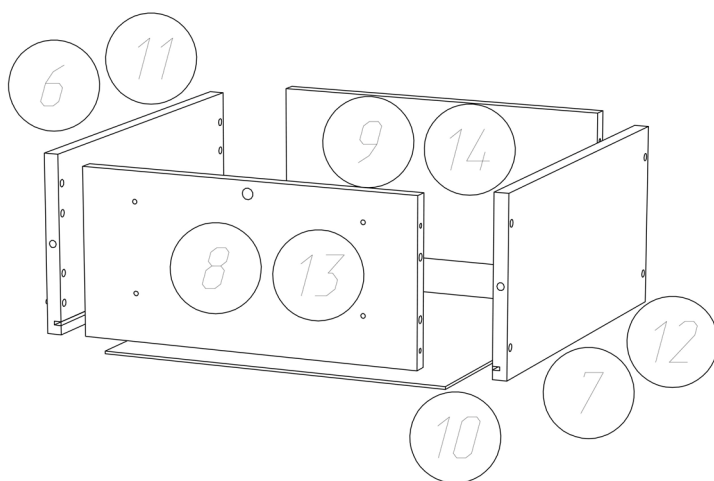


Ящик x5

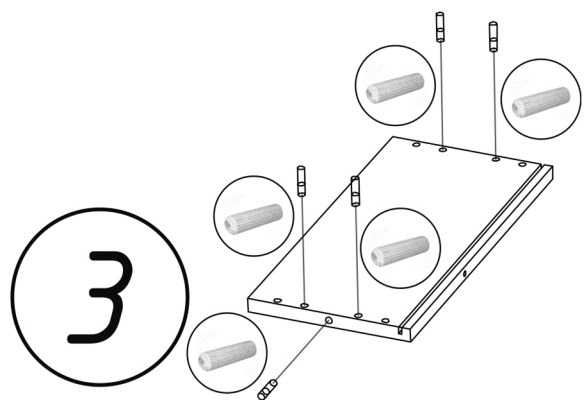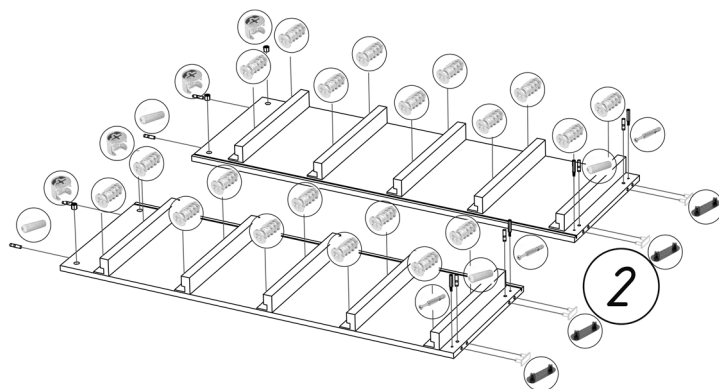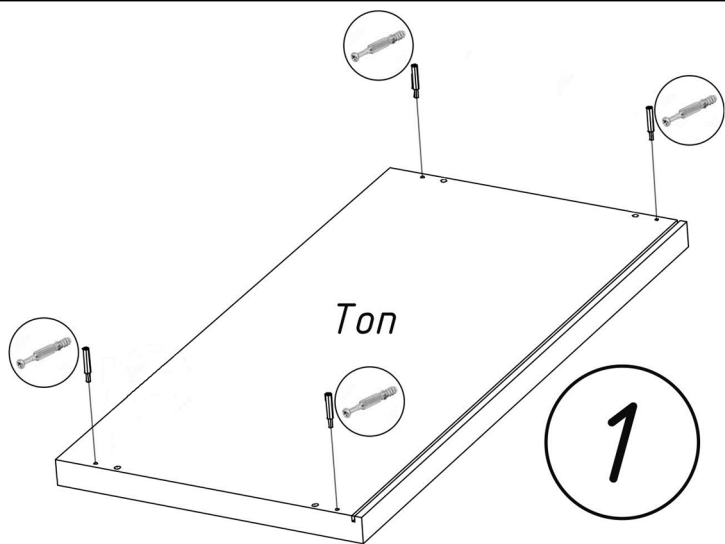


5 Левых, 5 Правых

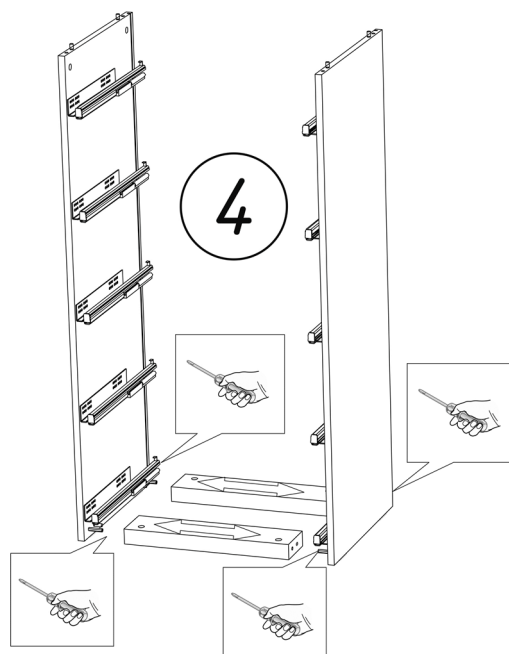

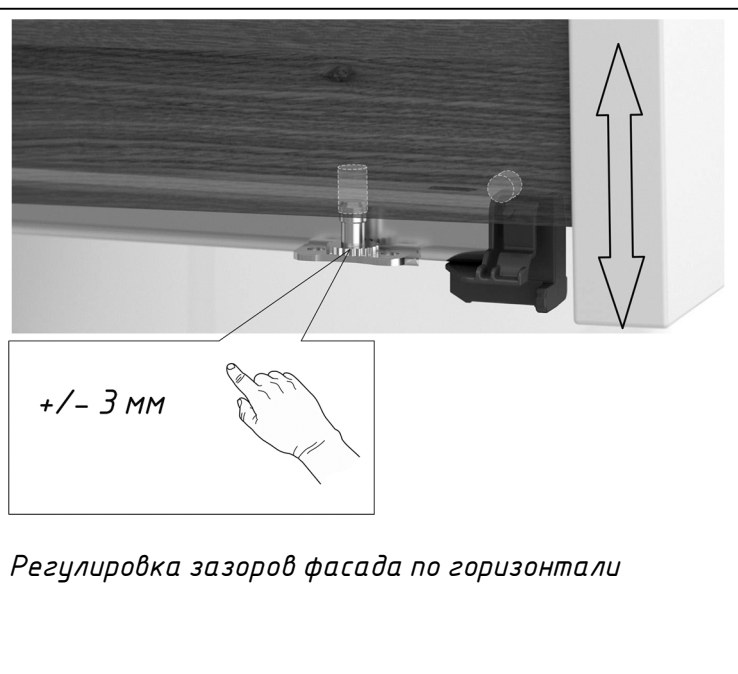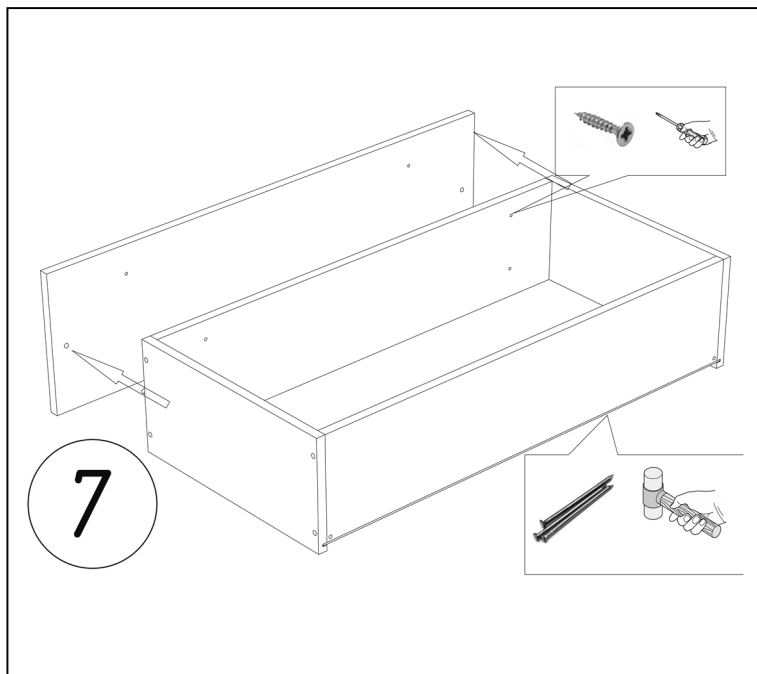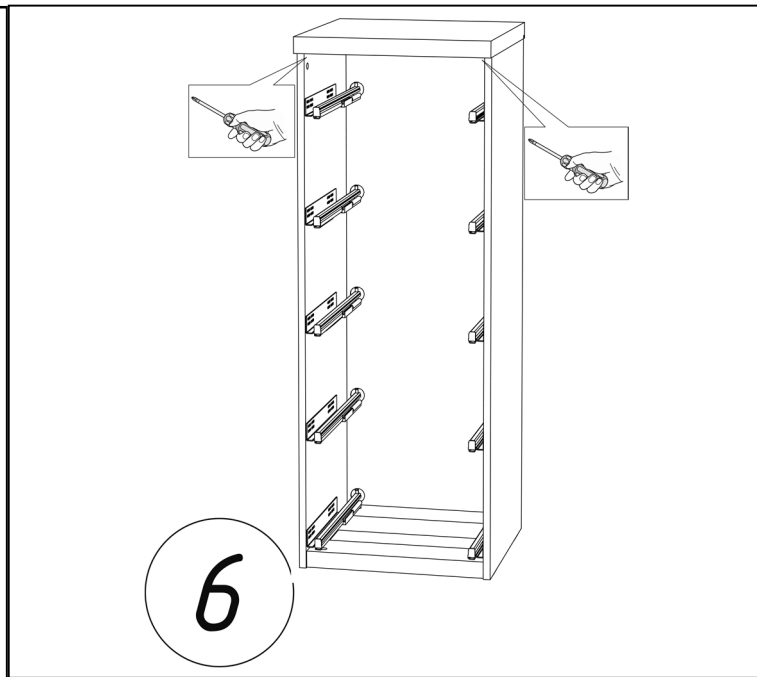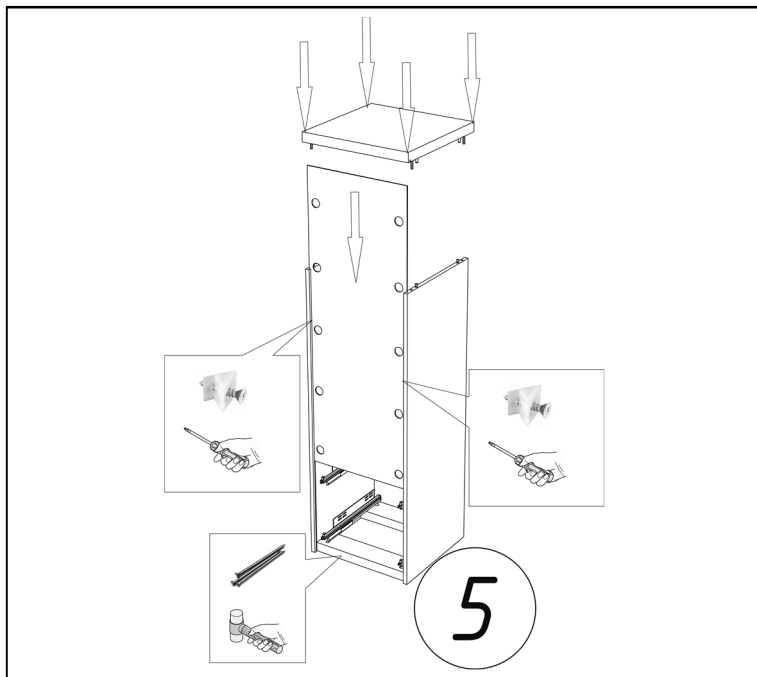

Установка петли для крепления к стене комода

Просверлить отверстие в задней стенке комода, под крышкой (диаметр 13мм)

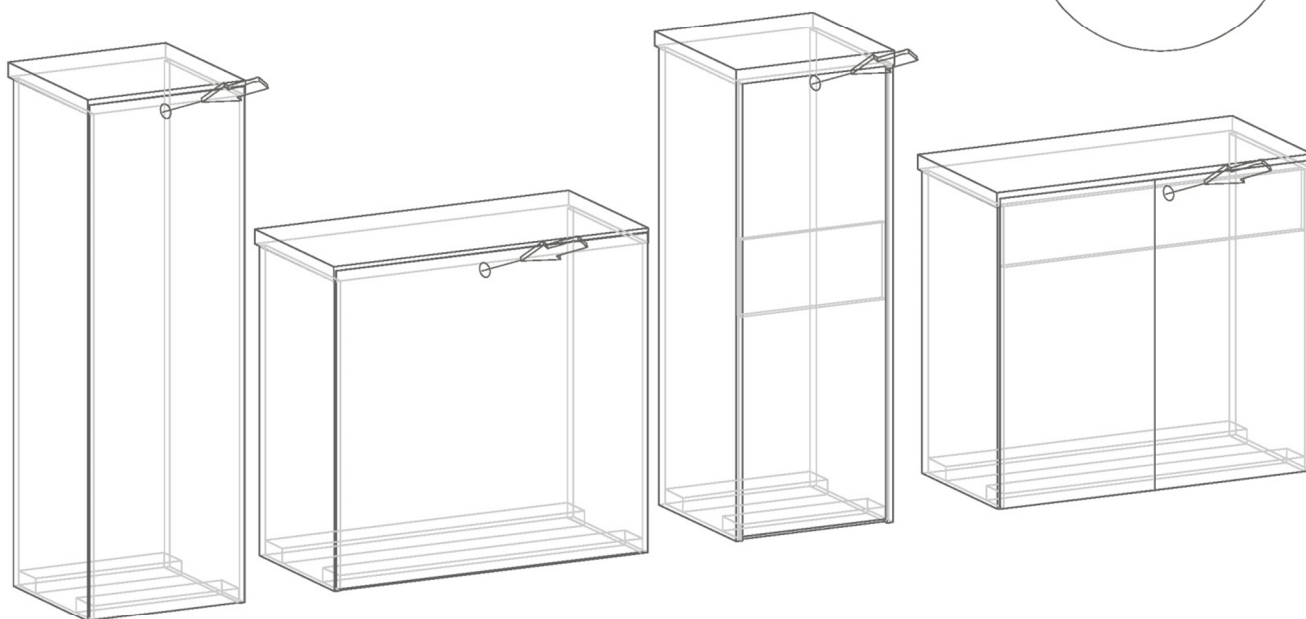

Просверлить отверстие под дюбель (диаметр 6мм, глубиной 30мм) в стене где будет стоять комод.
Вбейте дюбель (1). Прикрутите (2) петлю с люверсами саморезом 4,2x32мм.

к крышке комода.

