


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Туалетный столик в коже ЛР900Ка QR

08.04.2020 СПБ

- сборка изделия требует необходимой квалификации или услуг специалиста по сборке мебели;
- внимательно проверьте комплектацию изделия и ознакомьтесь со схемой сборки;
- после вскрытия упаковки не выбрасывайте упаковочный материал. Используйте его в качестве подложки при сборке;
- обязательно сохраните этикетку с упаковки и гарантийный талон;
- сборку изделия производите в соответствии с порядком указанным в схеме на ровной поверхности.

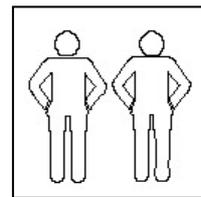


Сборку производить силами не менее двух человек


Спецификация			
№	Наименование	Габарит	Кол-во
1	Топ 1 (Обивка)	856x356x16	1
2	Стенка боковая лев (Обивка)	804x368x25	1
3	Стенка боковая прав (Обивка)	804x368x25	1
5	Задник 5	860x744x16	1
6	Гор низ 6	860x306x16	1
7	Гор верх 6	860x306x16	1
8	Бочок 8	129x306x16	1
9	Бочок 9	129x306x16	1
10	Средник 10	129x306x25	1
11	Декор 11 (Обивка)	856x579x16	1
12	Бок ящ 12	300x106x16	4
13	Зад ящ 13	361x92x16	2
14	Фальш ящ 14	361x92x16	2
15	Фасад ящика 15 (Обивка)	417x153x16	2
16	Дно ящика 16	375x298x4	2
17	Стекло 17	856x356x4	1
			1


Необходимый инструмент

Фурнитура

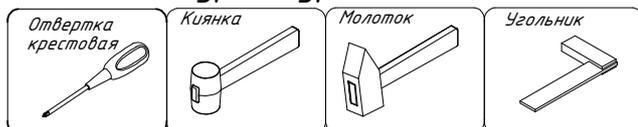


№	Фурнитура	Ед. изм.	Кол-во
1	Гвоздь 1.5 x 24 М	шт	16
2	Направляющие 300 Quadro	компл	2
3	Пакет зип-лок	шт	1
4	Ключ шестигранный 4мм	шт	1
5	Саморез 3,5 x 30	шт	4
6	Саморез 3,5 x 25	шт	4
7	Винт М6 x 40 потай	шт	4
8	Винт М6 x 30 потай	шт	6
9	Винт М6 x 25 потай	шт	8
10	Евровинт 6 x 11,5	шт	8
11	Подпятник с гвоздем	шт	4
12	Муфта с бортиком М6x13	шт	6
13	Шток Эксцентрика 34	шт	4
14	Эксцентрик для плит толщиной 16 мм	шт	4
15	Шкант 8x30	шт	20
16	Заглушка стяжки	шт	16
17	Стяжка мебельная 7x50	шт	22

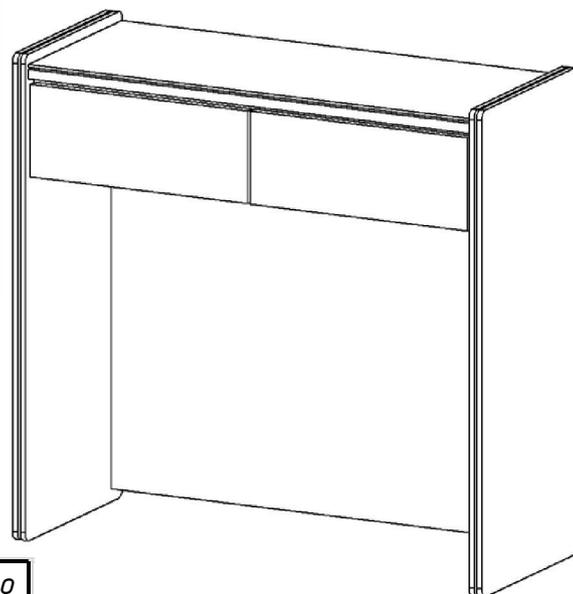


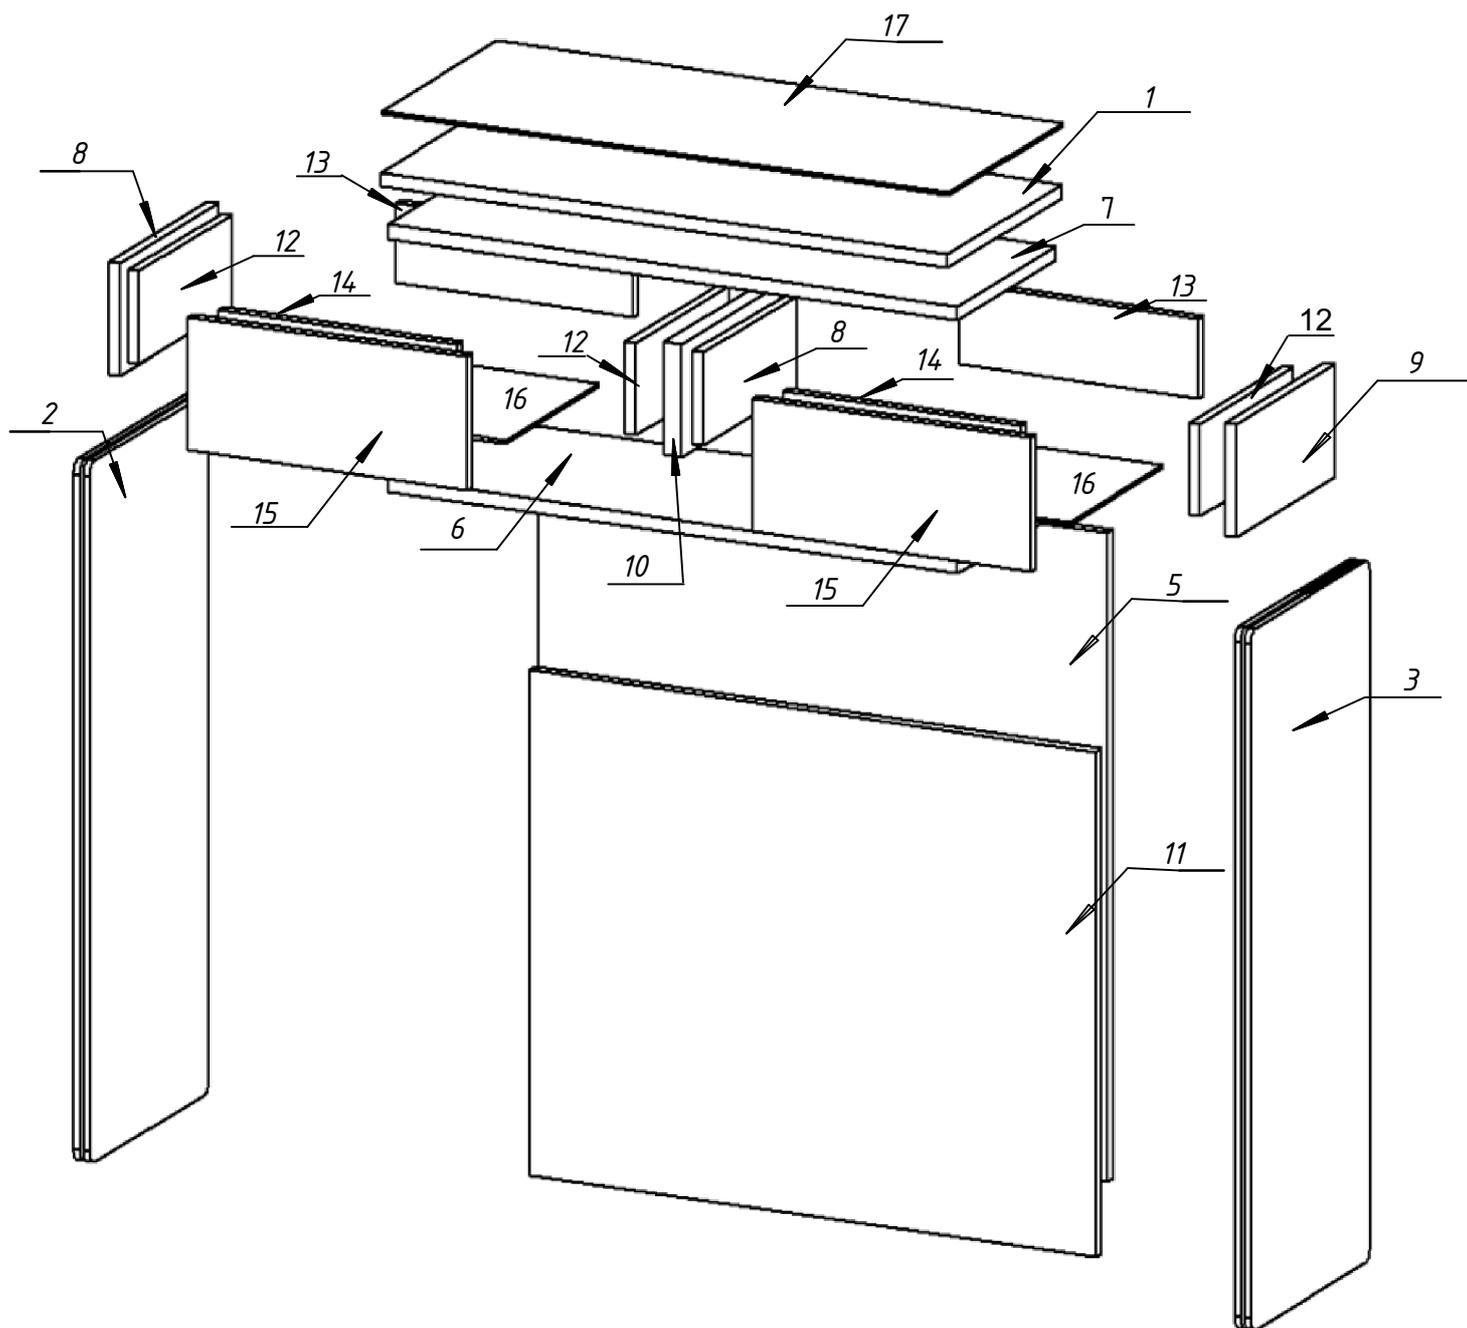


- 1 Прикрутите направляющие (2), к перегородкам 8,9,10 евровинтами (10)

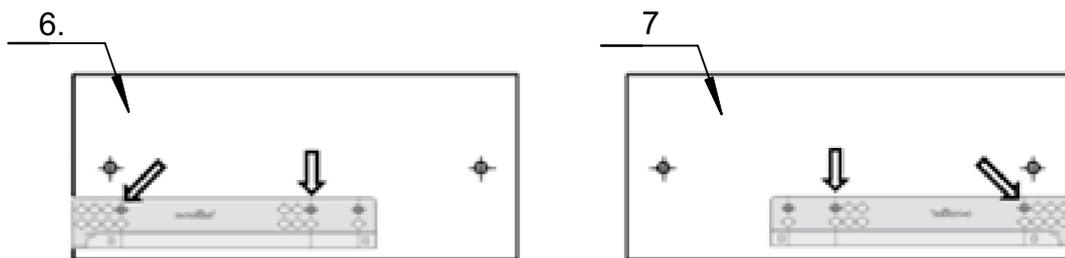


- 2 Перегородки 8,9,10, соедините с Гор верх (7) и Гор низ (6), при помощи шкантов (15) и стяжки мебельной (17)

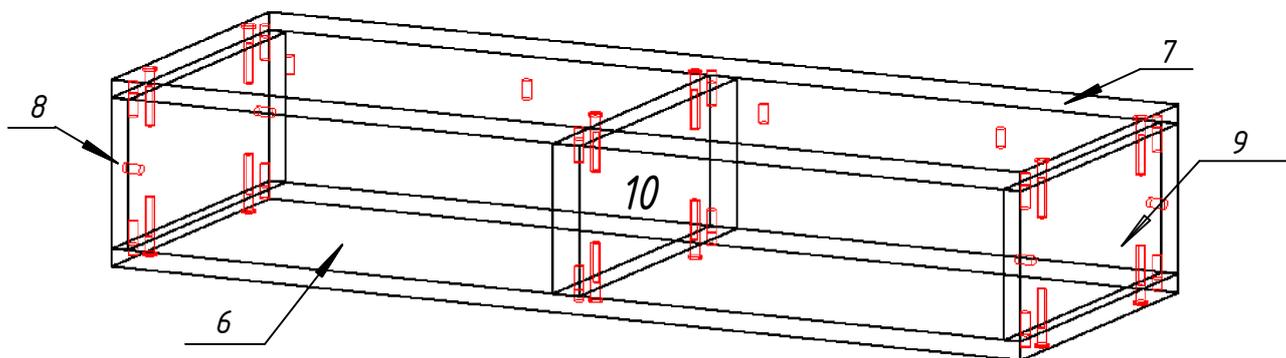


- 3 К собранному блоку прикрутите мебельными стяжками (17) Задник (5)

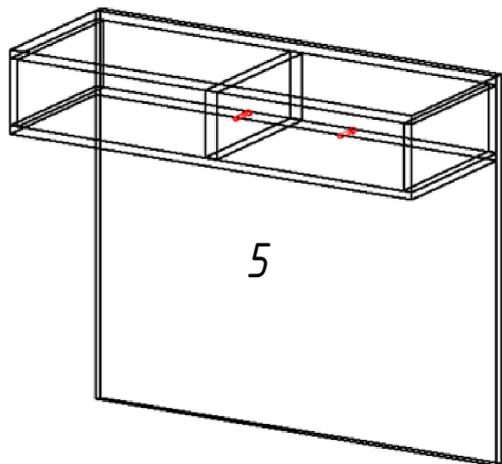


- 4 В Задник (5) в отверстия 15 мм вставляем эксцентрики (14) в бока 2,3 в отверстия 5 мм вкручиваем штоки эксцентриков (13). Соединяем секцию с боками и затягиваем эксцентрики. Через отверстия в перегородках 8,9 винтами (7) прикручиваем бока 2,3

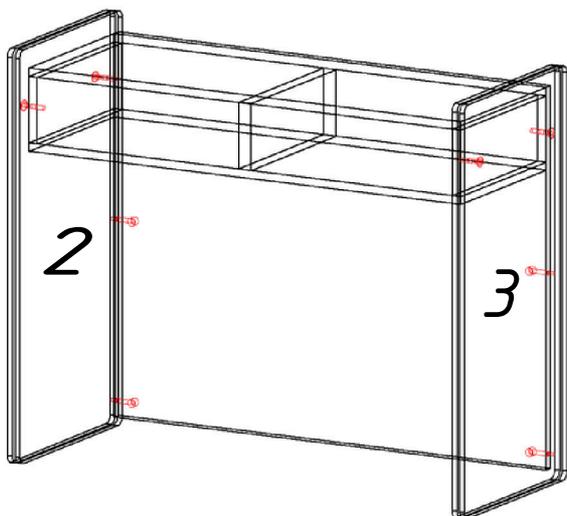


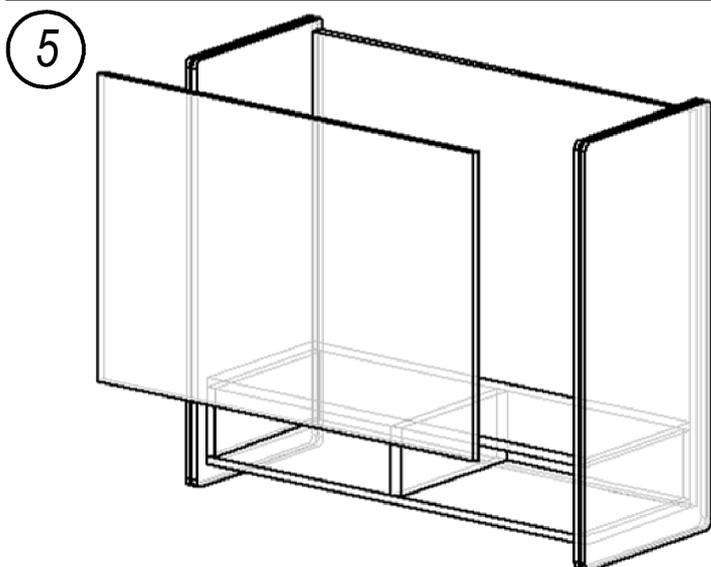

Аккуратно переверните собранную конструкцию ножками вверх. Через отверстия 5 мм в Заднике (5) саморезами (6) прикрутите те вставку Декор (11). В торцы боков 2,3 с внутренней стороны вбейте подпятники с гвоздём (11)

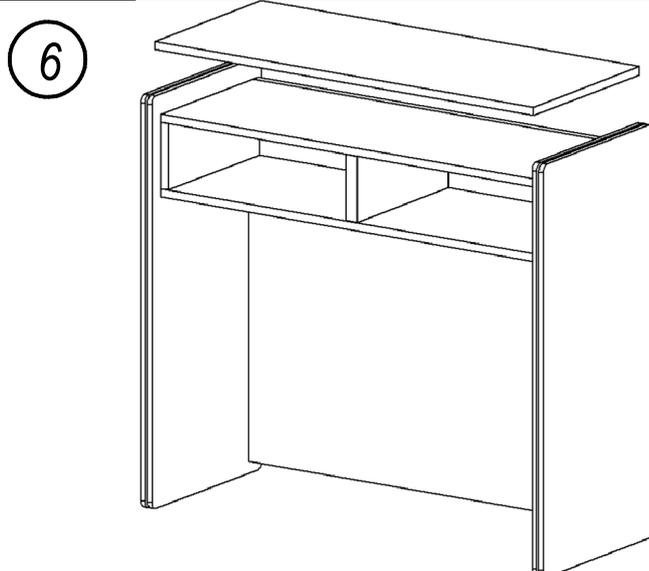

Аккуратно переверните собранную конструкцию ножками вниз. Через отверстия 8 мм в Гор верх (7) винтами (8) прикрутите Топ (1)

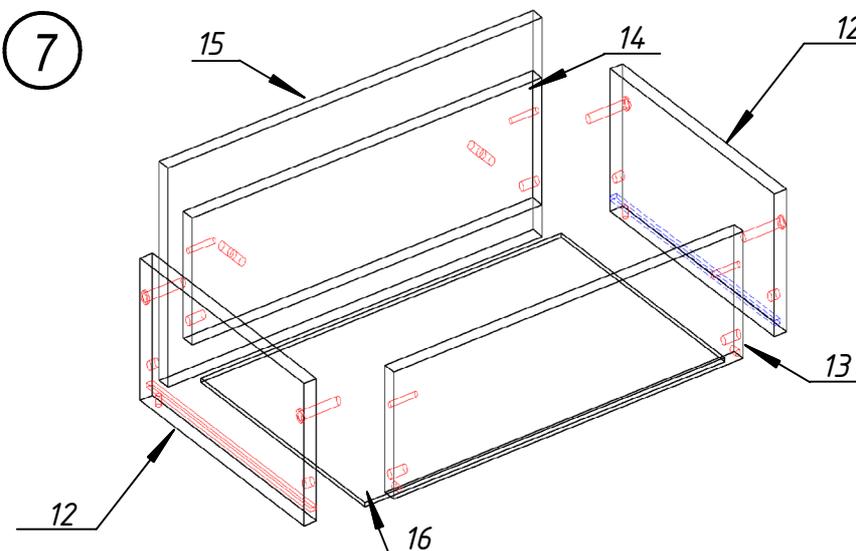

В бока ящиков (12) в отверстия 8 мм не сквозные, вставьте шкант (15). Соедините детали 12,13,14,16 стяжками (17). В пазы боков вставьте дно ящика (16), закрепите гвоздями (1). Фасад ящика (15) прикручивается винтами (9) через отверстия 8 мм в детали (14)

2. Установка ящика и регулировка фасада.
 Выдвиньте подвижные элементы направляющих.
 2.1 Крючки направляющих введите в зацепление с отверстиями в задней стенке ящика.
 2.2 Вставьте ящик отверстиями, расположенными снизу на боковых стенках, на цапфы подвижных элементов направляющих.
 2.3 Отрегулируйте высоту фасада ящика.

