


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


Тумбочка ТК2 QSC

- сборка изделия требует необходимой квалификации или услуг специалиста по сборке мебели;
- внимательно проверьте комплектацию изделия и ознакомьтесь со схемой сборки;
- после вскрытия упаковки не выбрасывайте упаковочный материал. Используйте его в качестве подложки при сборке;
- обязательно сохраните этикетку с упаковки и гарантийный талон;
- сборку изделия производите в соответствии с порядком указанным в схеме на ровной поверхности.

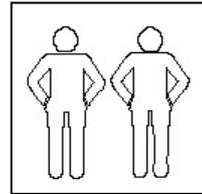



Сборку производить
силами не менее двух
человек

ОБЩИЙ ВИД

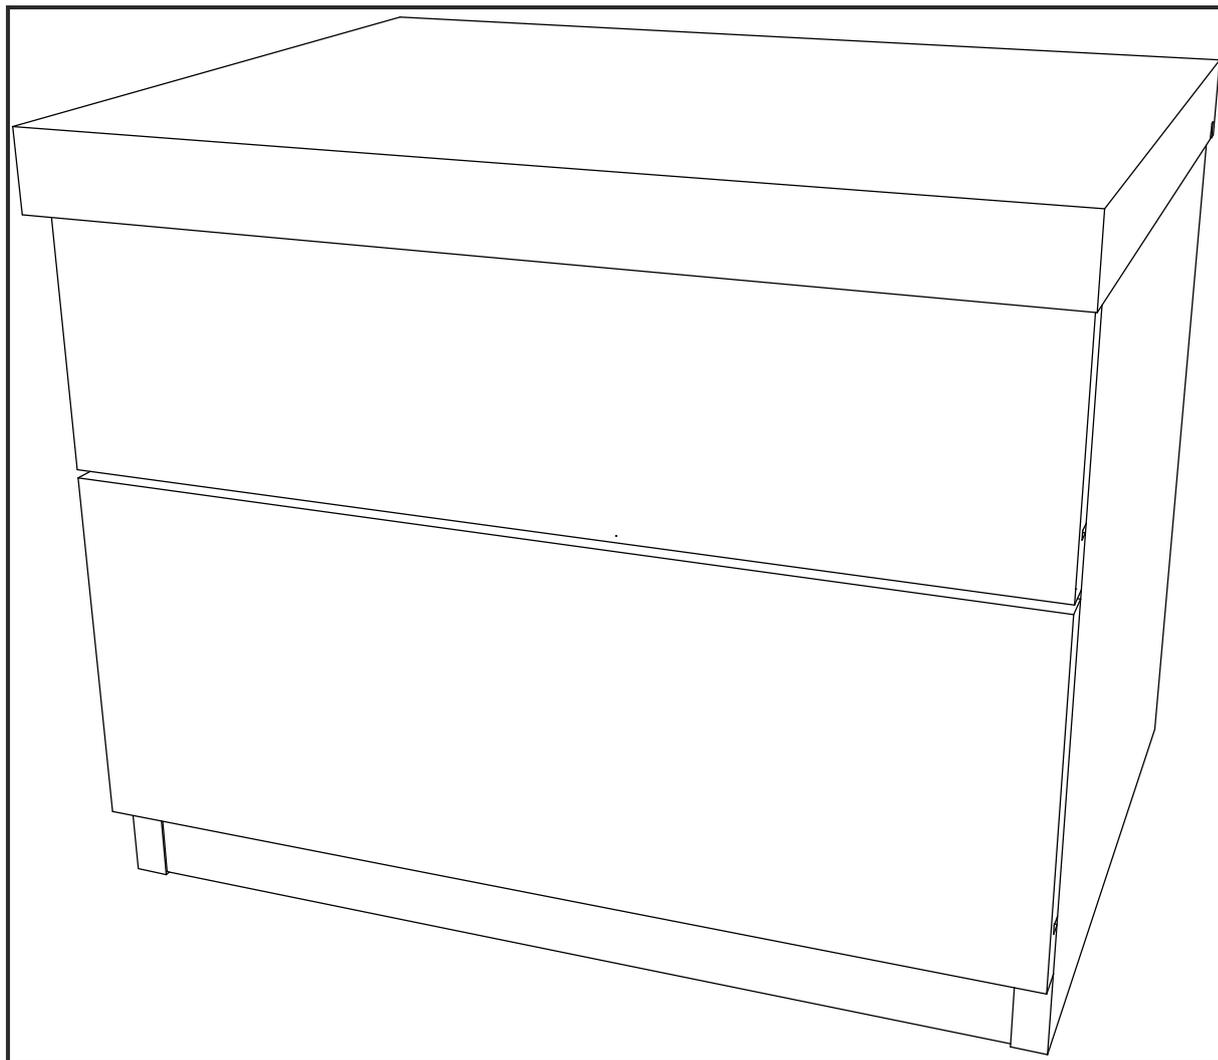

ФУРНИТУРА

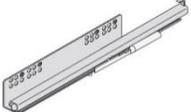1  Ø15x13мм 8 шт	2  Ø5x34мм 8 шт	3  Ø8x30мм 18 шт	4  №4 1 шт	5  2x20мм 12 шт	6  Ø6x11мм 8 шт	7  8 шт
8  Ø7x50мм 12шт	9  Hettich 300мм QSC 2компл	10  Цвет ЛДСП Ø18мм 8шт	11  Цвет ЛДСП Ø14мм 12шт	12  4шт	13  Ø4x25 мм 4шт	14  Цвет ЛДСП 4шт

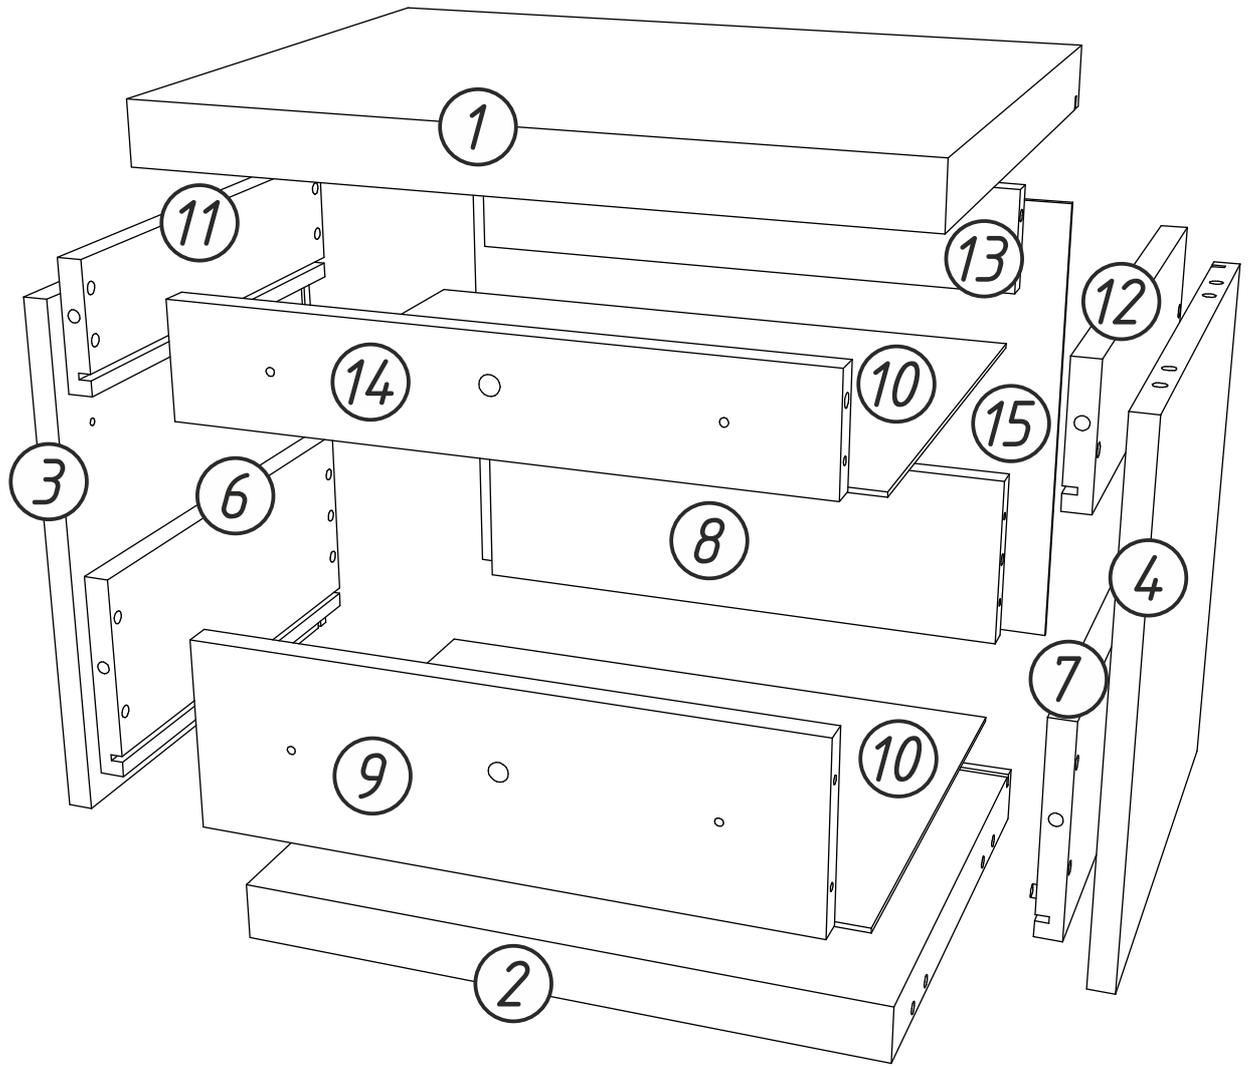

ДЕТАЛИ


КОМПЛЕКТАЦИЯ ФАСАДЫ:

ФТК2 - ЛДСП 16 мм

ФТК2М - МДФ 16 мм


ФТК2М_18 - МДФ 18 мм

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

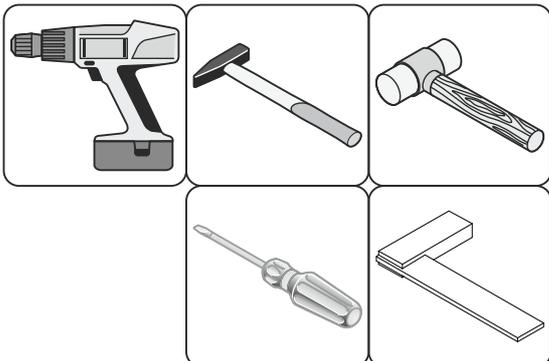


№	Наименование	Деталь	Кол-во
1	Топ 1	456x358x38	1
2	Гор низ 2	418x325x38	1
3	Бок 3	338x326x16	1
4	Бок 4	338x326x16	1
6	Бок ящ 6	300x134x16	1
7	Бок ящ 7	300x134x16	1
8	Зад ящ 8	378x120x16	1
9	Фальш ящ 9	378x120x16	1
10	Дно ящика 10	392x299x4	2
11	Бок ящ 11	300x84x16	1
12	Бок ящ 12	300x84x16	1
13	Зад ящ 13	378x70x16	1
14	Фальш ящ 14	378x70x16	1
15	Задняя стенка 15	431x312x3	1


Разложите детали на ровной поверхности (для защиты подстелите упаковочный картон) В пласти детали №1,3,4 в отверстия $\Phi 5 \times 13$ вкрутите штоки эксцентриковой стяжки Поз.2.
 В отверстия $\Phi 15 \times 13$ в пласти детали №2 вложите головки эксцентриковой стяжки Поз.1 развернув стрелками к ближайшему торцу необработанному кромкой. Распределите направляющие (левая/правая) Поз.9 прикрутите их еврвинтами $\Phi 6 \times 11$ Поз.6.
 В отверстия $\Phi 8 \times 20$ в необработанных кромкой торцах деталей №2,3 и 4 вставьте шканты $\Phi 8 \times 30$ Поз.3. В противоположные торцы деталей №3,4 обработанные кромкой вбейте подпятники с гвоздём Поз.12

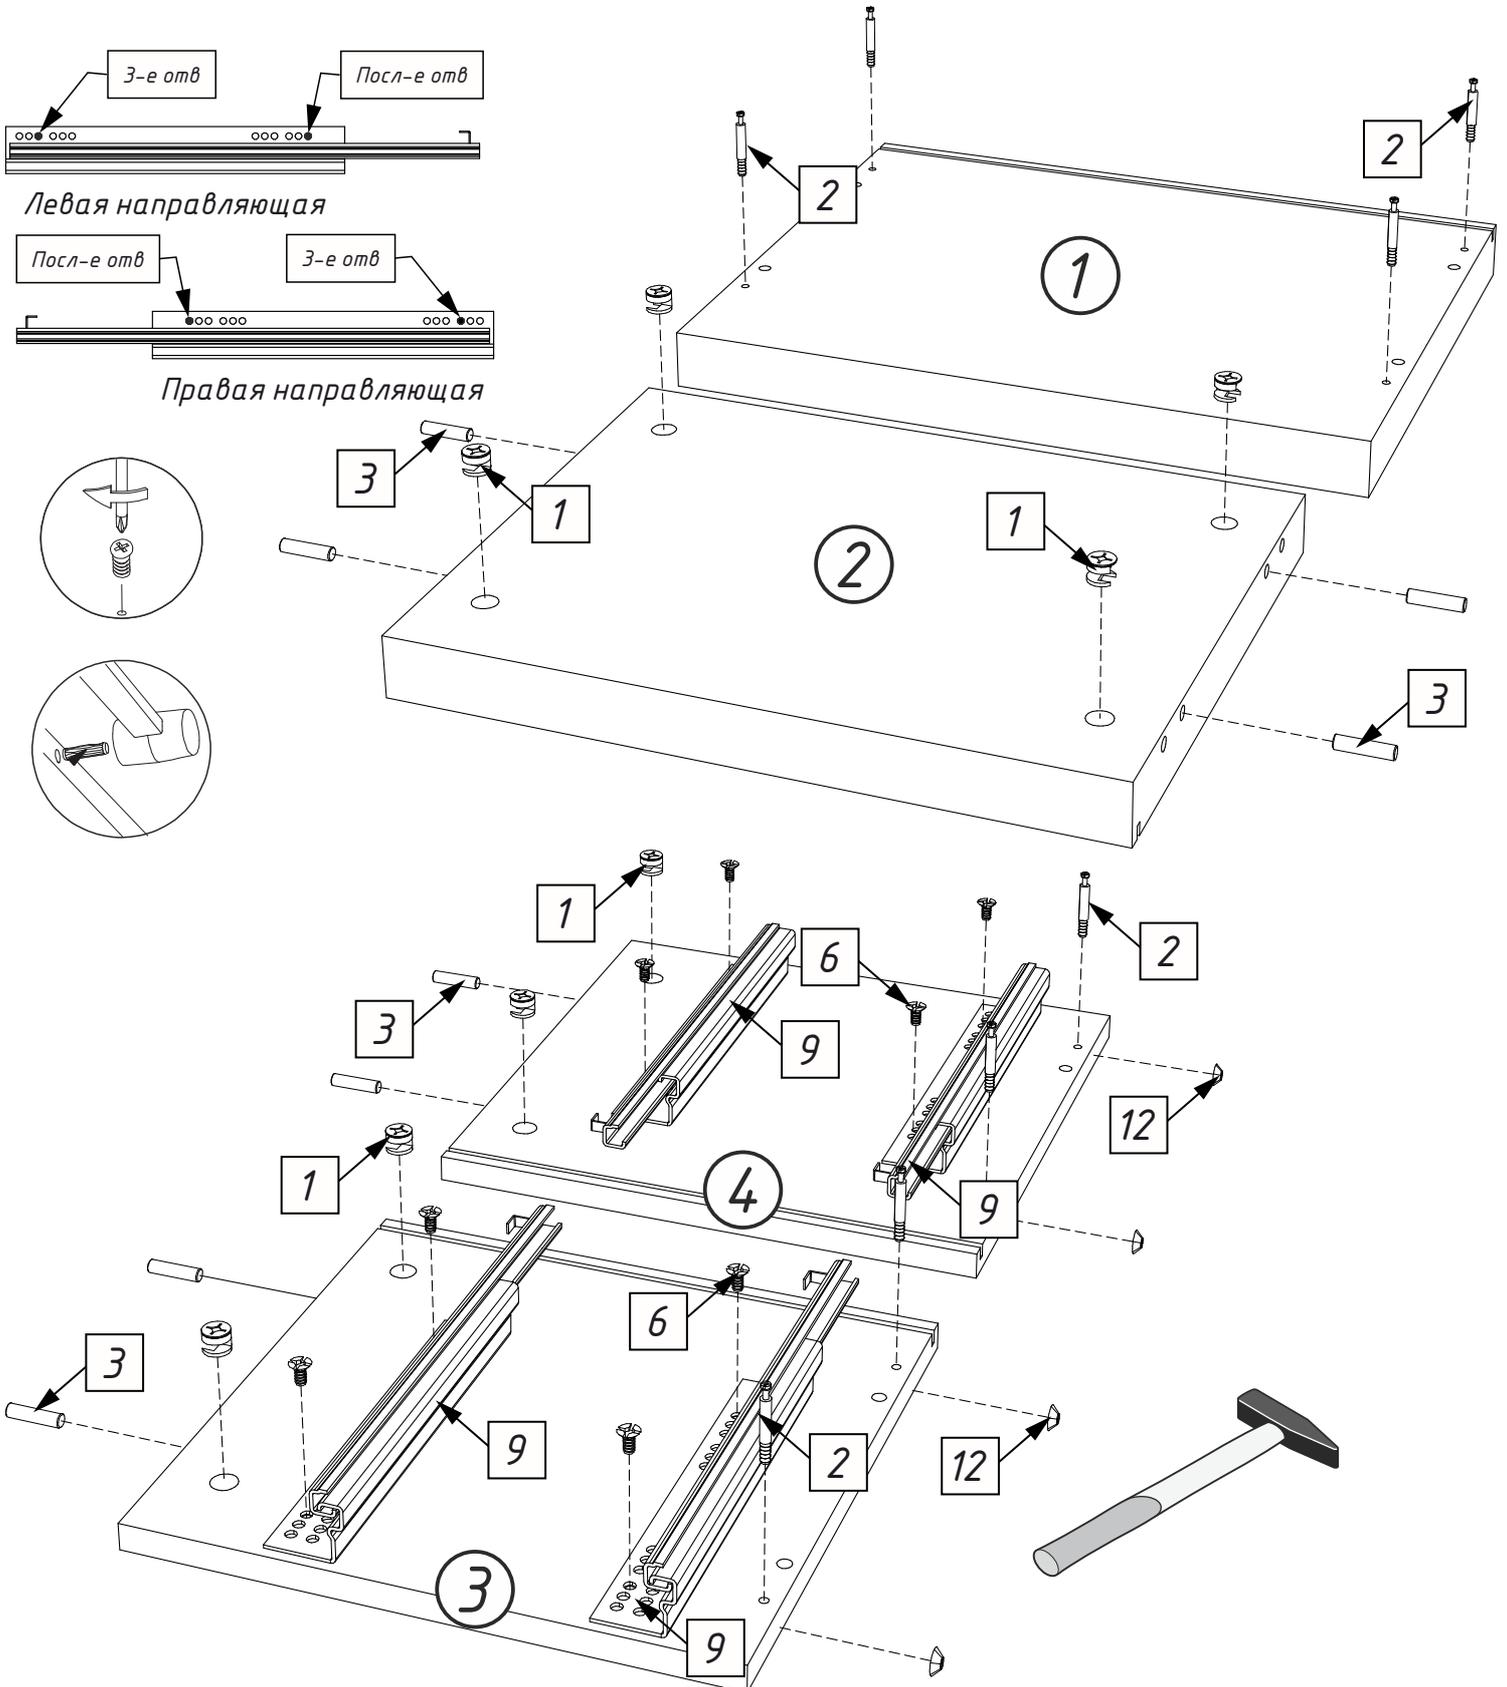


Соедините последовательно подготовленные на предыдущем этапе детали №2,3,4 как показано на рисунке ниже. Для скрепления деталей закройте эксцентрики поворотом головки Поз.1 по часовой стрелке на 180° . Затем в пазы вставьте заднюю стенку, деталь №15 и накройте деталью Топ №1. Так же скройте замки эксцентриков провернув головки эксцентриков Поз.1 (в деталях №3 и 4) на 180° по часовой стрелке. Для затягивания эксцентриков используйте ключ Поз.4. Закройте эксцентрики заглушками Поз.10.

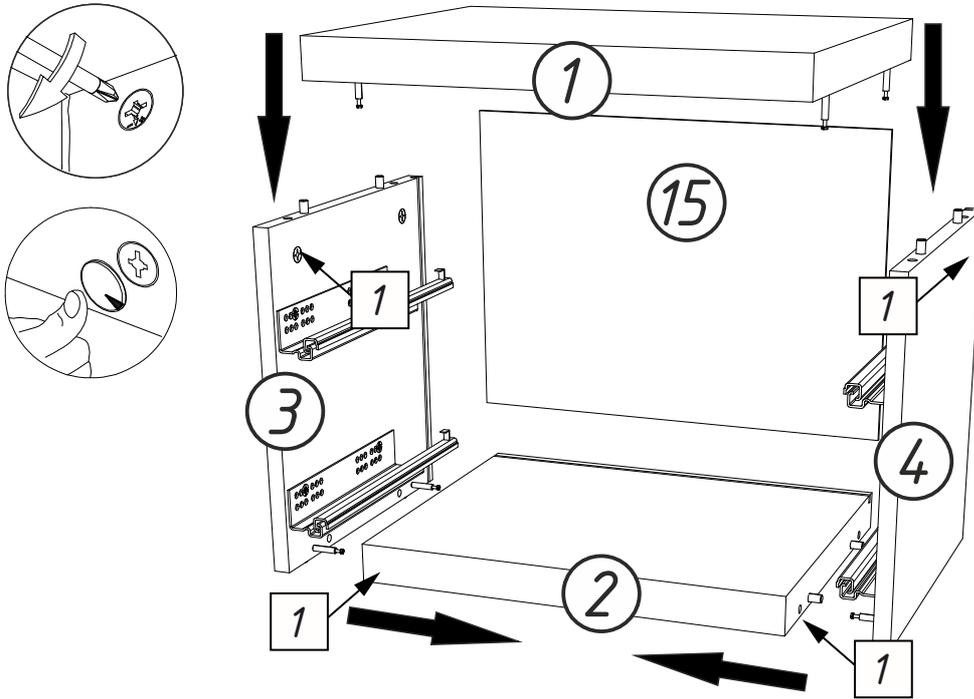



Собранную конструкцию разверните к себе задней стенкой №15. Проверьте углы тумбочки они должны составлять 90° . Затем закрепите заднюю стенку уголками Поз.7.

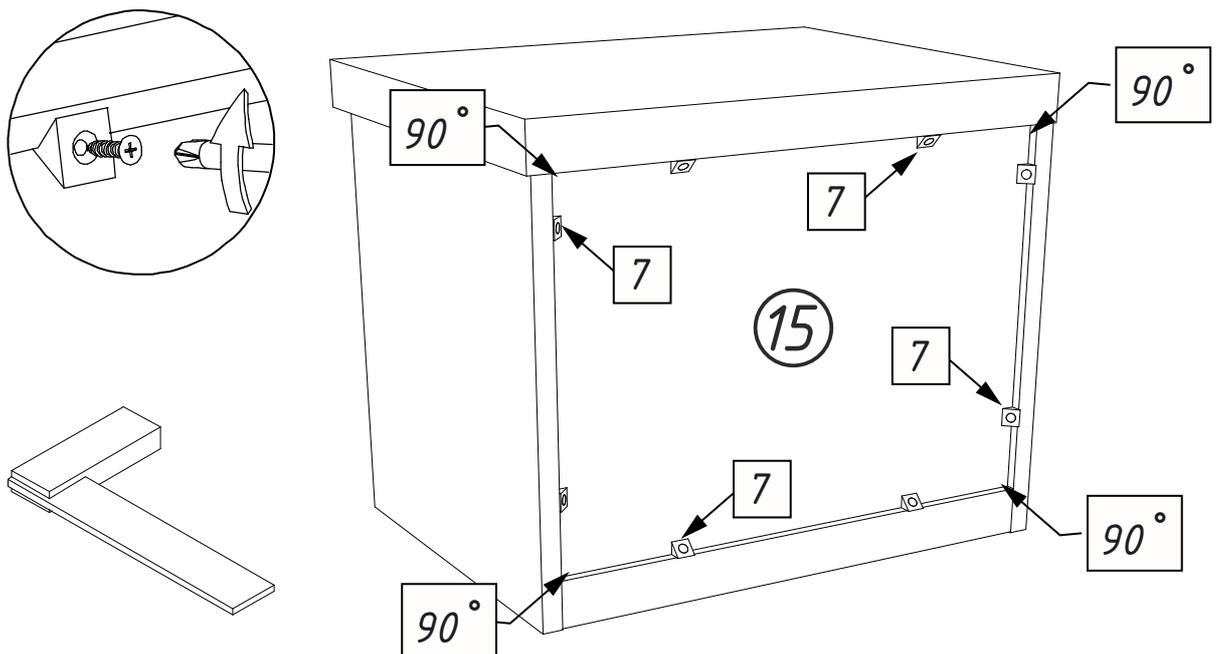

Для сборки ящиков также требуется подготовить детали. Для этого разложите детали №6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 на ровной поверхности и в торцы не обработанные кромкой вставьте шканты $\varnothing 8 \times 30$ Поз.3.

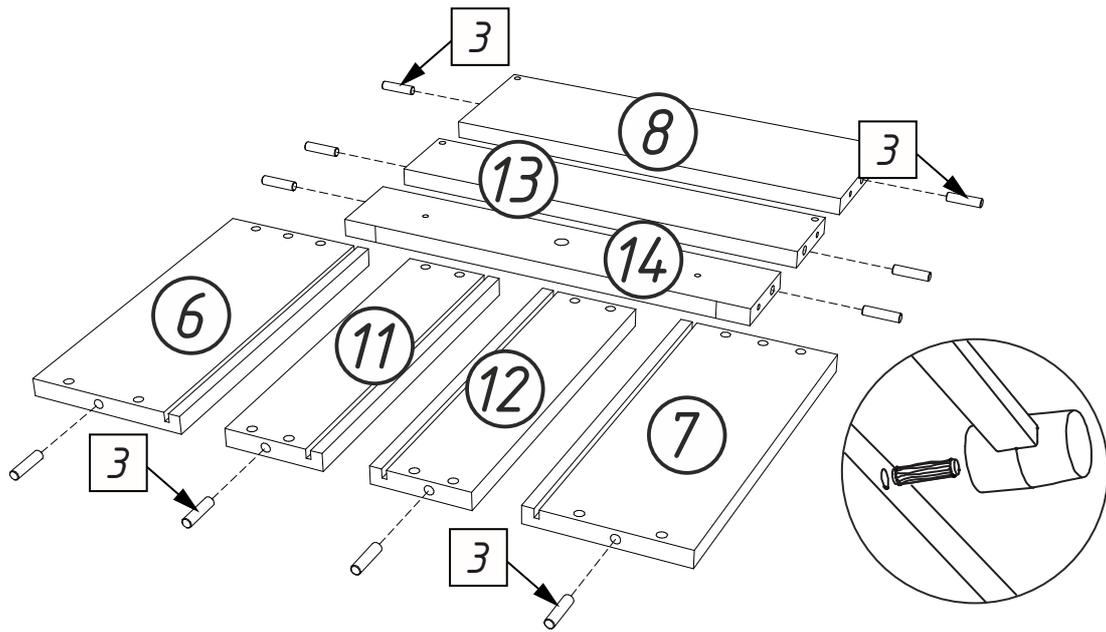



Совместите детали ящиков как указано на рисунках ниже. Через сквозные отверстия $\varnothing 8$ мм в деталях №6, 7, 11, 12 мебельными стяжками-конфирматами скрепите детали. Для затягивания мебельных стяжек-конфирматов используйте ключ Поз.4. Затем закройте головки мебельных стяжек-конфирматов заглушками.

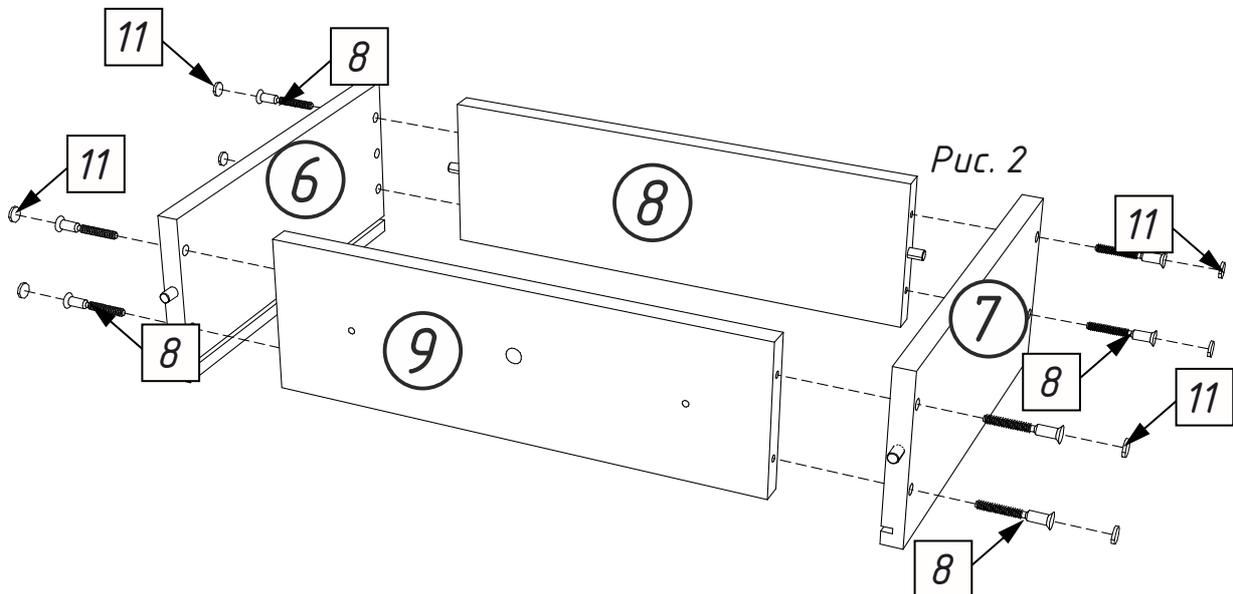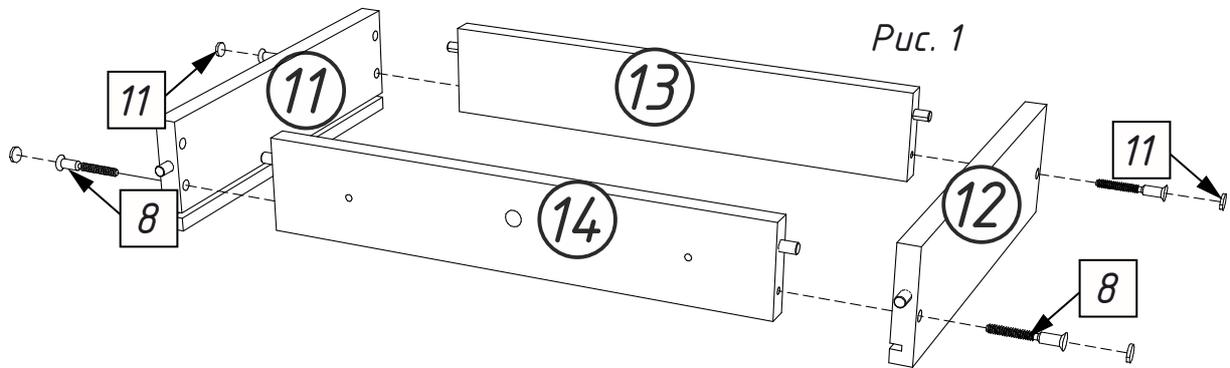

Собранные каркасы ящиков переверните пазами вверх и задвиньте по ним донышки, деталь №10. Затем убедившись что углы каркаса составляют 90° гвоздями прибейте деталь №10 к деталям №8, 9, 13 и 14.

Затем насадите на шканты соответствующие высотам ящика фасады и через сквозные отверстия $\phi 5$ мм в деталях №9, 14 саморезами $\phi 4 \times 25$ Поз.13 закрепите их. Закройте самклеющимися заглушками Поз.14 головки саморезов.

Собранные ящики задвиньте на направляющих. Следите за тем что бы задние крючки попали в соответствующие отверстия в деталях №8 и 13. При необходимости отрегулировать зазор фасадов крутите регулировочную гайку на штоке направляющих.

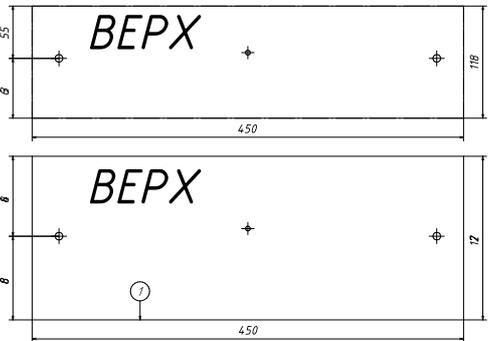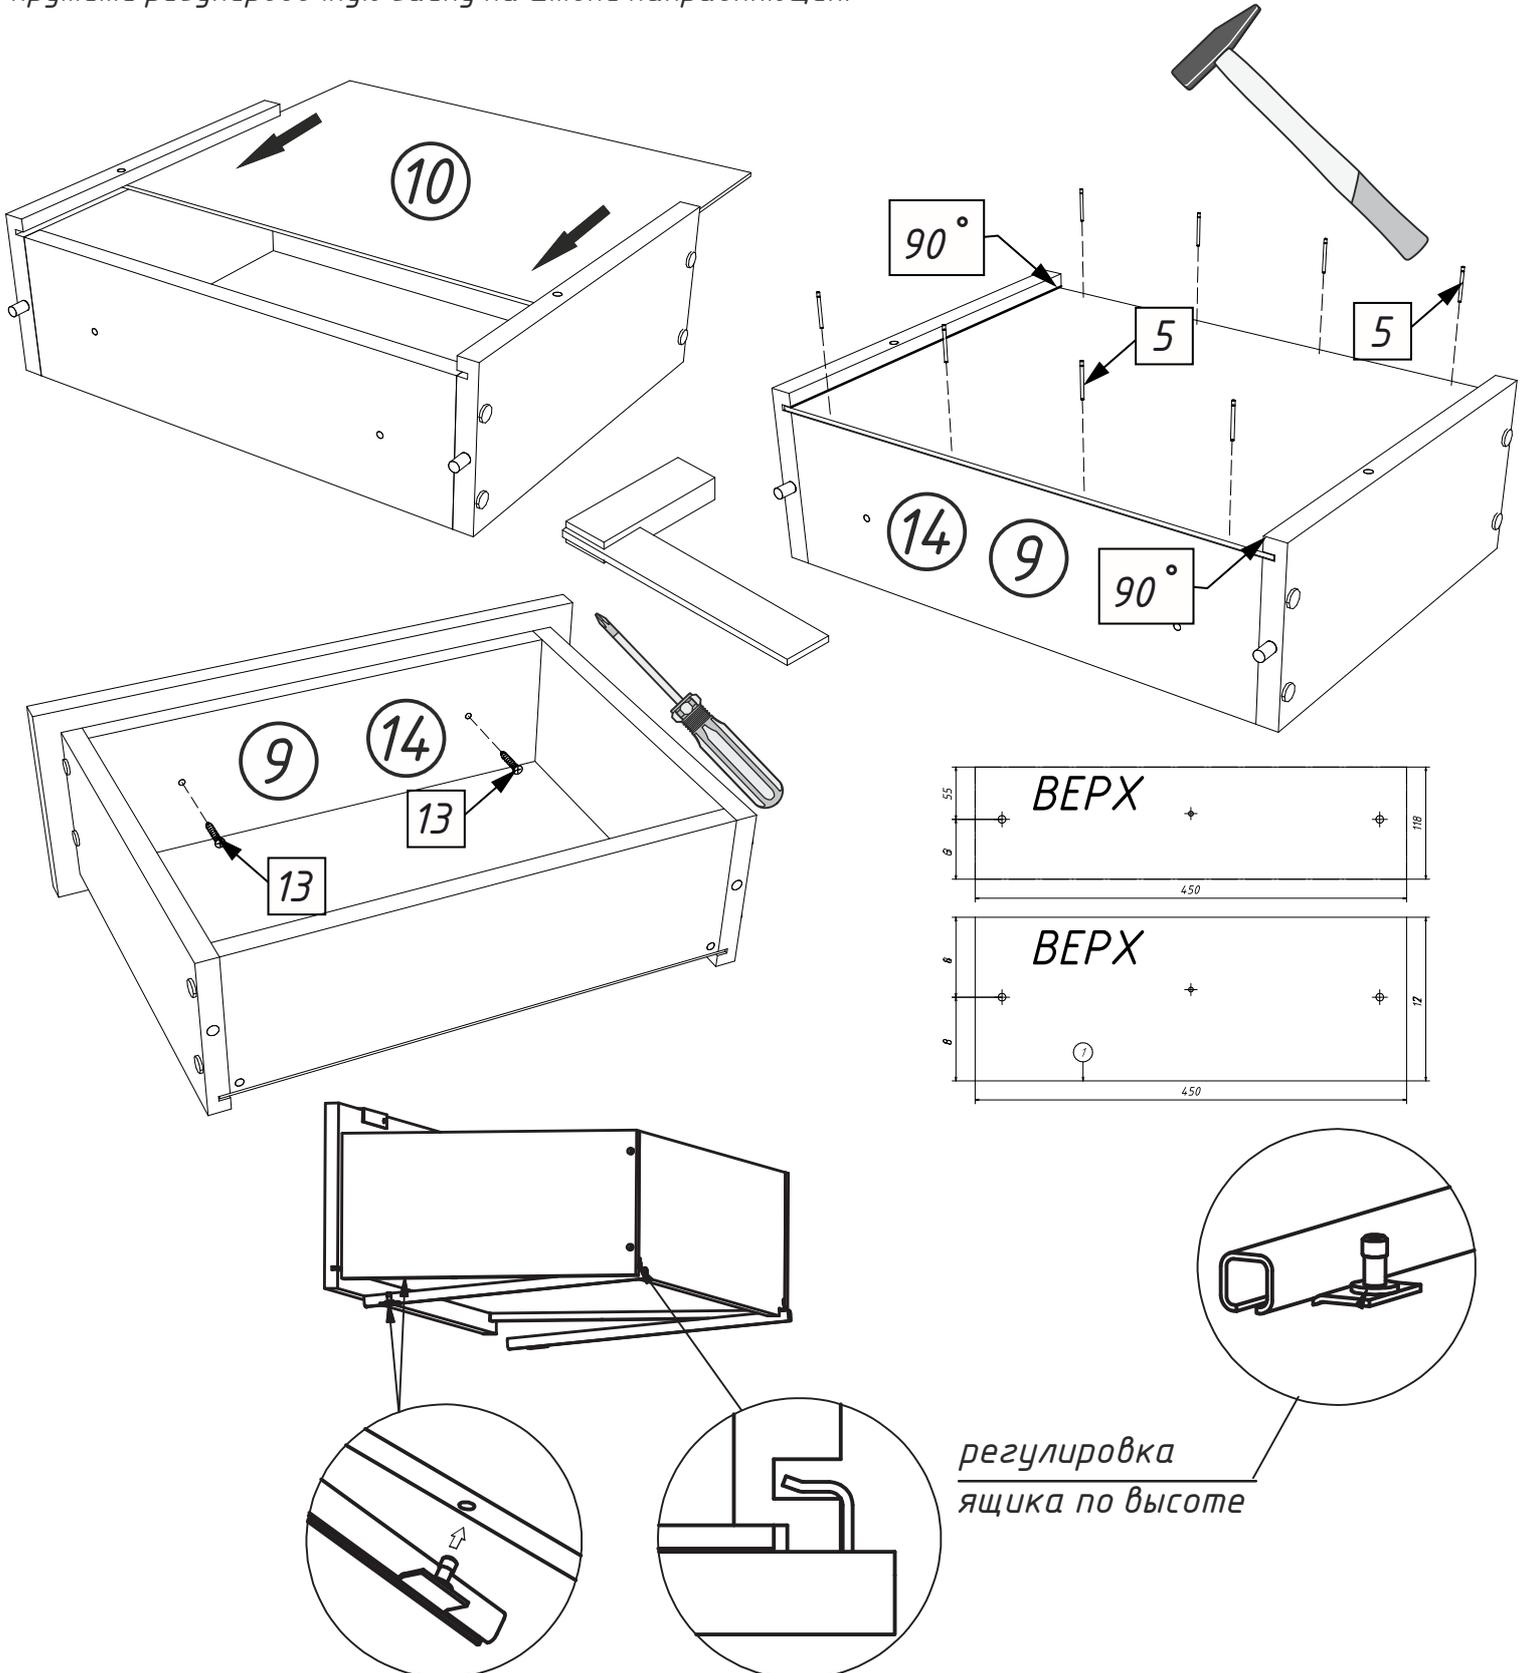

регулировка
ящика по высоте