



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ Шкаф-Купе ШК136 QSC

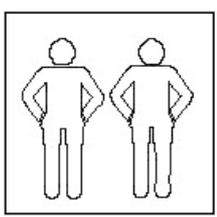


- сборка изделия требует необходимой квалификации или услуг специалиста по сборке мебели;
- внимательно проверьте комплектацию изделия и ознакомьтесь со схемой сборки;
- после вскрытия упаковки не выбрасывайте упаковочный материал. Используйте его в качестве подложки при сборке;
- обязательно сохраните этикетку с упаковки и гарантийный талон;
- сборку изделия производите в соответствии с порядком указанным в схеме на ровной поверхности.

Сборку производить
силами не менее двух
человек



Спецификация			
№	Наименование		Кол-во
1	Топ	1340x200x38	1
2	Топ доковинки	447x108x38	2
3	Боковина левая	2318x600x16	1
4	Боковина правая	2318x600x16	1
5	Стенка средняя	2225x504x16	1
6	Цоколь	1306x60x16	2
7	Цоколь внутренний	432x60x16	1
8	Крышка	1306x516x16	1
9	Дно	1306x598x16	1
10	Полка силовая	790x500x16	2
11	Полка съемная	788x498x16	1
12	Полка малая	500x500x16	2
13	Полка малая съемная	498x498x16	2
14	Стенка задняя (ЛДСП)	790x284x16	1
15	Стенка задняя (ЛДВП)	2253x405x4	2
16	Стенка задняя (ЛДВП) 15а	2253x522x4	1
17	Ящик в сборе	494x181466	2

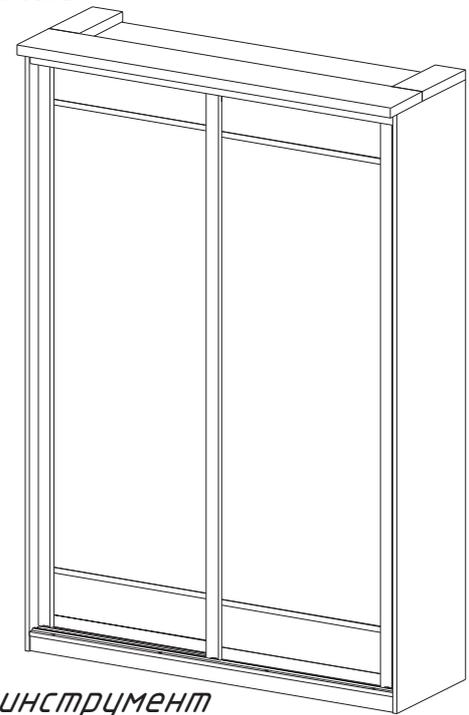

Необходимый инструмент

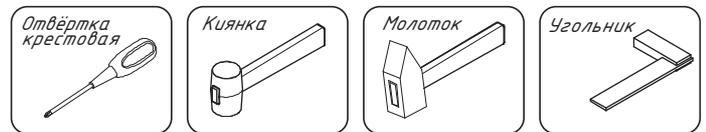


Фурнитура

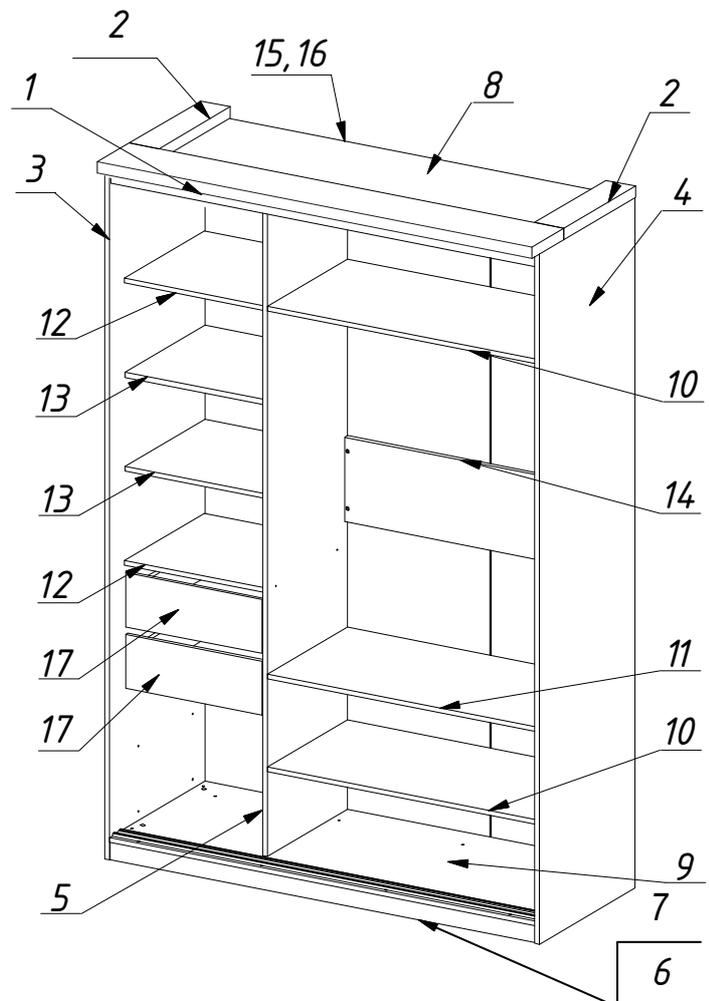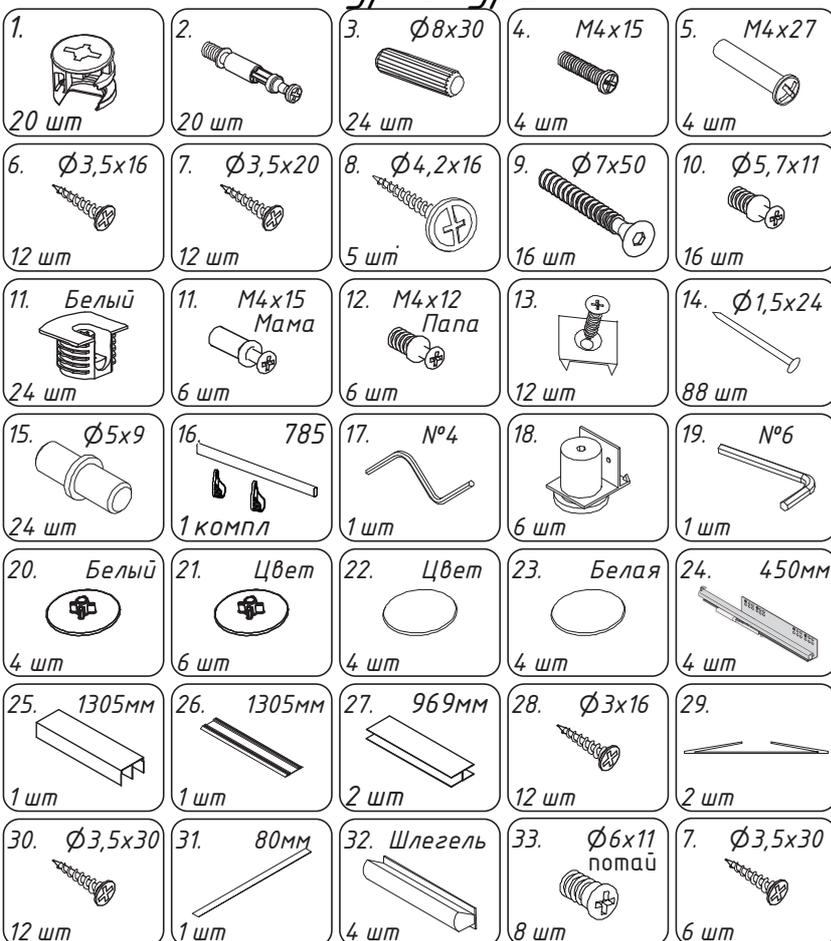


Шаг 1: собрать цоколь

- в торцы вставить шканты поз.3
- прикрутить дюбель эксцентрика поз.2
- вставить стяжку эксцентрика поз.1

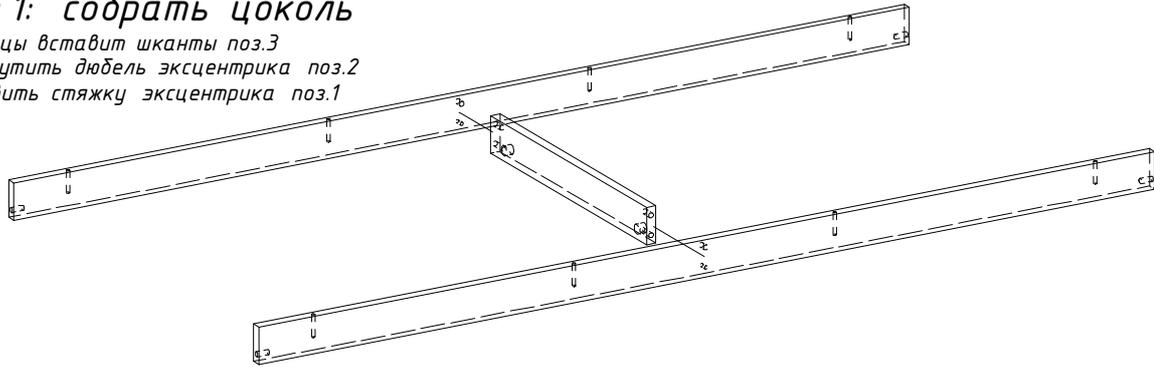

Шаг 2: установить дно

- в торцы вставить шканты поз.3
- прикрутить дюбель эксцентрика поз.2


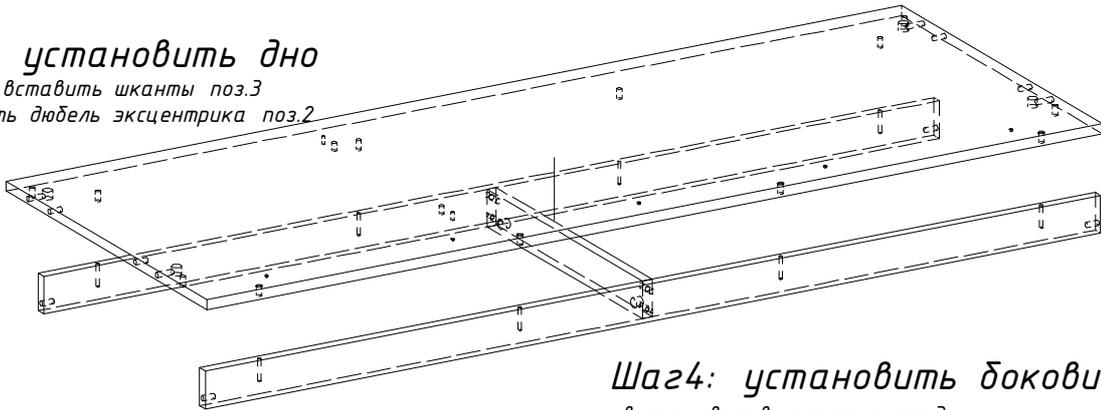


Шаг 4: установить доковину левую

- в торцы вставить шканты поз.3
- прикрутить дюбель эксцентрика поз.2
- вставить стяжку эксцентрика поз.1
- прикрутить дюбель стяжки поз.12
- разобрать направляющую, прикрутить евровинтами поз.10 направляющие для ящика поз.24
- прикрутить ножку-опору (так чтобы регулировочное отверстие совпало с отверстием в дне) поз.18


Шаг 3: установить стенку среднюю

- в торцы вставить шканты поз.3
- вставить стяжку эксцентрика поз.1
- прикрутить дюбель стяжки поз.10
- разобрать направляющую, прикрутить евровинтами поз.33 направляющие для ящика поз.24

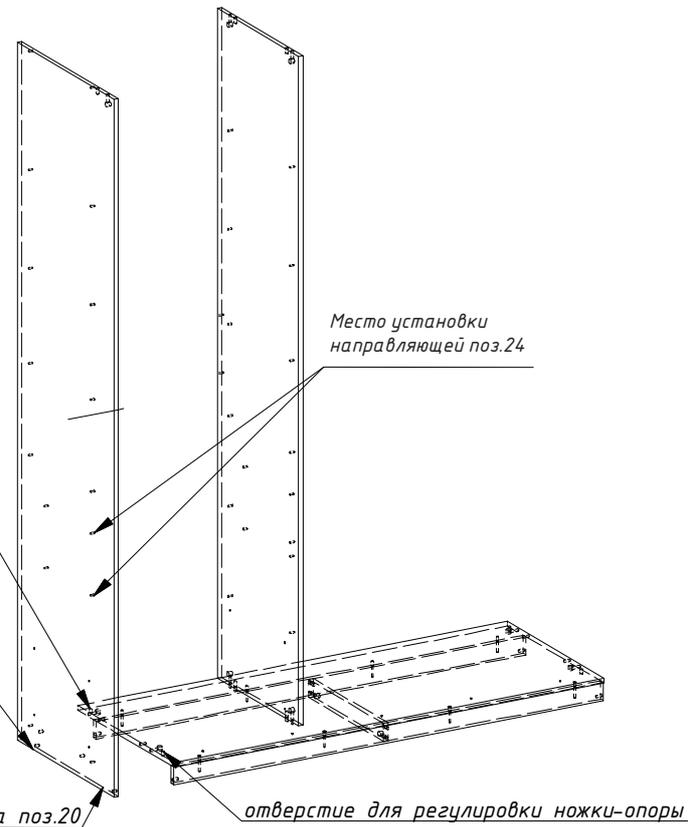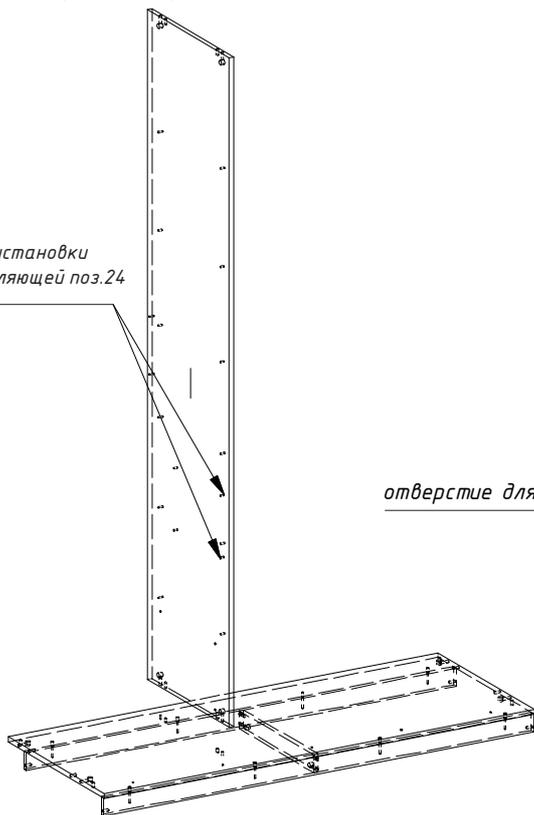


Шаг 5: установить полку малую

-вставить стяжку поз.11

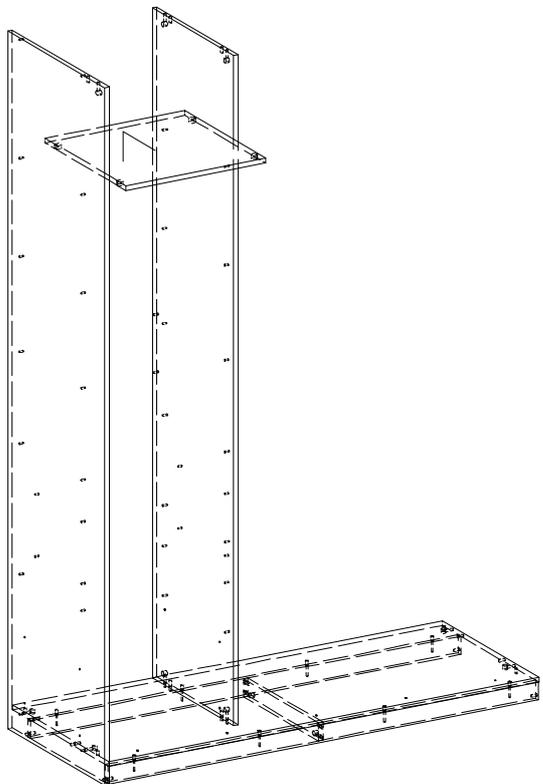


Шаг 6: установить боковина правая

- в торцы вставить шканты поз.3
- прикрутить дюбель эксцентрика поз.2
- вставить стяжку эксцентрика поз.1
- прикрутить дюбель стяжки поз.12
- прикрутить ножку-опору (так что бы регулировочное отверстие совпало с отверстием в дне) поз.18

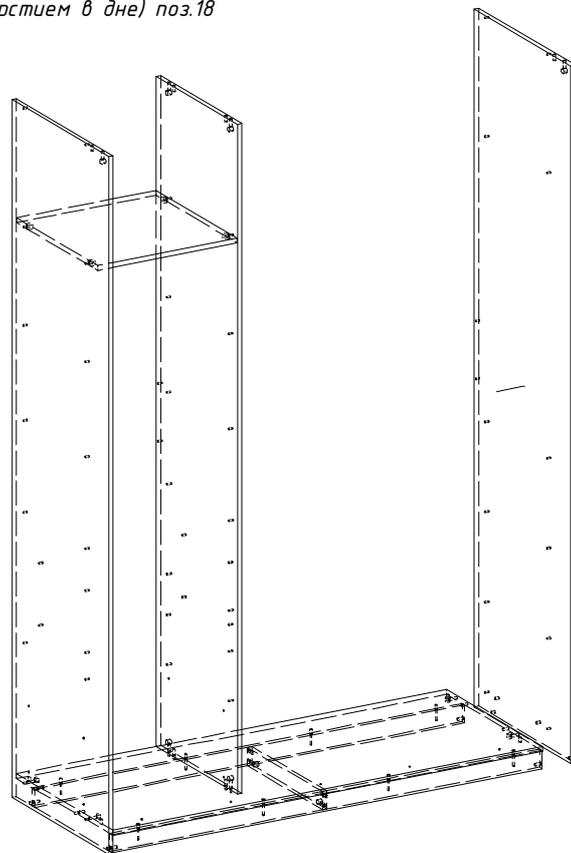


Шаг 7: установить полка силовая

-вставить стяжку поз.11

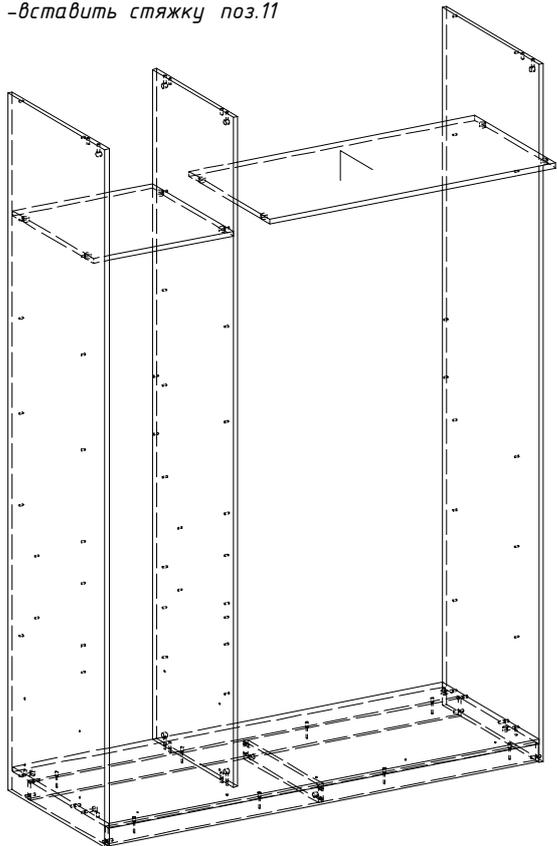


Шаг 8: установить крышку, полки силовые и заднюю стенку ЛДСП

- прикрутить дюбель эксцентрика поз.2
- вставить стяжку поз.11

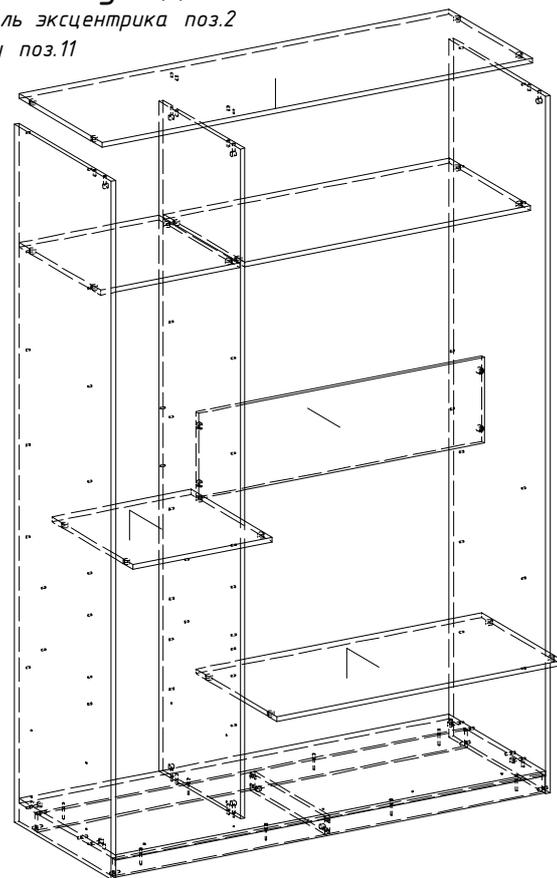


Шаг 9: прибить заднюю стенку ЛДСП

- прибить заднюю стенку поз.а гвоздям и поз.14 (место соединения задней стенки поз.а и поз.б соединить скобами поз.13 и саморезами поз.28)
- прибить заднюю стенку поз.б гвоздями поз.14
- вставить между задними стенками поз.б и поз.в профиль соединительный поз.27
- прибить заднюю стенку поз.в гвоздями поз.14
- при необходимости прикрутить заднюю стенку поз.б и поз.в к задней стенке ЛДСП

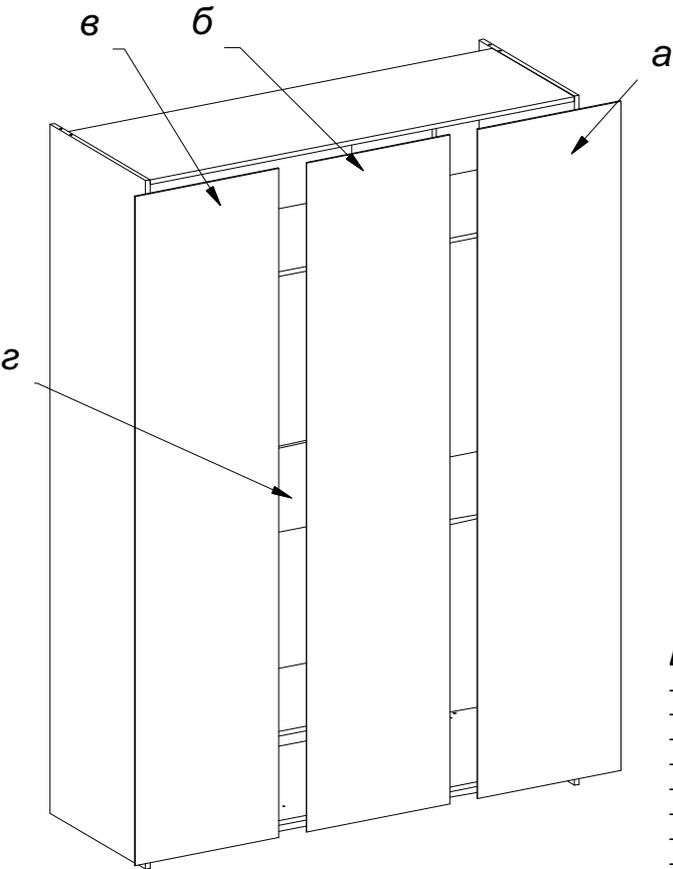


Шаг 10: установить топ

- прикрутить дюбель эксцентрика поз.2
- Прикрепить боковые топы на двухсторонний скотч.

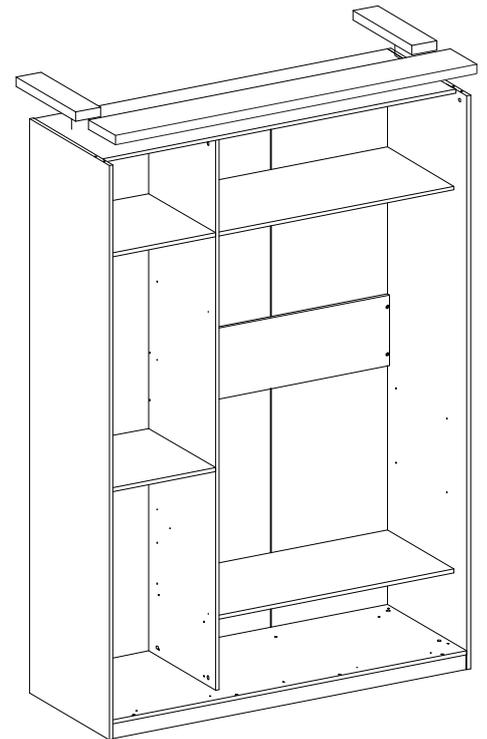


Шаг 11: собрать ящик

- установить шканты поз.3
- установить стяжку эксцентрика поз.1
- прикрутить дюбель эксцентрика поз.2
- скрутить боковины ящика евровинтом поз.9
- вставить дно ящика (ДВП) в паз
- установить фасад и затянуть эксцентрик
- прикрутить направляющие поз.26
- вставить ящик в направляющие в шкафу

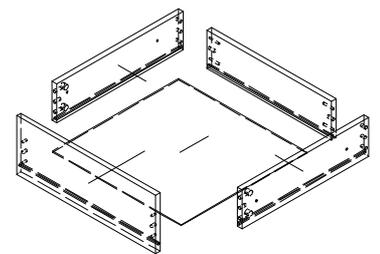

Шаг 12: установить направляющие, штангу

- предварительно вставив в нижние направляющие стопоры поз.29 для фасадов
- прикрутить верхнюю направляющую саморезами поз.8 (заподлицо с боковиной шкафа)
- прикрутить нижнюю направляющую саморезами поз.8 (отступив 14 мм от края боковины)
- установить заглушки поз.20,21,22,23
- прикрутить штангодержатели на нужной высоте поз.16 саморезами поз.6 и вставить штангу
- установить полкодержатели поз.15 и вставить полки

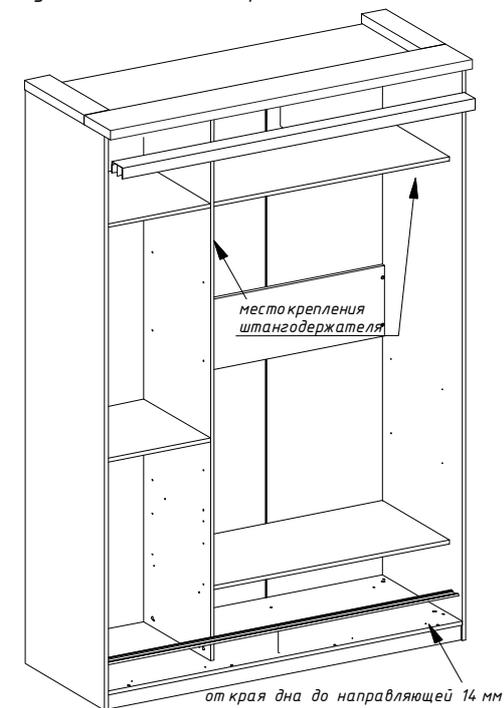

Шаг 13: установить фасады

- сначала заводим верхний край фасада в направляющую
- утапливаем нижний ролик и заводим нижний край фасада
- регулируем фасады (предварительно выставив шкаф по уровню)
- клеим шлегель поз.32 на торцы фасада
- устанавливаем стопор в нужном положении поз.29

