


















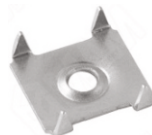









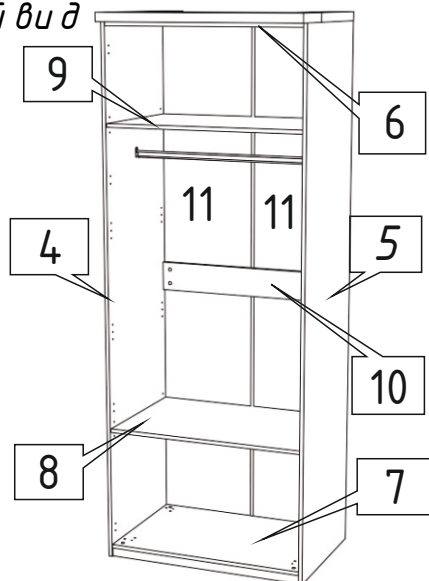
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шкаф ШД902К

- сборка изделия требует необходимой квалификации или услуг специалиста по сборке мебели;
- внимательно проверьте комплектацию изделия и ознакомьтесь со схемой сборки;
- после вскрытия коробки не выбрасывайте упаковочный материал используйте его в качестве подкладки при сборке;
- обязательно сохраните этикетку с упаковки и гарантийный талон на всё время действия гарантийного срока;
- при сборке изделия обязательно соблюдайте последовательность работ указанных в схеме;
- сборку производить на ровной поверхности;
- сборку рекомендуется производить с помощником.


1 	2  Ø8мм	3 	4  2x20	5  5x11	6  18 мм	7 
2шт	8 шт	4шт	32шт	4шт	12шт	1шт
8 	9 	10 	11  3x16	12  3,5x16	13  4x60	14  4,2x32 пресс
8шт	4шт	8шт	2шт	20шт	3шт	4 шт
15  Ø20мм	16  M4	17  Ø20мм	18  30x15	19 	20	21  15x15
4шт	4шт	4шт	1шт	23 шт		12 шт
22  8x30	23  30x15	24  8x34	25  Ø15мм	26  Ø5мм	27 	28  3,5x20
10шт	2шт	12шт	12шт	4шт	8шт	12шт

Общий вид




Детали





Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь
1	Топ 1	1	897x220
2	Топ 2	2	426x108
3	Цоколь 3	1	864x48
4	Бок 4	1	2318x596
5	Бок 5	1	2318x596
6	Гор верх 6	1	864x578
7	Гор низ 7	1	864x578
8	Гор Ср Н 8	1	864x574
9	Гор Ср В 9	1	864x574
10	Царга 10	1	864x128
11	Задняя стенка 11	2	2266x436
12	Брус соедин 12	1	1031
13	Брус соедин 13	1	1078
15	Труба хром. овальная(ОК)	1	858

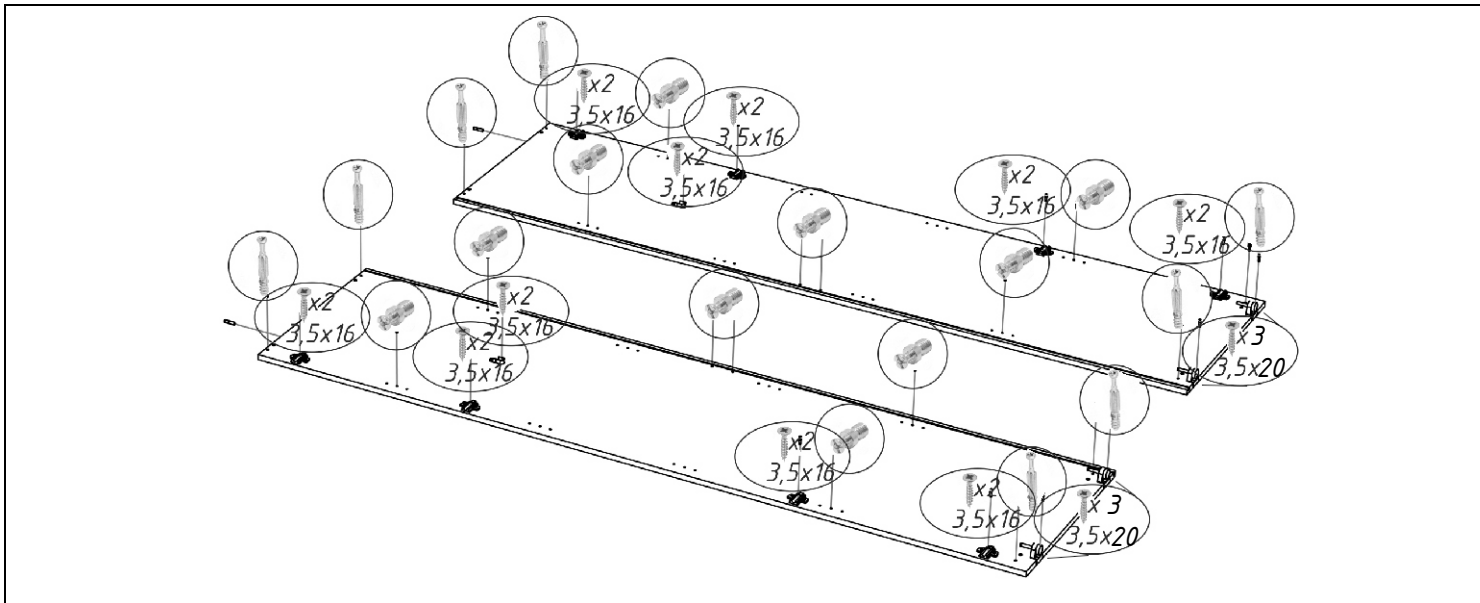


При необходимости использования полок в монтажные отверстия установить винты стяжки-полкодержателя. В этом случае штангодержатель для овальной трубы (№23) не прикручивать

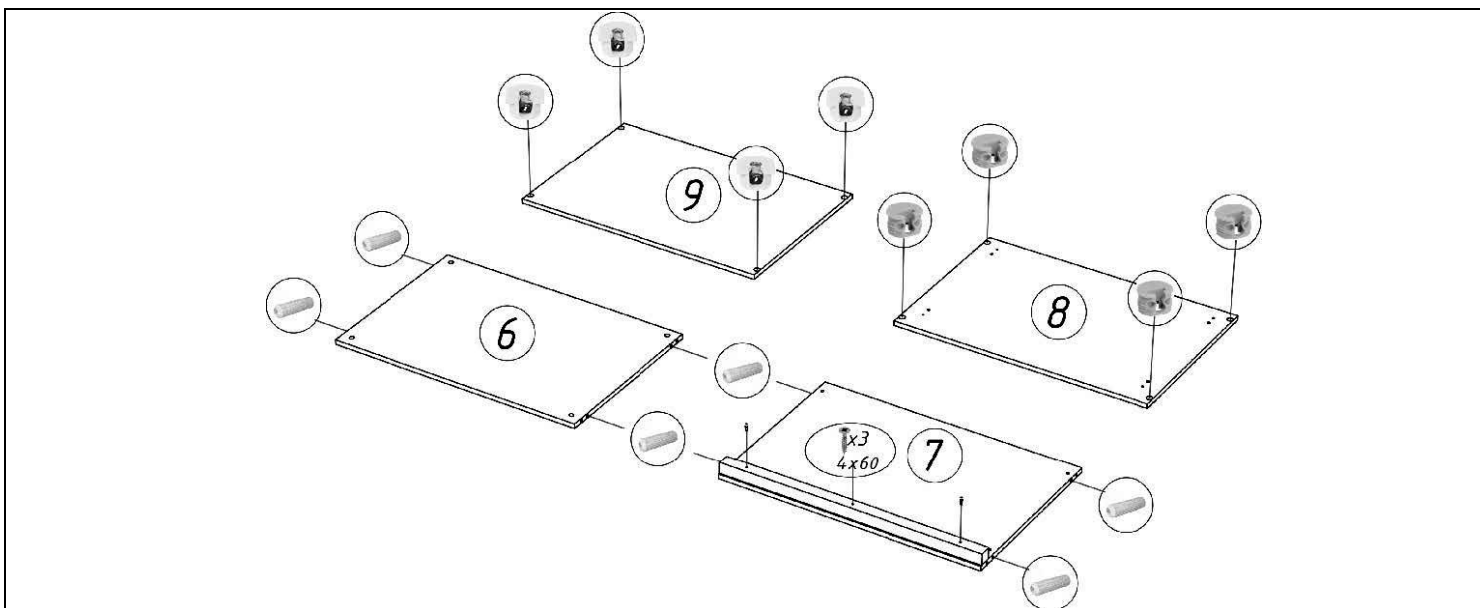

Цокольную планку прикрутить шурупами 4x60x3 шт. (№13) в 5 мм от переднего края Дна (№7). В деталь №8 рекомендуется монтировать фурнитуру №17, соответственно в деталь №9 – фурнитуру №15.

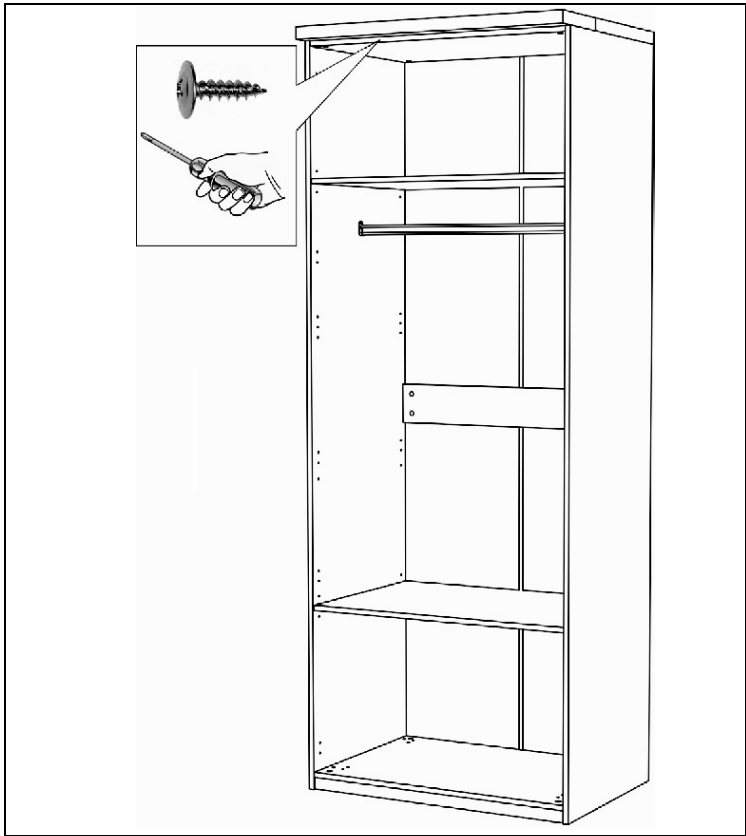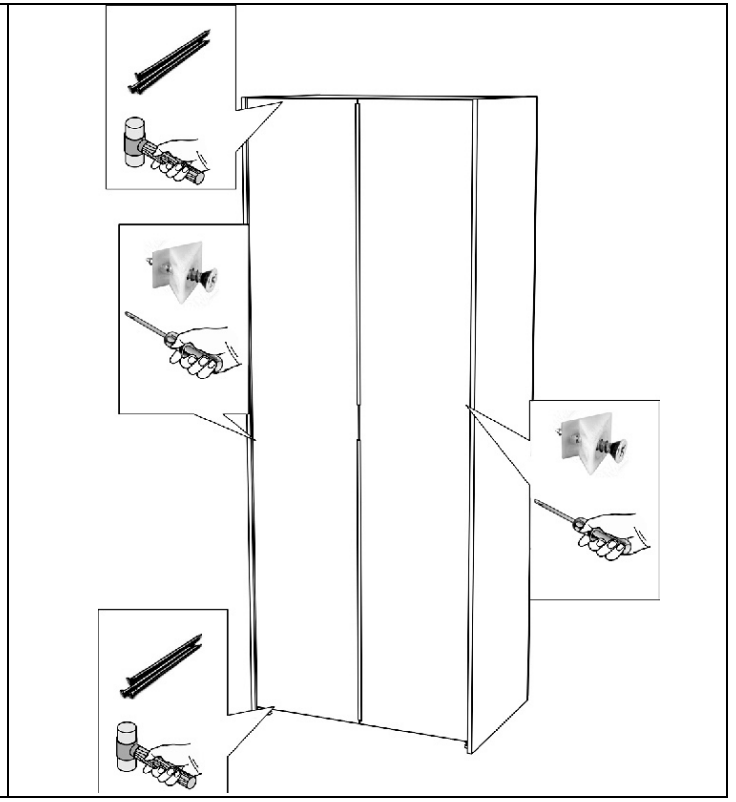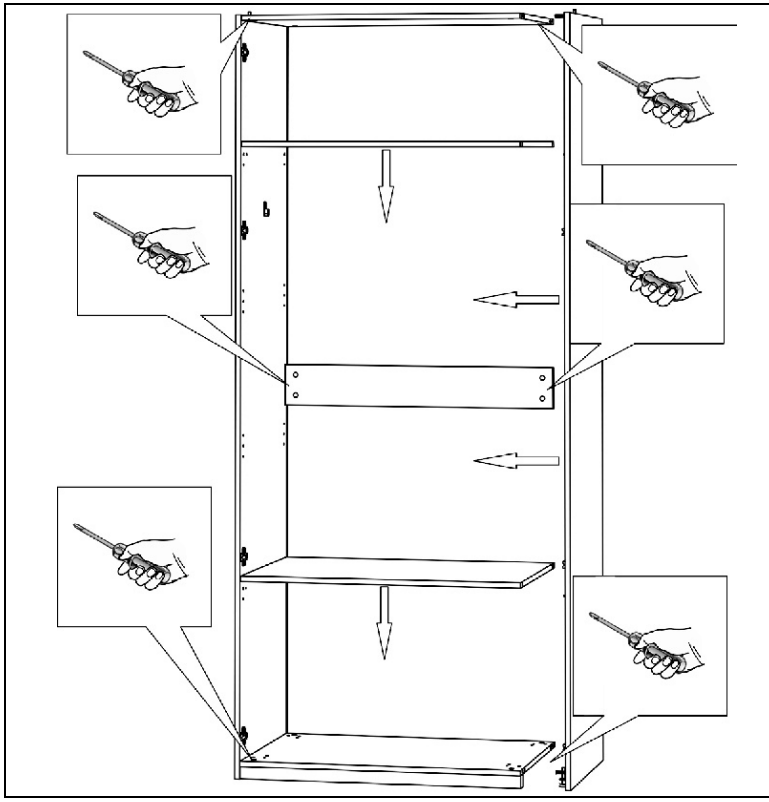

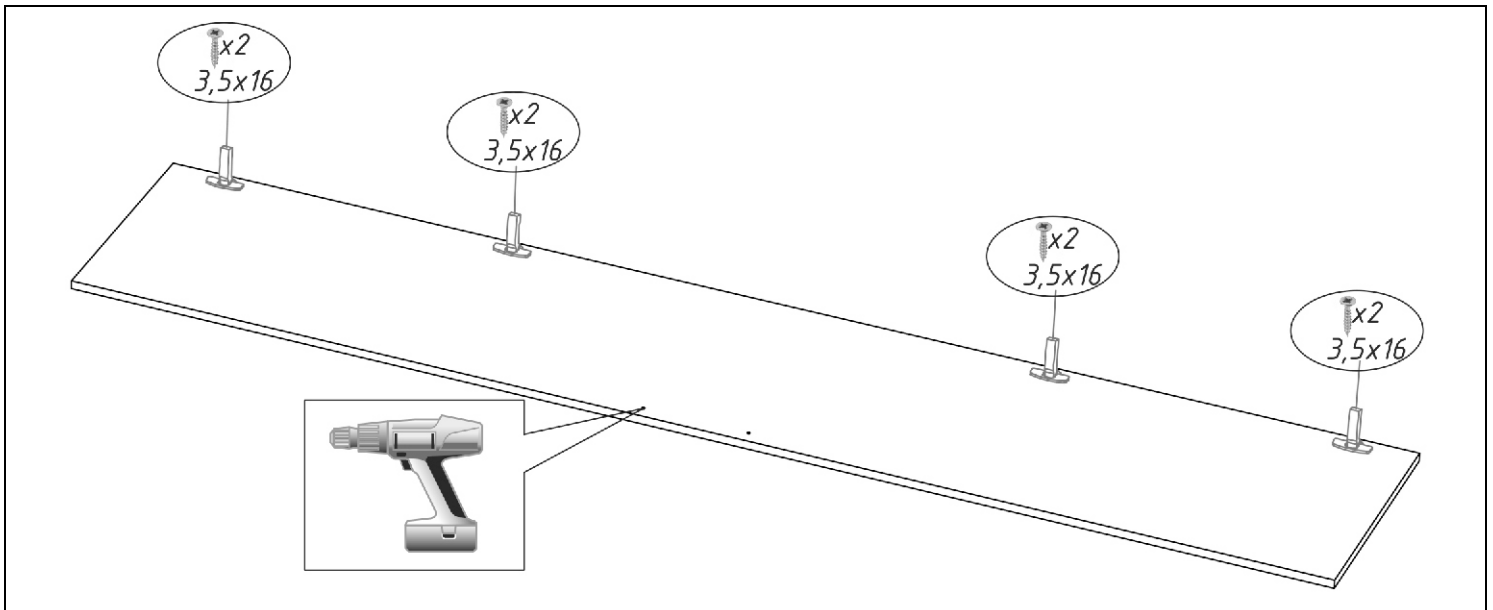

При необходимости установки ручки (приобретается отдельно) досверлить подготовленные отверстия сверлом $\varnothing 5\text{мм}$. В комплекте поставки вкладываются петли для монтажа которых на ответную планку (устанавливаемую в процессе сборки) не требуется инструмент. Регулировка фасада по горизонтали и вертикали производится регулировочными винтами интегрированными в петли.