


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ Тумбочка в коже TM450NEW


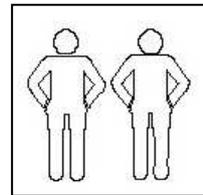


Сборку производить
силами не менее двух
человек

- сборка изделия требует необходимой квалификации или услуг специалиста по сборке мебели;
- внимательно проверьте комплектацию изделия и ознакомьтесь со схемой сборки;
- после вскрытия упаковки не выбрасывайте упаковочный материал. Используйте его в качестве подложки при сборке;
- обязательно сохраните этикетку с упаковки и гарантийный талон;
- сборку изделия производите в соответствии с порядком указанным в схеме на ровной поверхности.


Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
1	Бок внешний	2	420x340x16
3	Бок внутренний	2	375x310x10
4	Крышка	1	374x310x16
5	Полка	1	374x310x16
6	Крышка под обивку	1	390x314x10
7	Царга боковая левая	2	300x120x16
8	Царга боковая правая	2	300x120x16
9	Царга задняя	2	316x108x16
10	Царга передняя	2	316x108x16
11	Фасад ящика	2	380x184x10
12	Дно ящика	2	330x298x4
13	Стенка задняя (ЛДВП)	1	392x373x4
14	Стекло	1	388x308x4

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

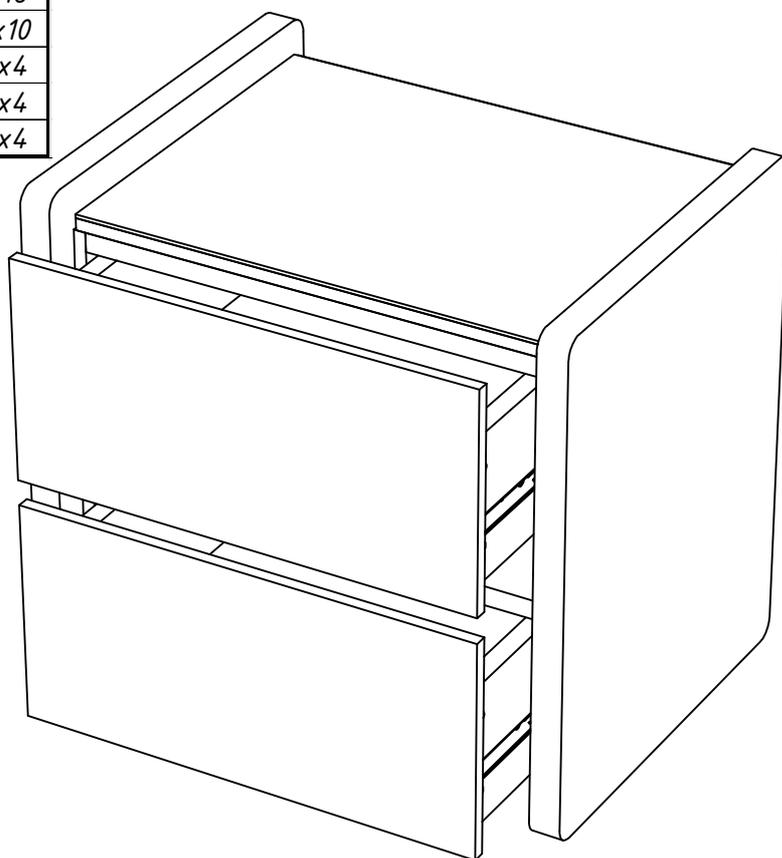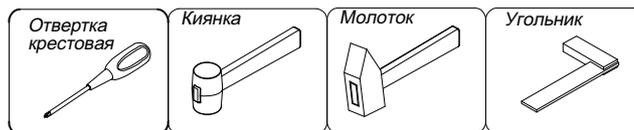


ФУРНИТУРА


1 D7x50мм 24шт	2 4шт	3 44шт	4 300мм 2компл	5 M6x25мм 14шт	6 20шт	7 D3,5x16мм 8шт
8 D6x11,5мм 16шт	9 16шт					

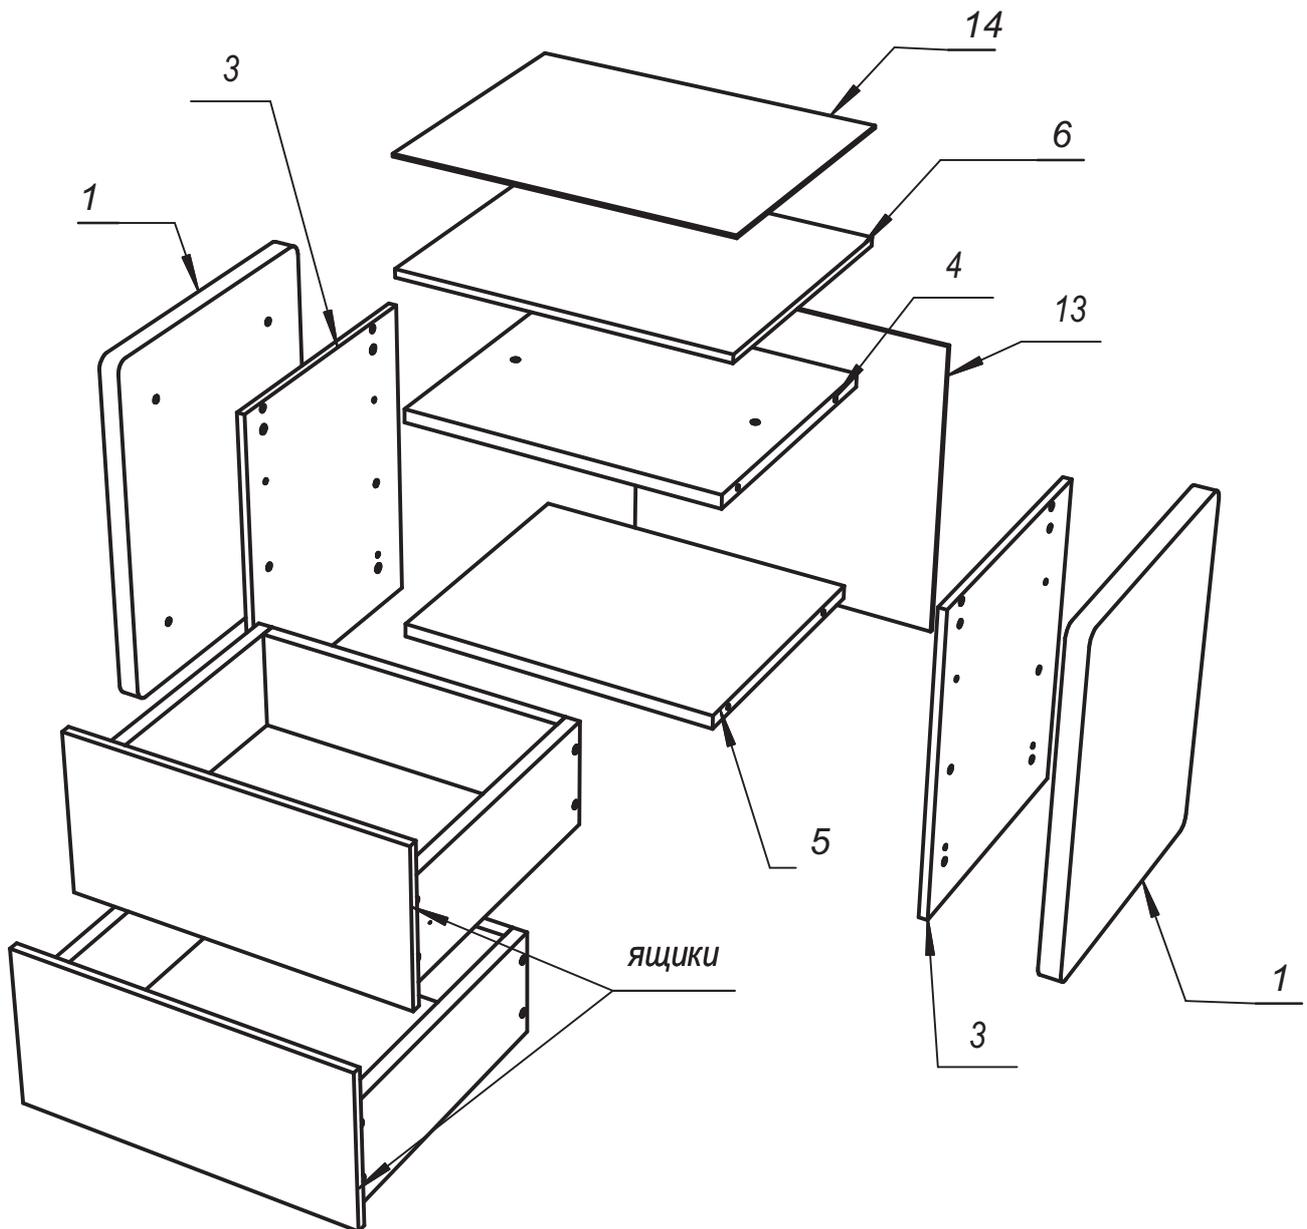



СБОРКА ЯЩИКА

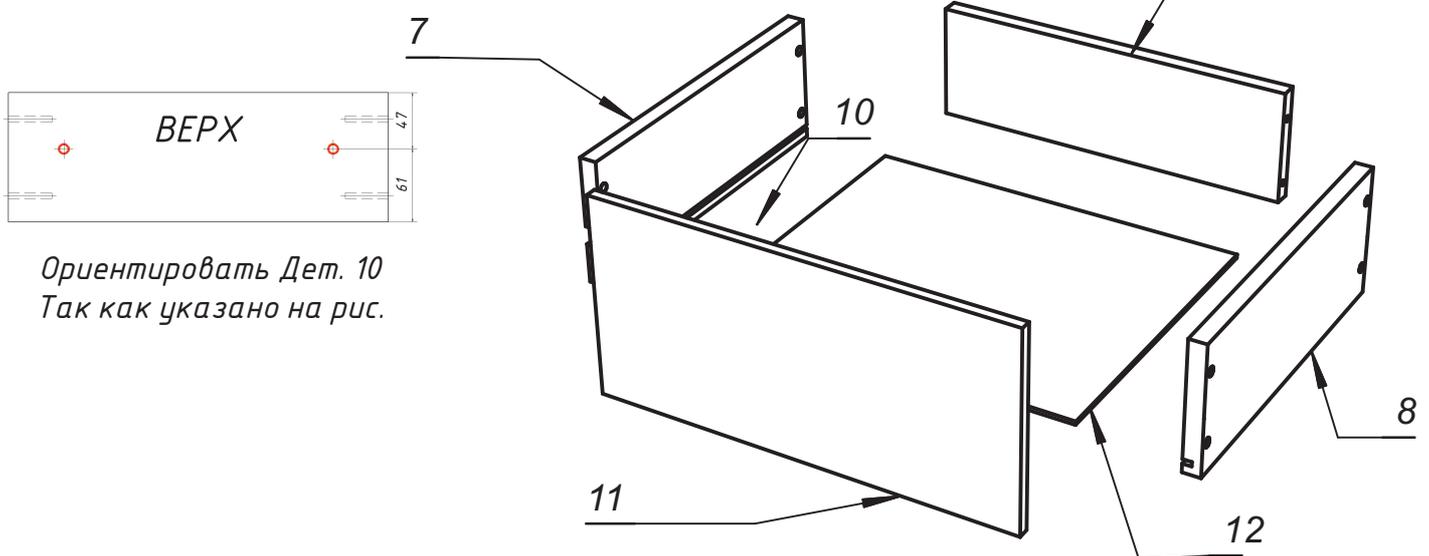


Ориентировать Дет. 10
Так как указано на рис.

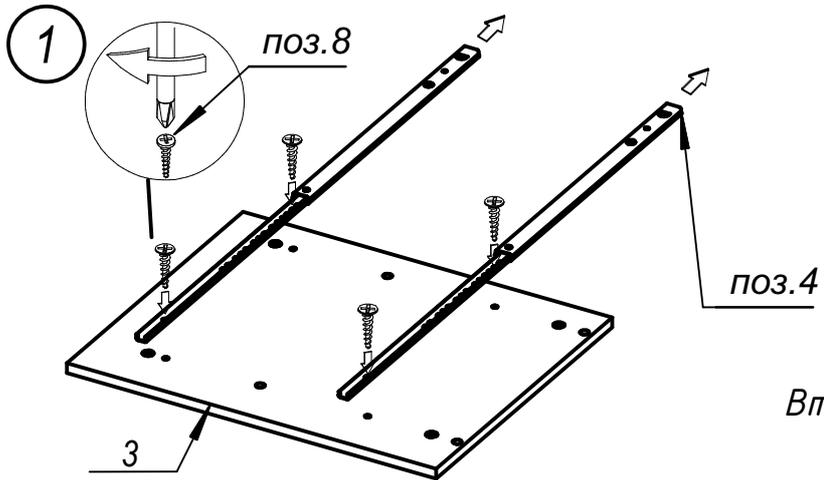


Вторую деталь №3 собрать зеркально

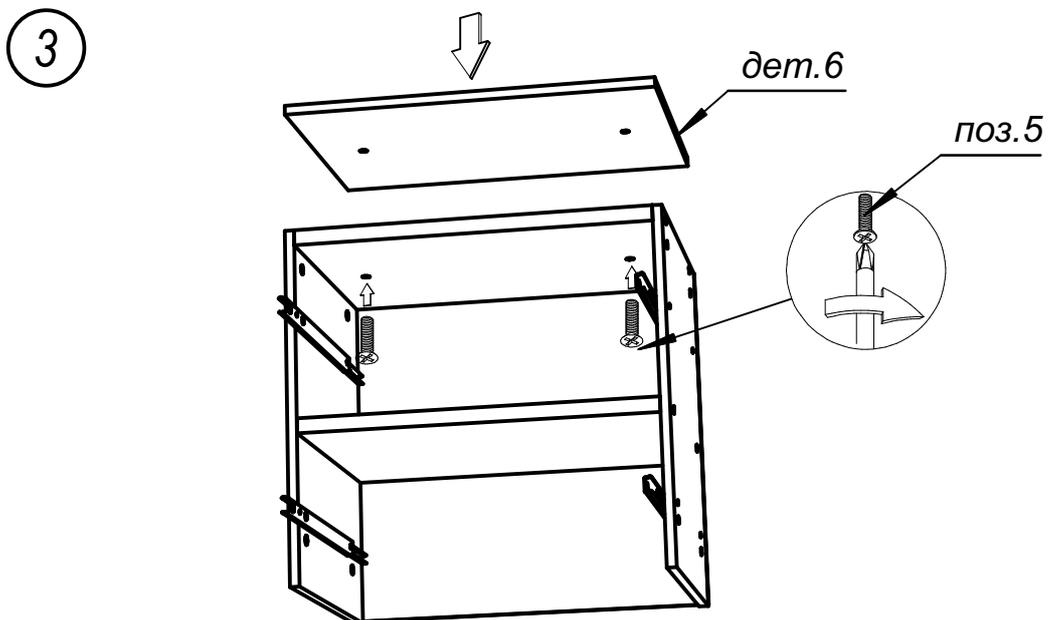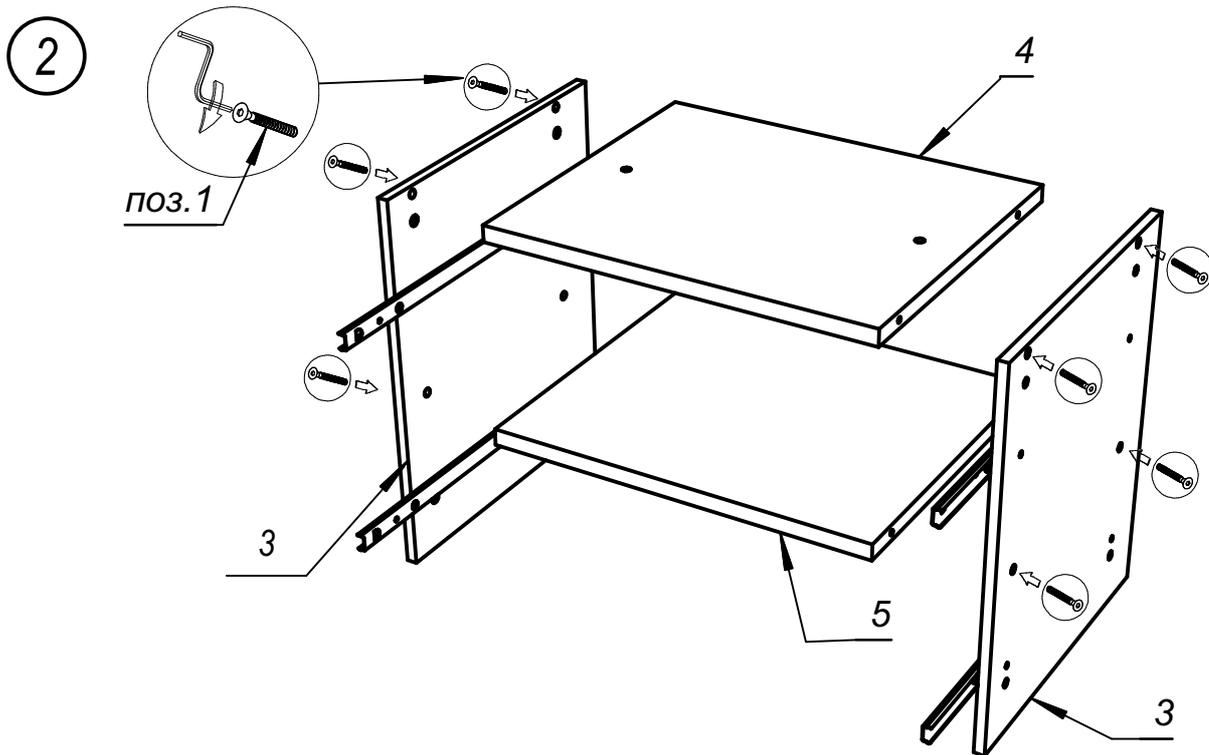

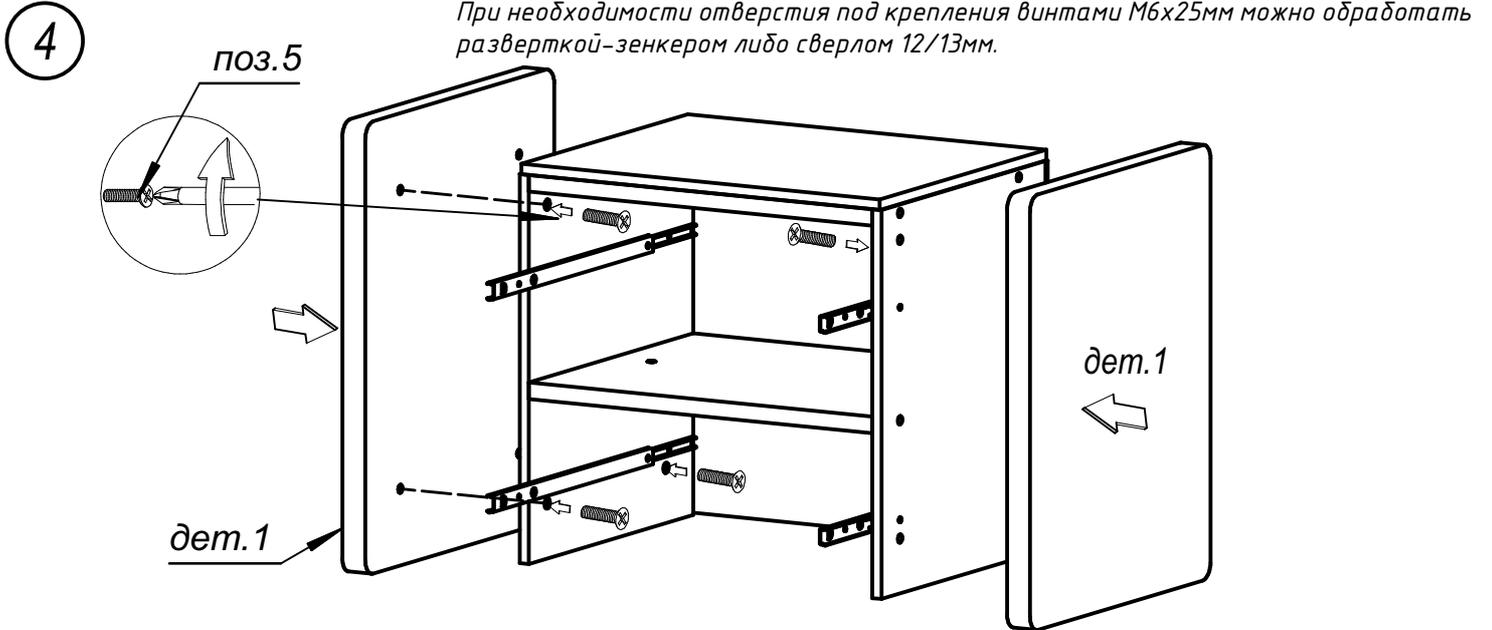


Детали №1 крепятся слева и справа аналогично.

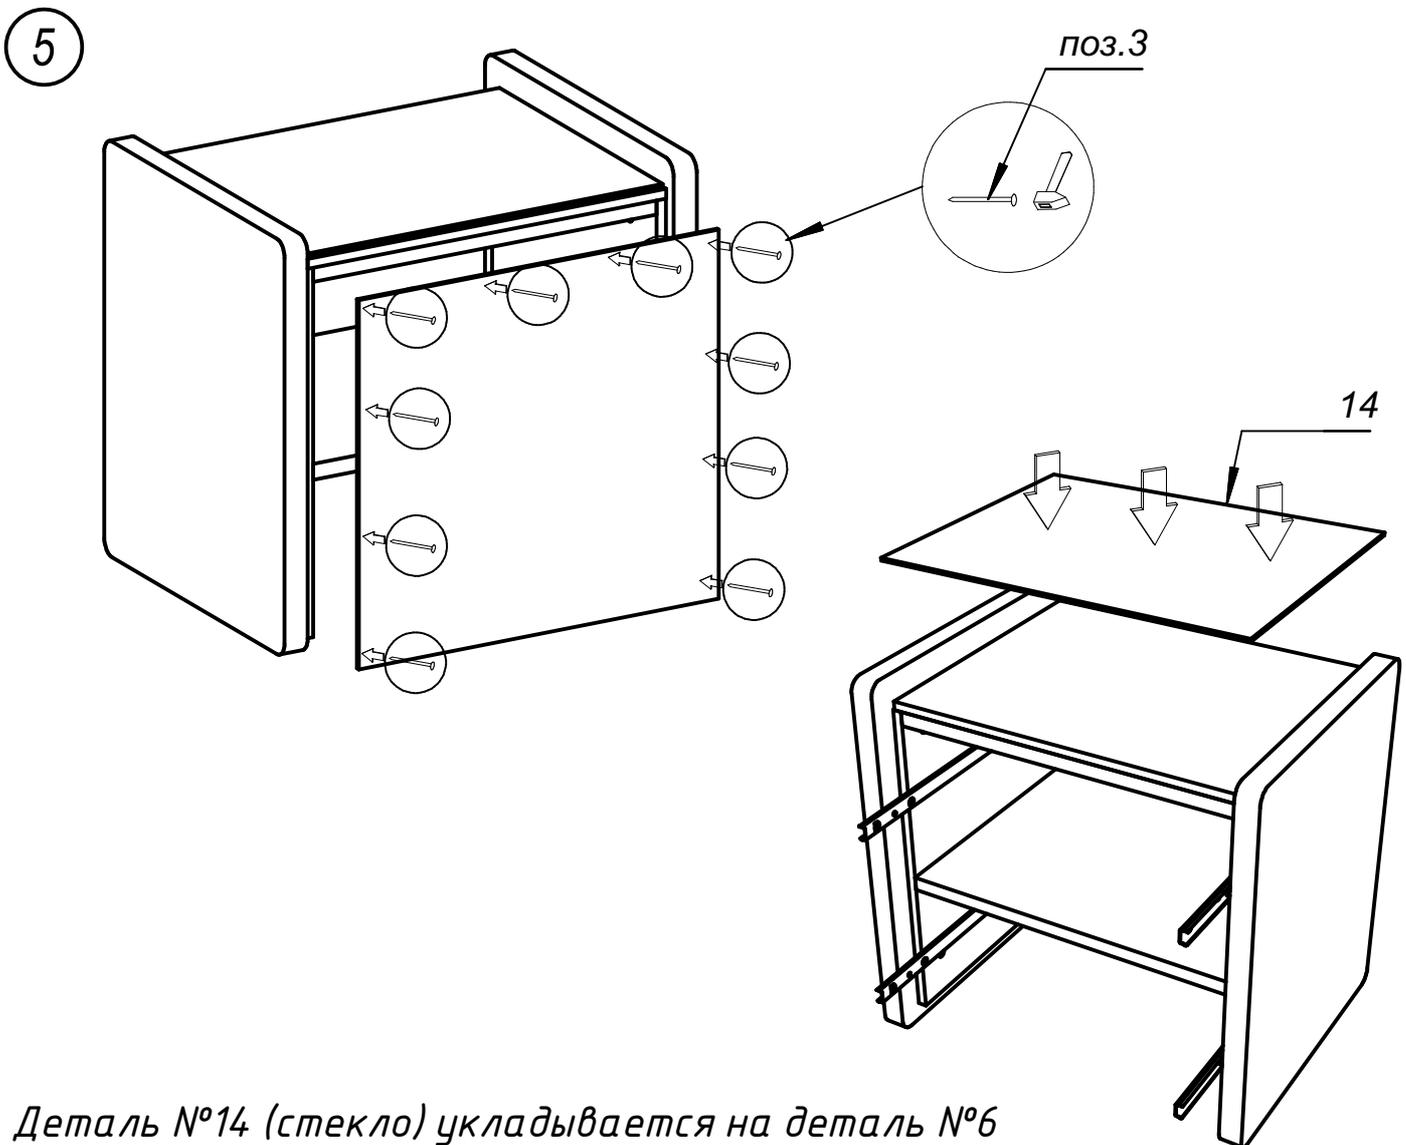


Деталь №14 (стекло) укладывается на деталь №6 (Крышка под обивку) и никак не фиксируется.

6

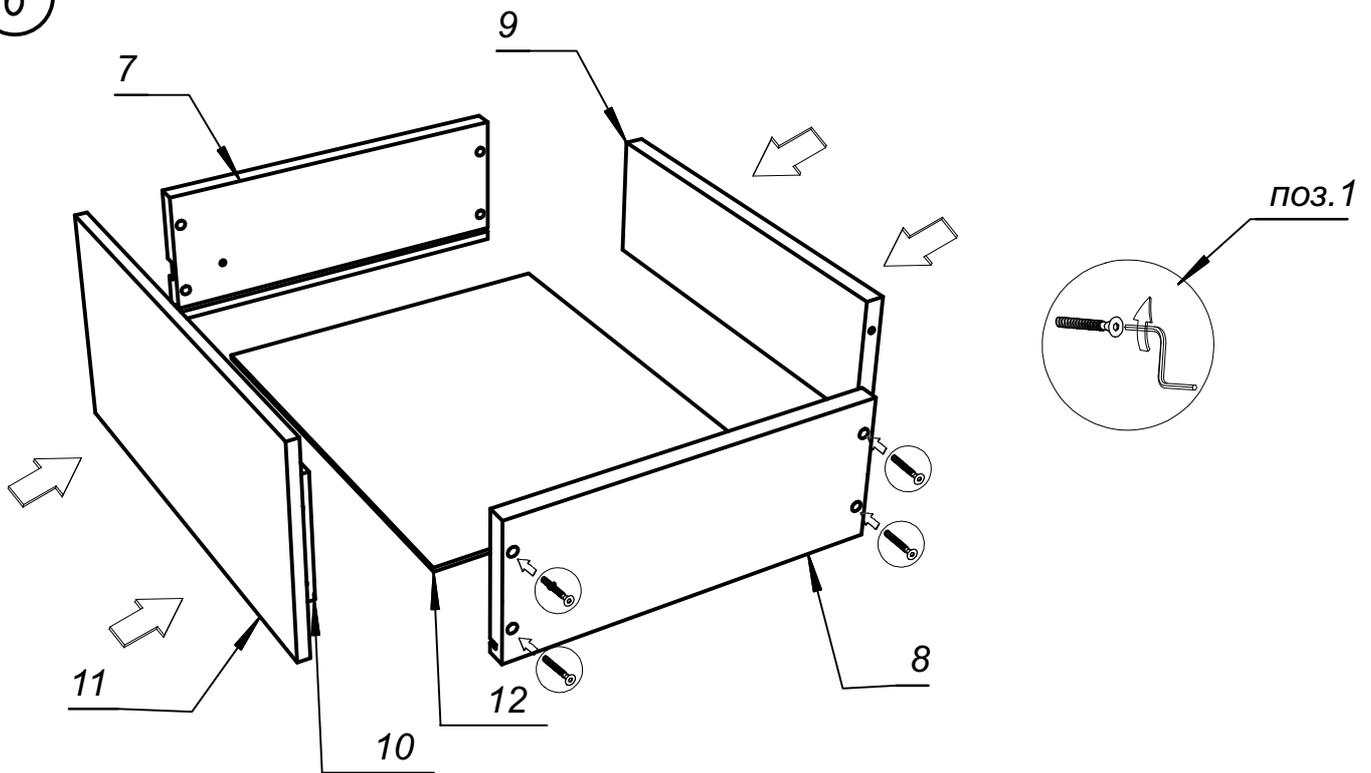

7

Максимальная нагрузка направляющих 10 кг.

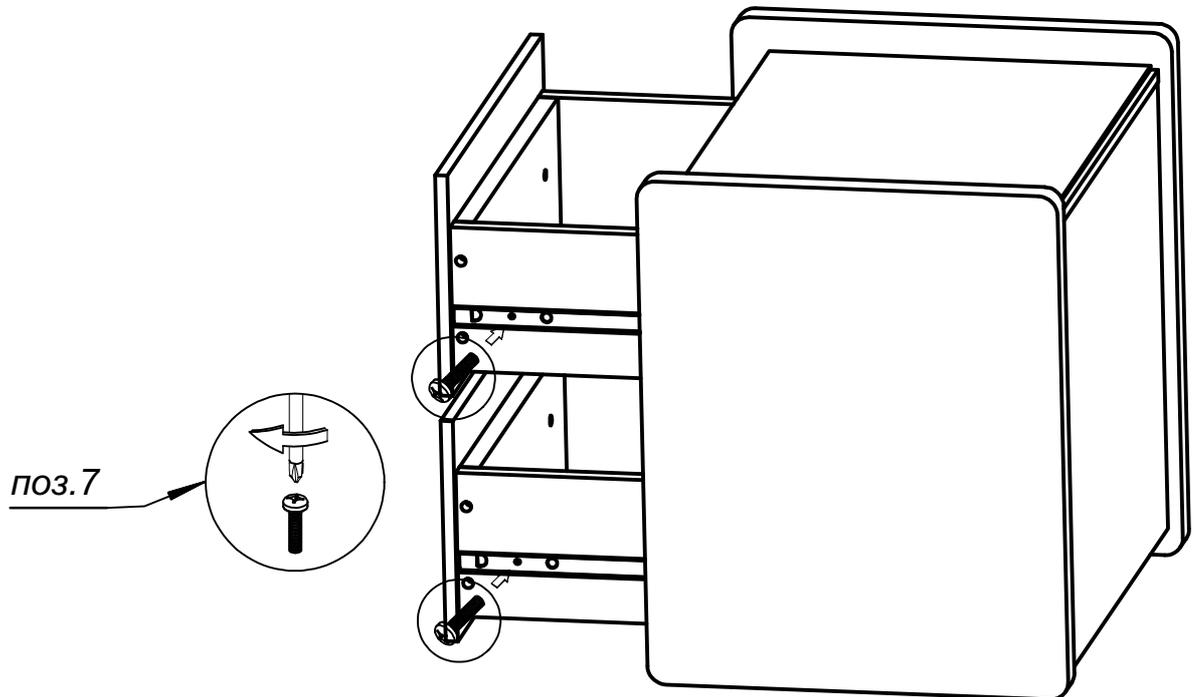

Ответные части направляющих прикручиваются по разметке на Царги боковые ящика (левая и правая) саморезами 3,5x16, Поз.7.