


# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ Мягкая тумба TM250 QR

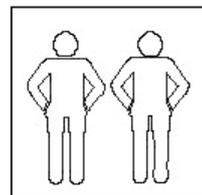


Сборку производить  
силами не менее двух  
человек

- сборка изделия требует необходимой квалификации или услуг специалиста по сборке мебели;
- внимательно проверьте комплектацию изделия и ознакомьтесь со схемой сборки;
- после вскрытия упаковки не выбрасывайте упаковочный материал. Используйте его в качестве подложки при сборке;
- обязательно сохраните этикетку с упаковки и гарантийный талон;
- сборку изделия производите в соответствии с порядком указанным в схеме на ровной поверхности.


## ДЕТАЛИ

№	Наименование	Детали	Кол-во
1	Накладка 1 Л/П	520x400x30	2
2	Топ 2	486x388x20	1
3	Цоколь 3	486x48x20	1
4	Фасад 4	478x200x20	2
6	Бок корпуса 6	440x338x16	2
7	Царга верх 7	458x100x16	2
8	Царга низ 8	458x100x16	1
9	Царга низ 9	458x100x16	1
10	Бок ящ 10	300x130x16	4
11	Зад ящ 11	418x116x16	2
12	Фальш ящ 12	418x116x16	2
13	Дно ящика 13	432x298x4	2
14	Задняя стенка 14	488x438x4	1
15	Стекло 15	486x388x4	1

## ОБЩИЙ ВИД

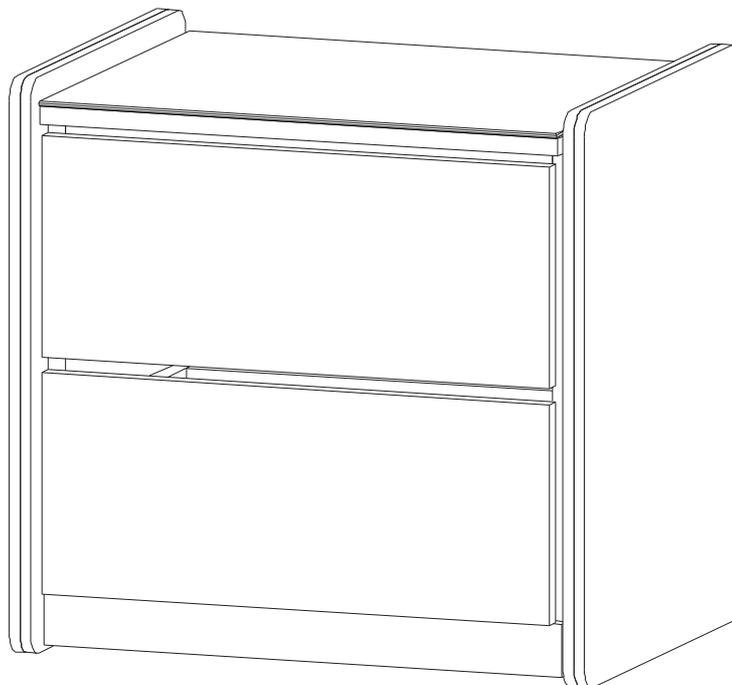


## НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

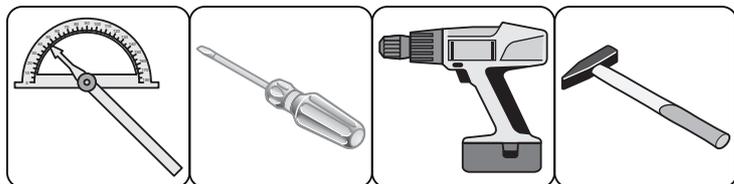


## ФУРНИТУРА

1  Ø15x13мм 2шт	2  Ø5x24мм 2шт	3  Ø8x30мм 16шт	4  №4 1шт	5  Ø1,5x24,5мм 40шт/(0,016кг)	6  Ø6x11мм 8шт	7  Ø7x50мм 16шт
8  Push-To-Open Hettich 300мм 2компл	9  Для Эксцентрика Ø18мм 2шт	10  Для Конфирмата Ø14мм 8шт	11  M6x30 6шт	12  M6x40 8шт	13  4шт	

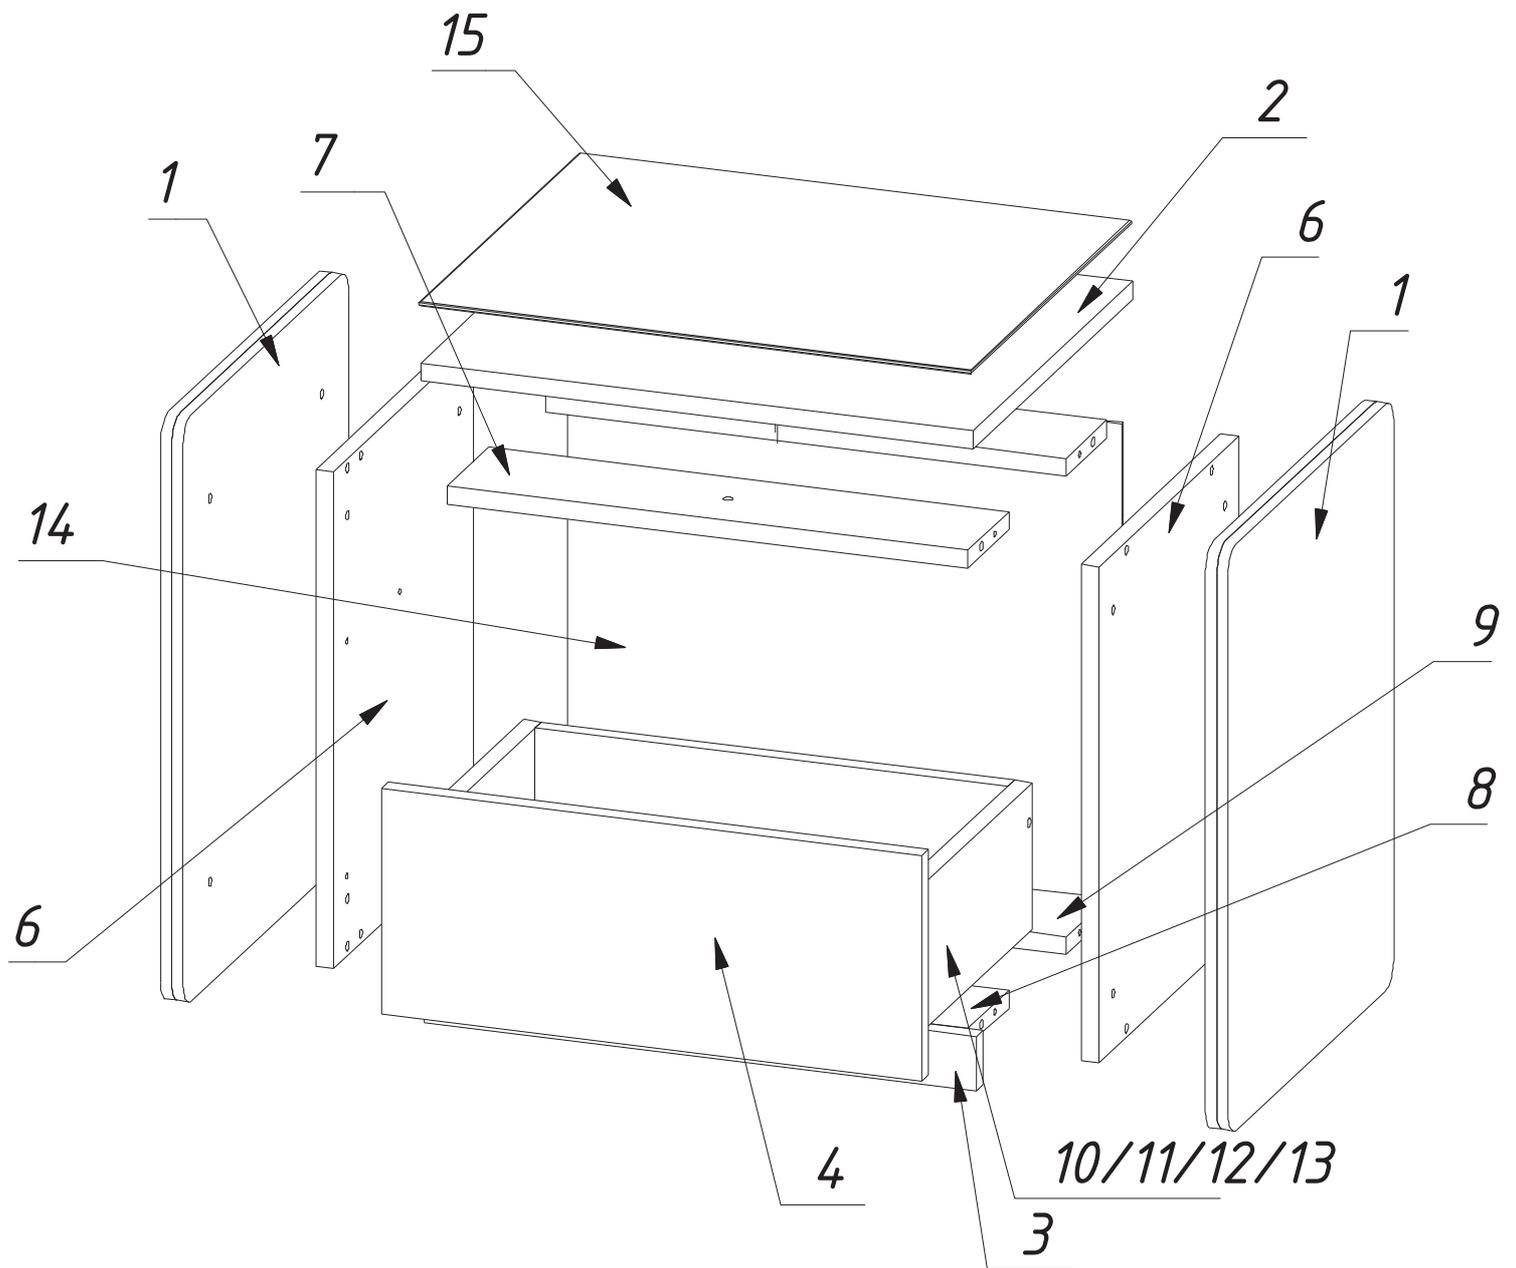


-Разложите детали №6 на горизонтальной плоскости и сориентируйте их по сторонам как указано на рисунке. Детали универсальны по сторонам (Левая, Правая).


-Разберите комплекты направляющих на левые и правые и прикрепите их еврвинтами Поз. 6 к деталям №6. Используя спереди третье отверстие и последнее на левой и правой соответственно.

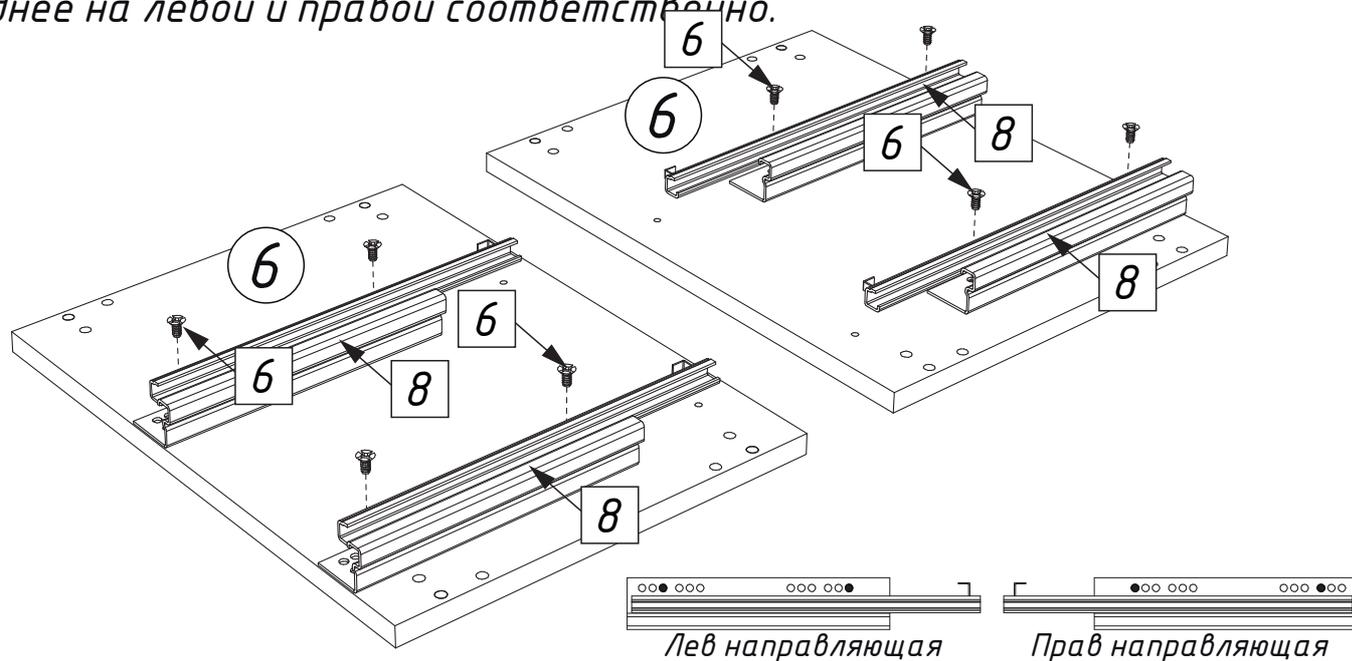


-В торцы деталей №№7,8,9 киянкой вбейте шканты  $\Phi 8 \times 30$  Поз.3  
 - В пластъ детали №8 (Царга низ 8) вложите головки эксцентриков Поз. 1  
 - В обратную сторону детали №3 (Цоколь 3) крутите штоки эксцентриков Поз №2. Можете, для удобства, сразу соединить детали №8 и №3 и закрепить повернув головки эксцентриков по часовой стрелке на  $180^\circ$ . Следите за тем чтобы головки эксцентриков оказались внизу.

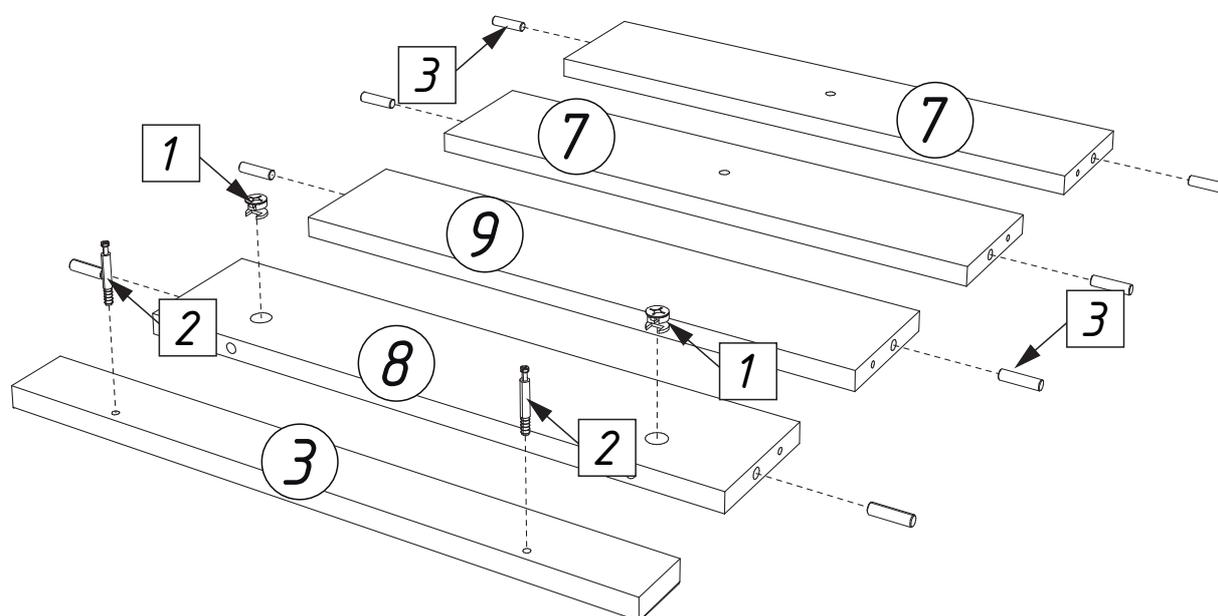


-Для сборки внутреннего корпуса используйте из комплекта поставки мебельные стяжки  $\varnothing 7 \times 50$  Поз.7. Расположите подготовленные детали как указано на Рис. ниже и ключом Поз.4 затяните мебельные стяжки. Устанавливать заглушки для мебельных стяжек на этом этапе не требуется. Головки фурнитуры будут скрыты под накладными мягкими деталями.

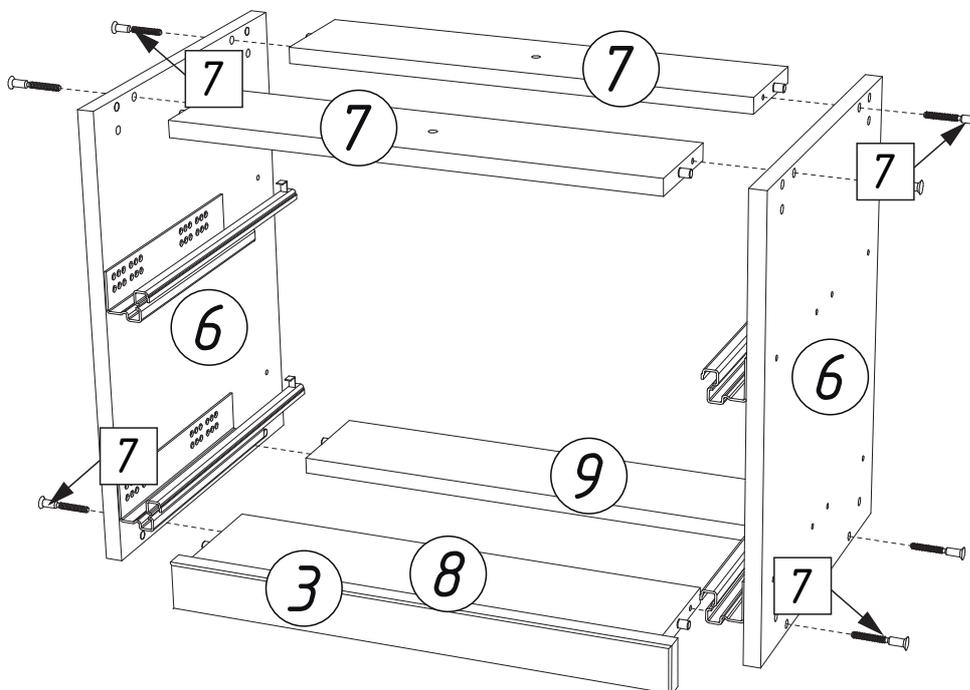


-На собранную конструкцию требуется прибить Заднюю стенку №14. Для этого расположите на ровной поверхности изделие и замерьте углы с помощью угломера либо замерив диагонали (верх левый к низу правого и наоборот в обратном направлении) они должны совпадать. В случае совпадений длин диагоналей угол составит  $90^\circ$ . Затем молотком вбейте гвозди по периметру изделия с интервалом 120-150 мм

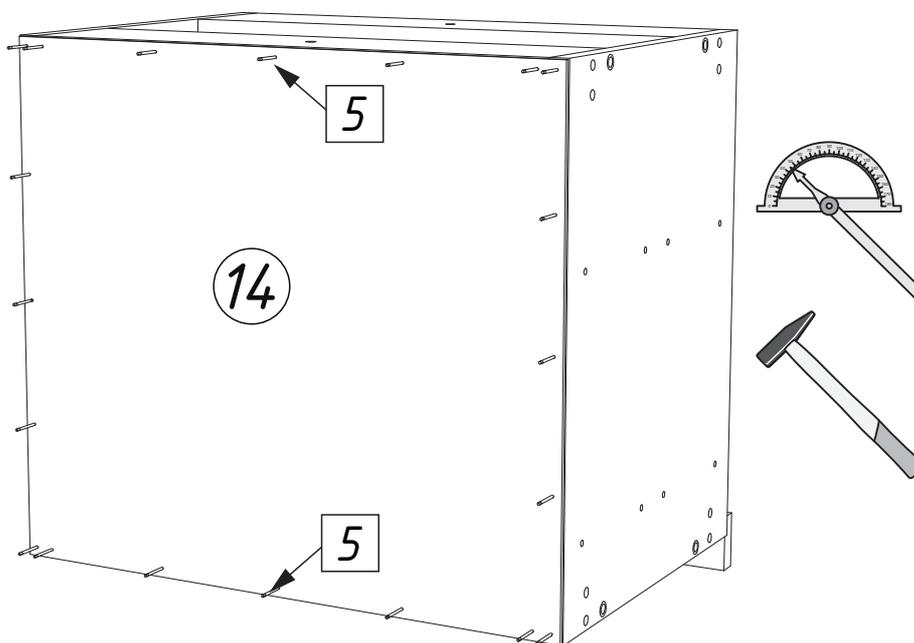


-Для того чтобы закрепить Мягкие Боковины №1 (Накладка) правильно расположите их по сторонам внутреннего корпуса детали и через отверстия  $\Phi 8$ мм в Боковинах деталей №1 Винтами М6х40 Поз.12 отверткой закрепите детали. Закручивайте до того момента пока головка винта не будет заподлицо с плоскостью детали №6 .

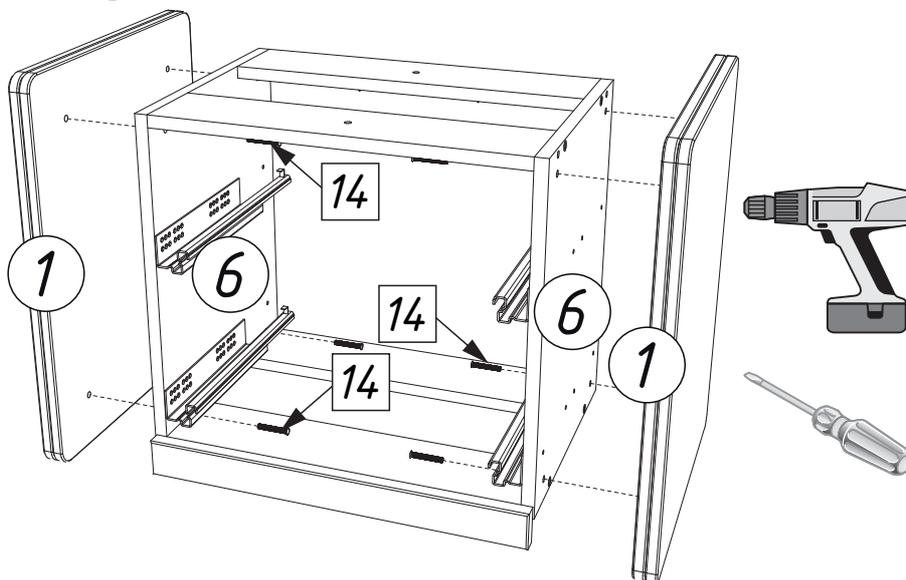


Возьмите деталь №2 Топ переверните крепежными отверстиями вниз и через Царги верх №7 сквозные отверстия  $\Phi 8$ мм с помощью винтов М6х30 Поз.11 прикрепите Топ №2 к корпусу. Закручивайте до того момента пока головка винта не будет заподлицо с плоскостью детали №7.

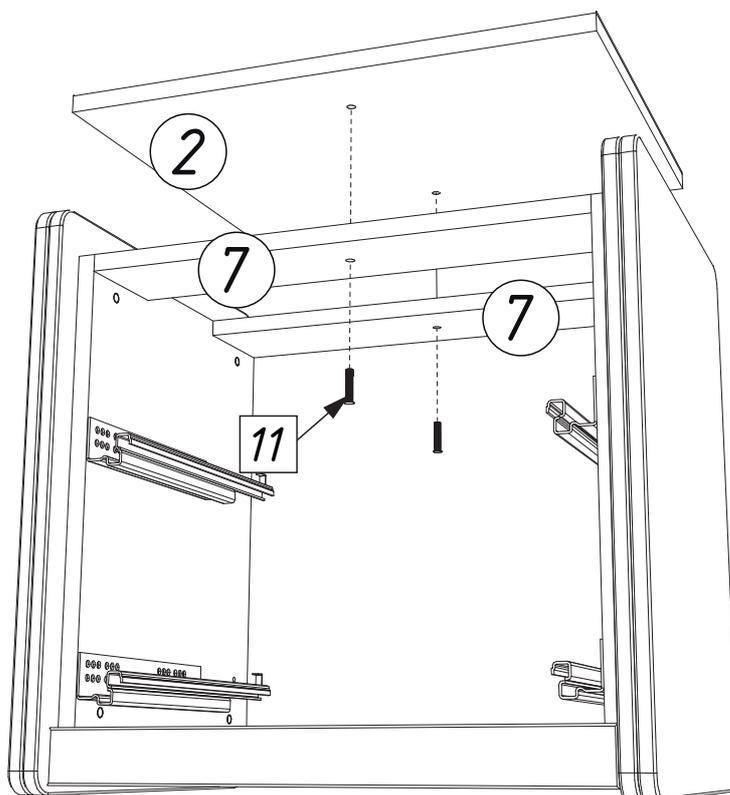

-На нижнюю часть мягких боковин №1 (Накладка) прибивайте опоры с гвоздём.

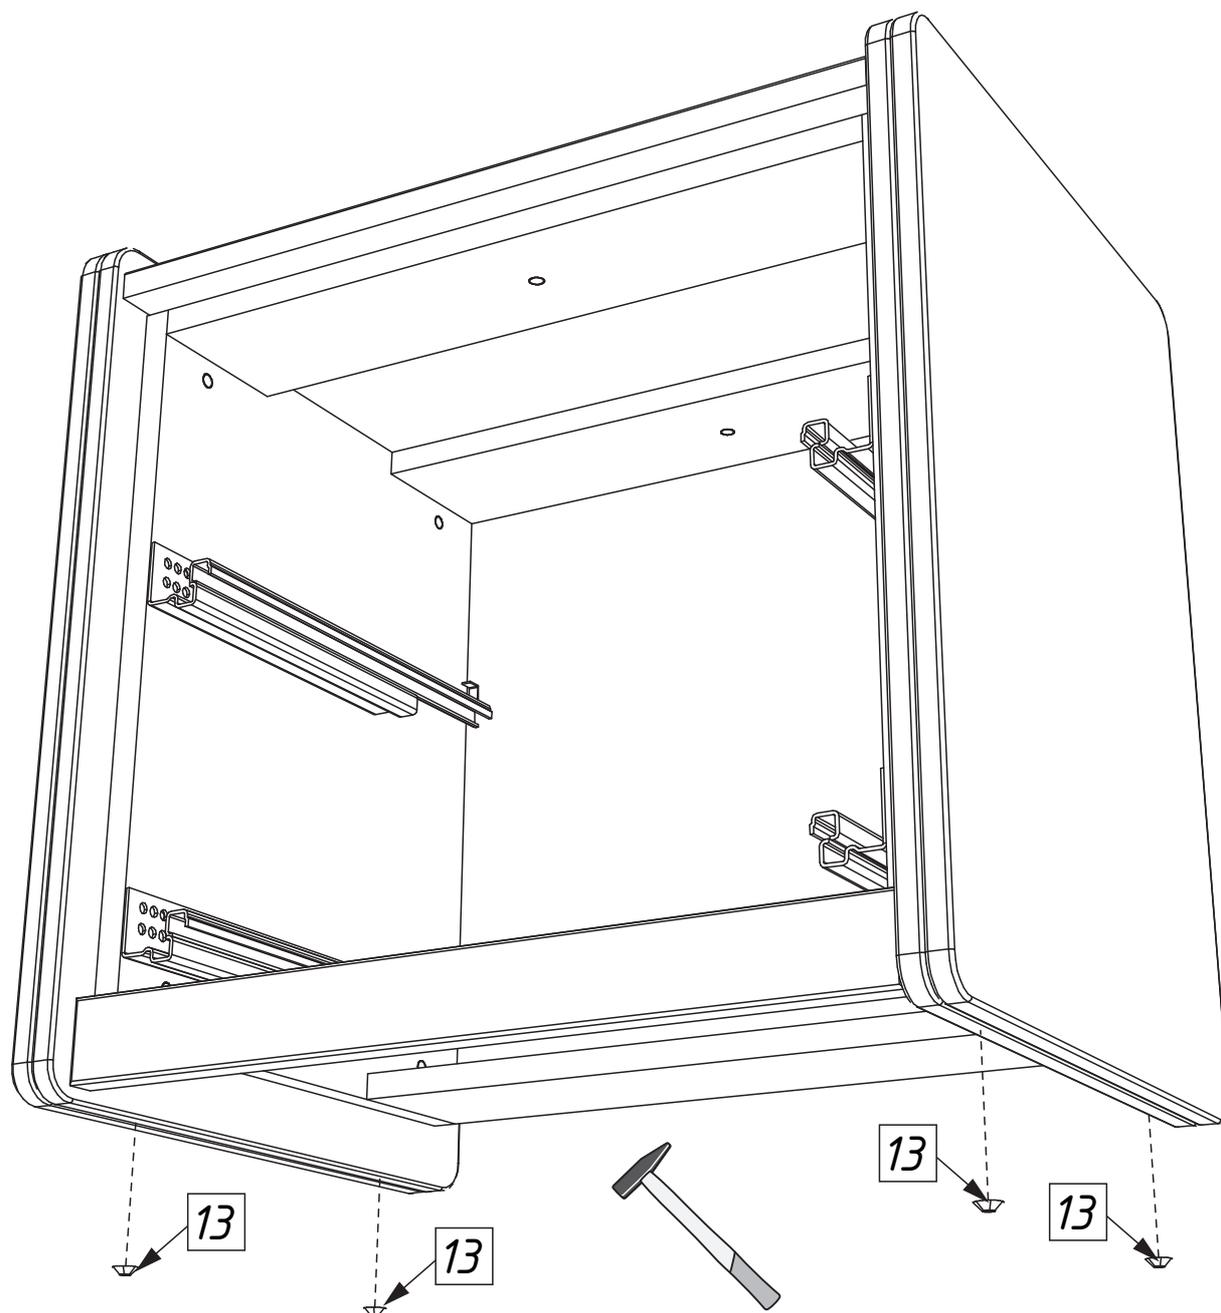


**ОБЩИЙ ВИД**

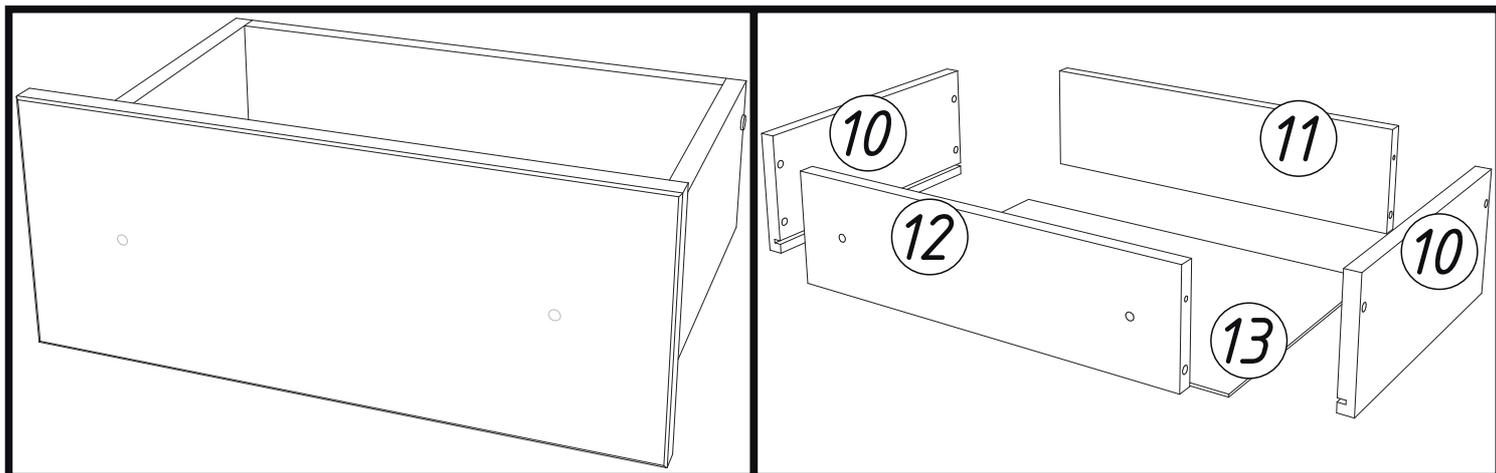

**ДЕТАЛИ**


Поз.	Наименование	Кол-во	Детали
4	Фасад 4	2	478x200x20
10	Бок ящ 10	4	300x130x16
11	Зад ящ 11	2	418x116x16
12	Фальш ящ 12	2	418x116x16
13	Дно ящика 13	2	432x298x4

**НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ**

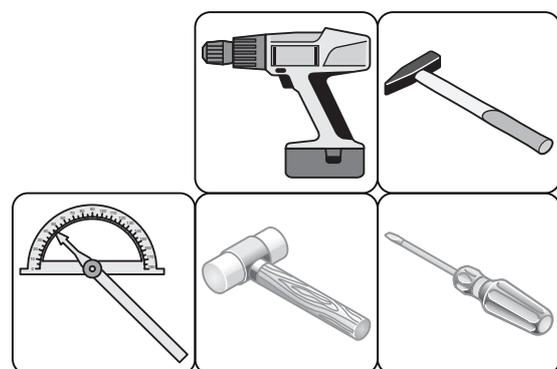


Для сборки, требуется подготовить детали.


В детали Бок Ящ №10 в торцы, в отверстия  $\Phi 8 \times 20$  мм вставьте шканты Поз.3.

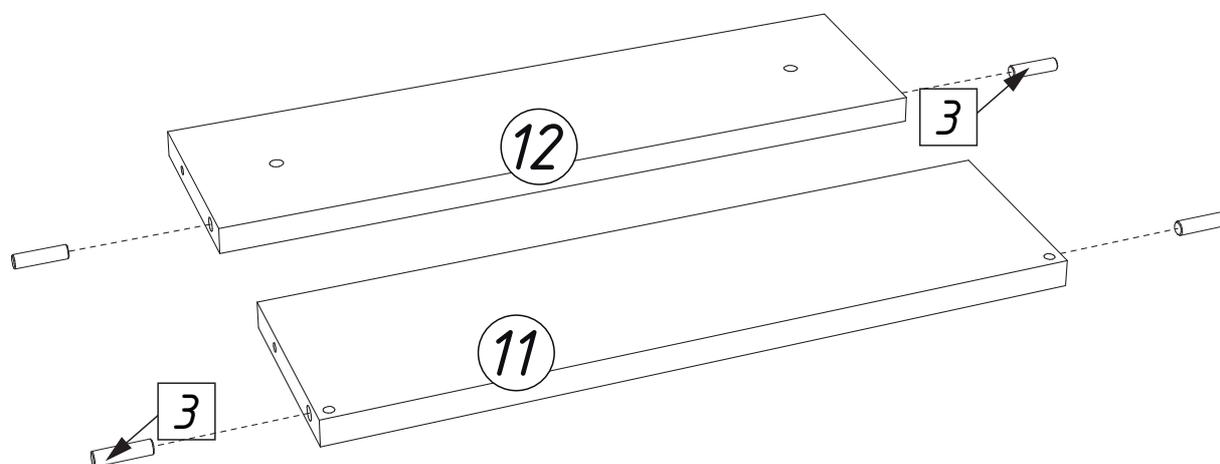


Далее расположите детали №10, 11, 12 как показано на рисунке и закрепите их через сквозные отверстия  $\varnothing 8$  в деталях №10 (Бок Ящ) мебельными стяжками Поз. 7 используя ключ Поз. 4. Стяжки затягивайте до состояния заподлицо в деталь №10. Затем закройте заглушками Поз. 10 головки мебельных стяжек.

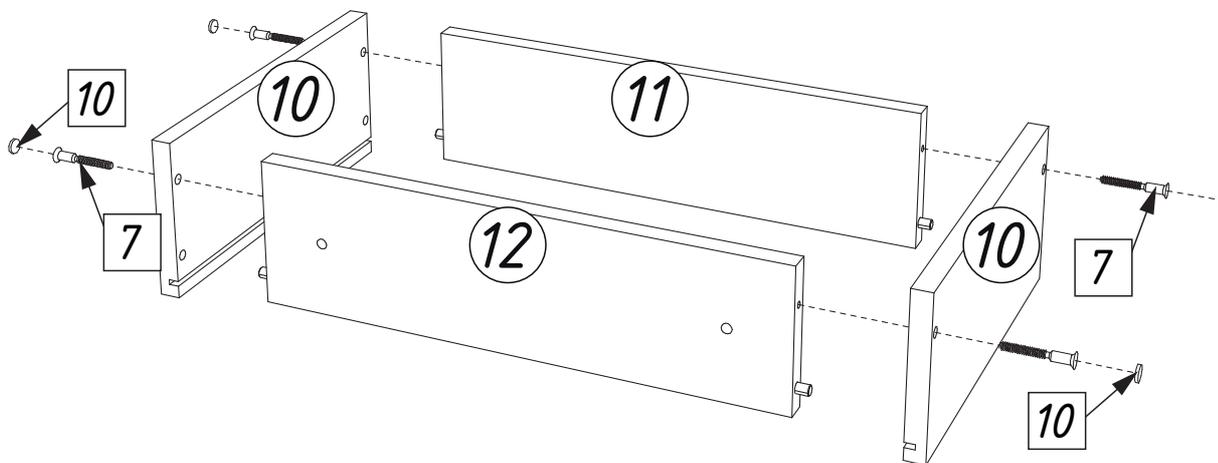

Затем расположите ящик так чтобы пазы были сверху и в них вставьте деталь №13 Дно ящика. Далее требуется удостовериться, что углы конструкции имеют  $90^\circ$ . Для этого либо воспользуетесь угломером (транспортиром), либо измерьте диагонали и гвоздями Поз. 5 прибейте Дно ящика №13.

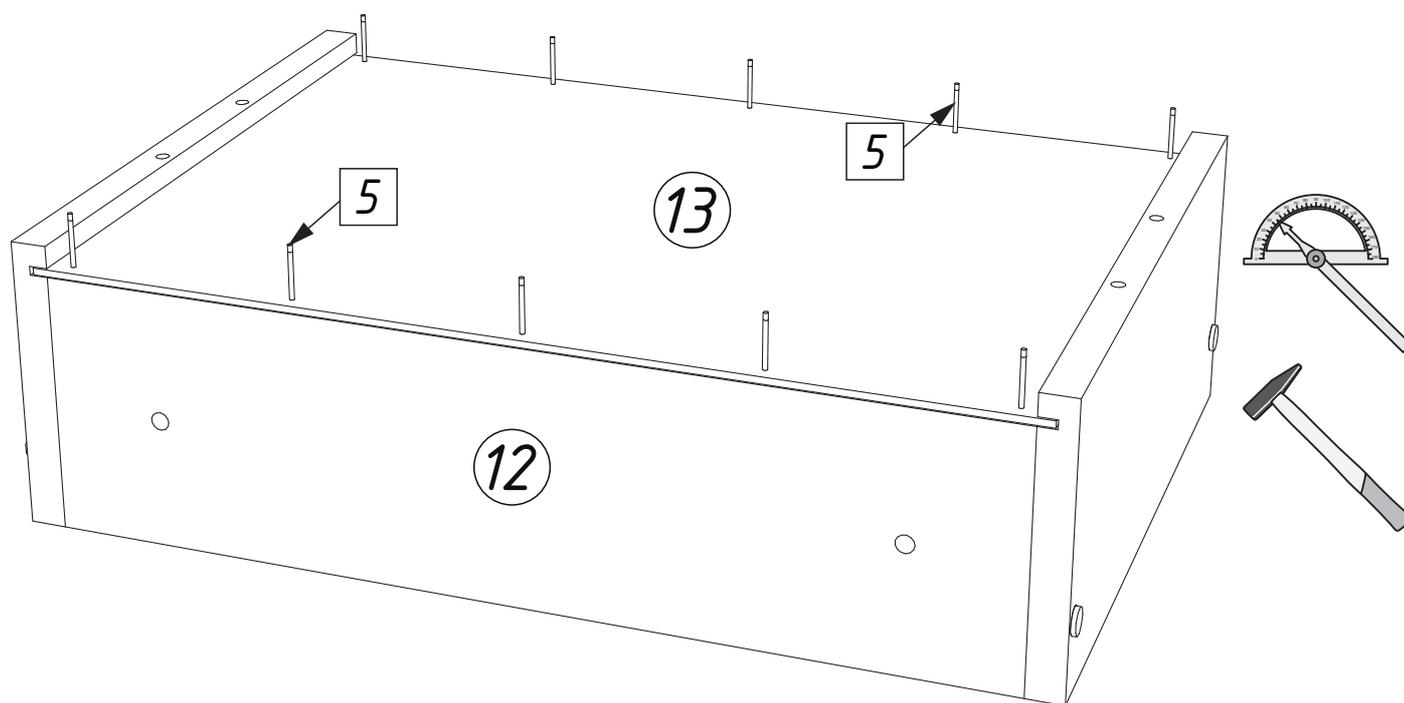


Для монтажа Фасадов ящика №4, требуется расположить деталь напротив сквозных отверстий  $\varnothing 8$  мм в детали №12 (Фальш ящ) с помощью винтов М6х30 Поз. 11 прикрутить фасад к ящику. Закручивайте до того момента когда головка винта будет заподлицо с плоскостью детали №12.

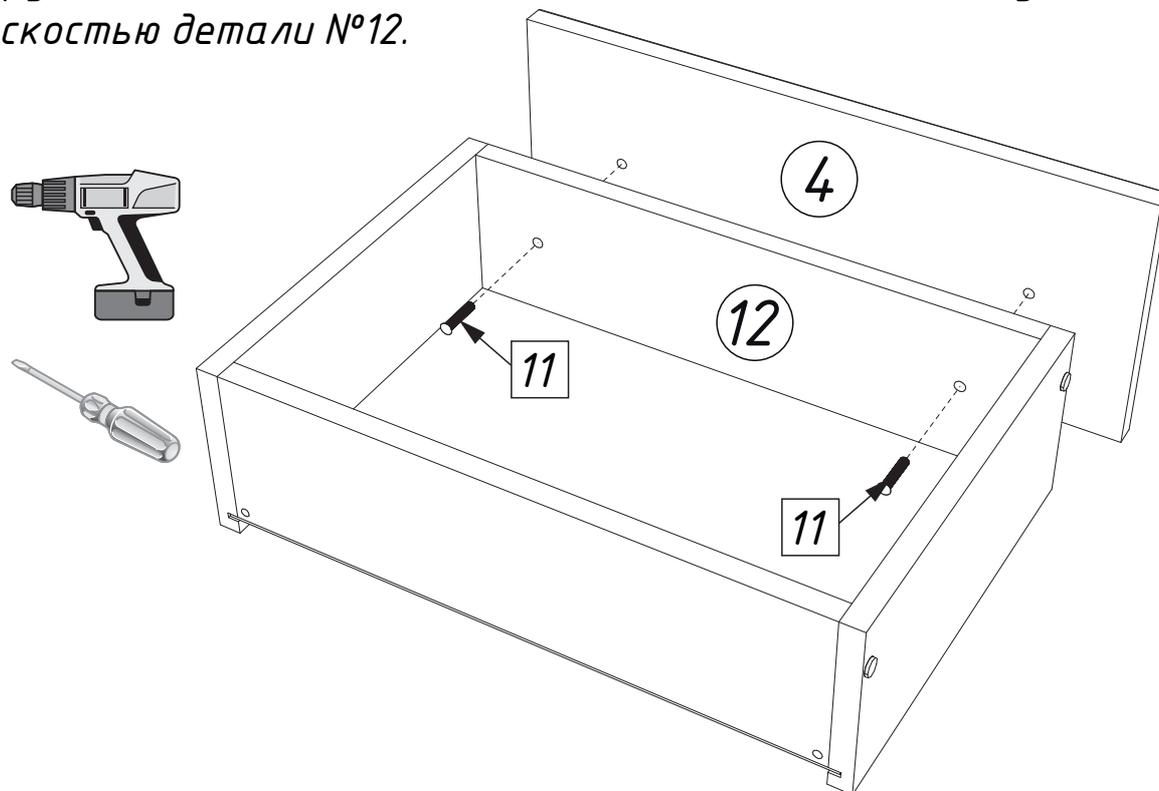

Вставьте ящики в собранный корпус. Следите за правильной установкой ящиков в корпусе См. рис 1. ниже. При необходимости выровнять фасады относительно горизонта, используйте механизм выравнивания вращая по часовой стрелке либо против См. рис 2

Рис. 1

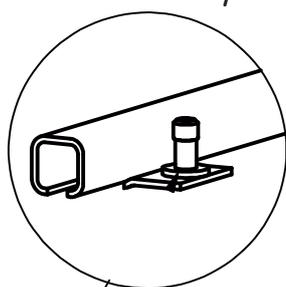

регулировка  
ящика по высоте

Рис. 2

